


Flofix (Concept) 8 – 25

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

concept



11. Instrukcja montażu i obsługi

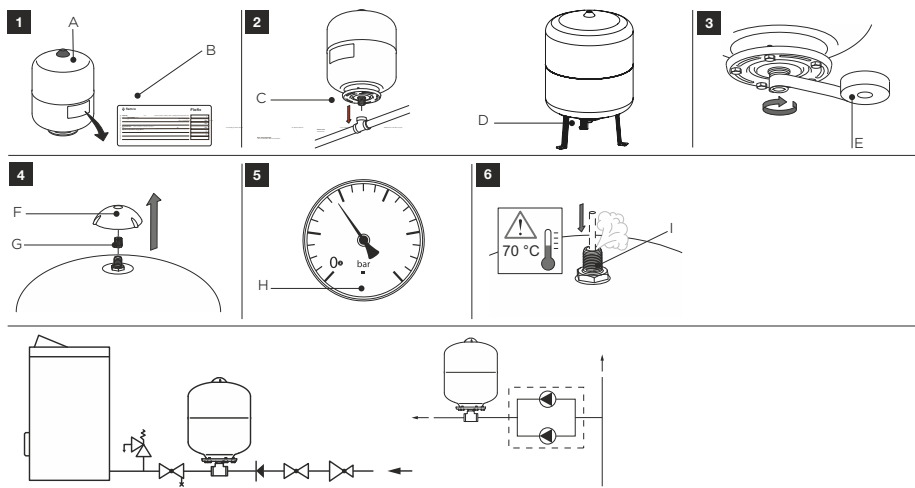

11.1. Informacje ogólne

Przeponowe naczynia zbiorcze są zgodne z Dyrektywą UE2014/68/UE. Deklaracja zgodności jest dostępna u producenta. Zestaw zawiera jedno naczynie zbiorcze z membraną (A). Informacje o producencie, roku produkcji oraz inne dane techniczne znajdują się na etykiecie produktu (B).

Zastosowanie

Naczynia przeznaczone są do instalacji w systemach wody pitnej. Mogą być również stosowane w układach zwiększonego ciśnienia (zawartość glikolu maks. 50%). Minimalna i maksymalna temperatura pracy systemu: patrz etykieta naczynia.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Naczynie należy montować i użytkować wyłącznie wtedy, gdy nie wykazuje widocznych uszkodzeń. Aby zachować parametry robocze, należy zamontować odpowiednie urządzenia zabezpieczające. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może prowadzić do uszkodzenia naczynia, pogorszenia jego funkcji, obrażeń ciała lub szkód materialnych.

11.2. Instalacja

Montaż naczynia może być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Należy zawsze przestrzegać obowiązujących przepisów lokalnych.

Instalacja

Naczynia zbiorcze do wody pitnej o pojemności od 8 do 25 litrów należy montować z króćcem wodnym skierowanym w dół **(C)**.

Naczynia zbiorcze do wody pitnej o pojemności 35-150 litrów należy montować stojąco na podłożu, również z króćcem wodnym skierowanym w dół **(D)**.

1. Na połączenie gwintowane naczynia nałożyć syntetyczną taśmę PTFE **(E)**. Nie stosować pakietu (jutowych) w żadnym wypadku!
2. W instalacjach wody pitnej naczynie należy zamontować na przewodzie zasilającym zimną wodę.

Pierwsze uruchomienie

1. Zamknąć zawór wody i zredukować ciśnienie w instalacji.
2. Ustawić ciśnienie wstępne naczynia na wartość o 0,2 bara niższą od ciśnienia ustawionego na zaworze redukcyjnym. (Sprawdź etykietę naczynia w celu uzyskania informacji o ciśnieniu fabrycznym.)
 - Zdjąć osłonę **(F)** i kapturek zaworu **(G)**.
 - Zmierzyć ciśnienie **(H)**.
 - Jeśli ciśnienie w zaworze uzupełniania gazu jest zbyt wysokie **(I)**, upuścić nieco gazu. Jeśli ciśnienie jest zbyt niskie, uzupełnij je, np. przy użyciu butli z azotem.
3. Założyć ponownie kapturek zaworu **(G)** i osłonę zabezpieczającą **(F)**.
4. Otworzyć zawór wody.
5. Sprawdzić szczelność wszystkich połączeń.

11.3. Konserwacja i serwis

Przeponowe naczynie zbiorcze musi być corocznie sprawdzane. Jeśli z zaworu bezpieczeństwa będzie wyciekać woda, proszę wykonać poniższe kroki:

- Sprawdzić, czy na zewnątrz zbiornika nie widać uszkodzeń lub korozji.
- Sprawdzić wstępne ładowanie gazu oraz, jeśli to konieczne, ustawienie prawidłowego ciśnienia, jak opisano w punkcie 2: Instalacja.
- W przypadku jeśli zbiornik lub membrana są uszkodzone:
 - Odłączyć przeponowe naczynie zbiorcze od systemu.
 - Opróżnij przeponowe naczynie zbiorcze.
 - Wymień zbiornik.
 - Sprawdź wstępne ładowanie gazu oraz, jeśli to konieczne, ustaw wymaganą wartość, jak opisano w punkcie 2: Instalacja.

11.4. Demontaż

1. Odłączyć dopływ wody i opróżnij przeponowe naczynie zbiorcze po stronie wody.
2. Usunąć pokrywę **(F)** oraz nakrętkę zaworu **(G)**.
3. Usunąć ciśnienie **(H)** przy zaworze uzupełniania gazu **(I)**.
4. Odkręcić przeponowe naczynie zbiorcze **(C)**.



Uwaga:

- Uwaga na ciężar naczynia! Może być większe niż się spodziewasz, jeśli jest wypełnione wodą.
- Woda może być gorąca! Przystępuj do pracy dopiero po ostygnięciu systemu.
- Utylizacja: Usuwanie naczynia wzbiorczego powinno zostać przeprowadzone zgodnie z przepisami lokalnym.

11.5. Gwarancja

Aby zapoznać się z warunkami gwarancji, odwiedź stronę <https://flamco.aalberts-hfc.com/pl/pageid/warranty-table>