



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Model: 92T9EMODZB



Ver. 2
Data wydania: I 2025

Producent:
ENGO Controls
sp. z o.o. sp. k.
43-262 Kobilice
ul. Rolna 4, Polska

Wyprodukowano dla:
Instal-Konsorcjum sp. z o.o.
Ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław
www.qik.pl

Dane techniczne

Zasilanie	230V AC 50Hz
Max obciążenie	3(1) A
Komunikacja	ZigBee 3.0 2,4GHz
Wyjście sterujące	230V AC
Wymiary [mm]	40 x 40 x 20

Wprowadzenie

Bezprzewodowy moduł jest przeznaczony do połączenia z przewodowymi listwami do ogrzewania podłogowego, lub do współpracy z przewodowymi strefami listwy bezprzewodowej. Można go parować z regulatorami ZigBee. Po dodaniu do aplikacji ENGO Smart / TUYA Smart urządzenie działa również samodzielnie. Moduł jest repeaterem sieci ZigBee 3.0. - zwiększa jej zasięg. Stan pracy sygnalizowany jest za pomocą diody LED. Produkt montowany dopuszczowo lub na szynę DIN. (uchwyt mocujący moduł na szynę DIN jest w komplecie z urządzeniem).

Moduł został wyposażony w funkcję ENGO binding, zapewniającą bezprzewodowe powiązanie go z wybranymi regulatorami w trybie Online i Offline przy użyciu bramki.

UWAGA:

Produkt ten musi być użyty razem z bramką ZigBee (zakupioną osobno), gdyż programowanie modułu odbywa się przez aplikację ENGO Smart.

Zgodność produktu

Produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami UE: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU i 2011/65/EU.

Bezpieczeństwo

Używać zgodnie z regulacjami obowiązującymi w danym kraju oraz na terenie UE. Urządzenie należy używać zgodnie z przeznaczeniem, utrzymując je w suchym stanie. Produkt wyłącznie do użytku wewnątrz budynków. Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych oraz przed użytkowaniem produktu, należy zapoznać się z całością instrukcji.


Instalacja

Instalacja musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowaną osobę, posiadającą odpowiednie uprawnienia elektryczne, zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w danym kraju oraz na terenie UE. Producent nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie niezgodne z instrukcją.

UWAGA:

Dla całej instalacji mogą występować dodatkowe wymagania ochrony, za których zachowanie odpowiada instalator.

Styki

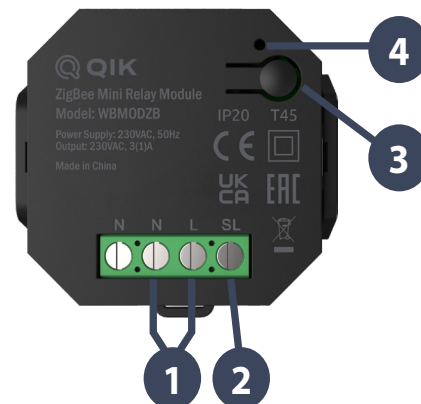

1. Zasilanie modułu 230V AC
2. Styk wyjściowy 230V AC
3. Przycisk funkcyjny
4. Dioda LED sygnalizująca stan modułu

Wskazanie diody LED


	WYJAŚNIENIE
Dioda LED miga szybko na czerwono	Urządzenie jest w trybie parowania z siecią ZigBee (gdy urządzenie nie zostało wcześniej dodane do sieci ZigBee, lub po przywróceniu ustawień fabrycznych)
Dioda LED miga powoli na czerwono	Urządzenie jest w trybie binding (gdy urządzenie zostało wcześniej dodane do sieci ZigBee)
Dioda LED świeci na zielono	Moduł został uruchomiony

Funkcje przycisku


	WYJAŚNIENIE
Przyciśnij 1 raz	Załączenie/wyłączenie styku wyjściowego (modułu)
Przyciśnij szybko 5 razy	Uruchomienie trybu binding (powiązanie z regulatorem)
Przytrzymaj ok. 8 sekund, aż dioda LED zacznie migać na czerwono	Resetowanie modułu (moduł zostanie usunięty z sieci ZigBee i pamięci bramki oraz przechodzi w tryb parowania z bramką)

Schematy połączeń


a) Schemat podłączenia do pompy / siłownika

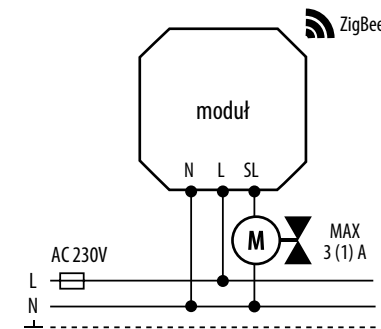

b) Schemat podłączenia do listwy sterującej

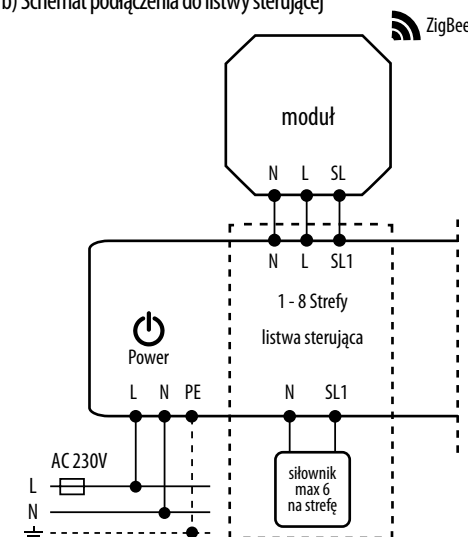

c) Schemat podłączenia jako repeater sieci ZigBee

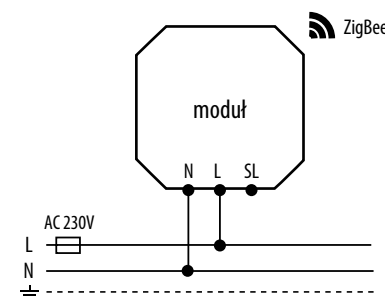

Legenda:

- L, N Zasilanie 230V SL1 Wejście sterujące 230V w listwie
SL Styk wyjściowy 230V AC — Bezpiecznik
M Siłownik zaworu

Instalacja modułu w aplikacji

Upewnij się, że Twój router jest w bliskim zasięgu Twojego telefonu komórkowego. Sprawdź, czy masz połączenie z Internetem. Pozwoli to na skrócenie czasu parowania urządzenia.


KROK 1 - POBIERZ APLIKACJĘ ENGO SMART

Pobierz aplikację ENGO Smart z serwisu Google Play lub Apple App Store i zainstaluj na urządzeniu mobilnym.




KROK 2 - ZAREJESTRUJ NOWE KONTO

Aby zarejestrować nowe konto, postępuj zgodnie z krokami poniżej:

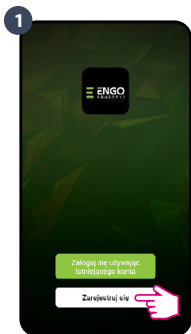

Kliknij „Zarejestruj się” w celu utworzenia nowego konta.

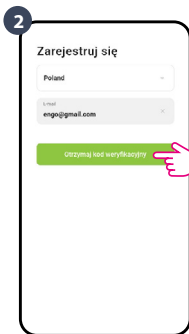

Podaj adres e-mail, na który zostanie wysłany kod weryfikacyjny.



Wprowadź kod otrzymany w wiadomości email. Pamiętaj, że masz tylko 60 sekund na wpisanie kodu!



Następnie ustaw hasło logowania.

KROK 3 - INSTALACJA MODUŁU ZigBee 3.0 W APLIKACJI


Po zainstalowaniu aplikacji i utworzeniu konta, postępuj według następujących kroków:




Upewnij się, że do aplikacji została dodana bramka ZigBee.




Upewnij się, że moduł jest podłączony do zasilania. Dioda LED powinna migać szybko na czerwono. Jeżeli tak nie jest przytrzymaj przycisk przez około 8 sek. Moduł przejdzie do trybu parowania.

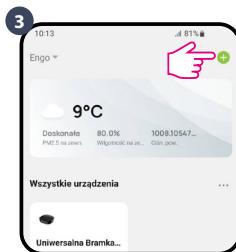


W aplikacji kliknij „+” w prawym górnym rogu.

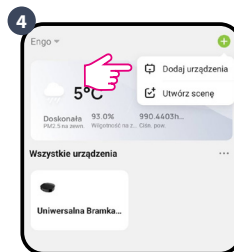


Wybierz „Dodaj urządzenia”.

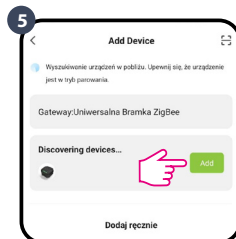

Gdy bramka sieci ZigBee poprawnie wyszuka moduł kliknij przycisk „Add” (dodaj).

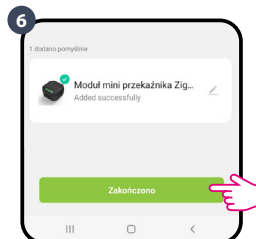

Nazwij urządzenie i kliknij: „Zakończono”.

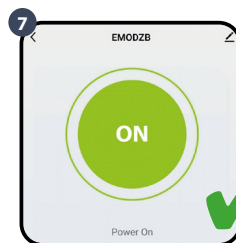


Moduł został zainstalowany i wyświetla główny interfejs.

BINDING - POWIĄZANIE MODUŁU Z REGULATOREM


Upewnij się, że moduł oraz regulator są w jednej sieci ZigBee (są dodane do tej samej bramki).




Aby prawidłowo powiązać regulator z modulem najpierw kliknij szybko przycisk 5 razy. Dioda LED zacznie migać powoli na czerwono co oznacza że urządzenie jest w trybie binding (parowanie z regulatorem).

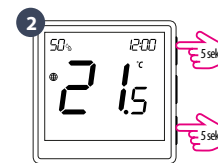


Na regulatorze ZigBee przytrzymaj jednocześnie przyciski ▲ i ▼ do pojawienia się funkcji „bind”.

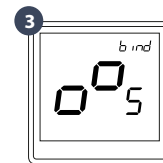

Puść klawisze, funkcja bind (powiązania z regulatorem) jest aktywna.

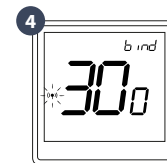

Proces „bind” trwa max 300 sekund.

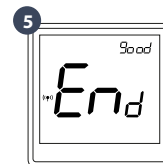

Po poprawnym sparowaniu urządzeń wyświetli się komunikat END good. Dioda LED na module przestanie migać.



Urządzenia zostały poprawnie sparowane. Regulator wyświetla ekran główny, na ekranie pojawiła się ikona „(●)” sygnalizująca powiązanie z odbiornikiem.



UWAGA:

Jeżeli proces „bind” zakończy się niepowodzeniem należy go powtórzyć, uwzględniając odległości pomiędzy urządzeniami, przeszkody oraz zakłócenia.



Pamiętaj:

Zasięg można zwiększyć instalując repeatery sieci ZigBee.

Resetowanie modułu

Aby zresetować pamięć urządzenia, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk przez ok. 8 sekund, aż dioda LED zacznie migać na czerwono. Moduł zostanie usunięty z sieci ZigBee i pamięci bramki, oraz przechodzi w tryb parowania. Można dodać go ponownie (patrz KROK 3 -INSTALACJA MODUŁU ZigBee 3.0 W APLIKACJI).

