


CONTROL

S E R I E S

CONTROL DE LA DISTANȚĂ



MANUAL DE UTILIZARE

MODELE:
ANZU

TELECOMANDĂ - ANZU

Manual de utilizare


Conținut

PRECAUȚII	03
SPECIFICAȚII TEHNICE	04
GHID DE PORNIRE RAPIDĂ	04
MANIPULAREA TELECOMENZII	05
BUTOANE ȘI FUNCȚII	06
INDICATORII ECRANULUI TELECOMENZII	07
CUM SĂ UTILIZAȚI FUNCȚIILE DE BAZĂ	09
MODUL DE UTILIZARE A FUNCȚIILOR AVANSATE	12

⚠️ AVERTISMENT

Pentru o performanță optimă a produsului:

- Nu amestecați baterii vechi și noi, sau baterii de tipuri diferite.
- Nu lăsați bateriile în telecomandă dacă nu intenționați să utilizați dispozitivul pentru mai mult de 2 luni.
- Nu aruncați bateriile ca deșeuri municipale nesortate. Consultați legislația locală pentru eliminarea corectă a bateriilor.
- Bateriile pot avea un simbol chimic în partea de jos a pictogramei de eliminare. Acest simbol chimic înseamnă că bateria conține un metal greu care depășește o anumită concentrație. Un exemplu este Pb: Plumb (>0,004%).
- Aparatele și bateriile uzate trebuie tratate într-o instalație specializată pentru reutilizare, reciclare și recuperare. Prin asigurarea eliminării corecte, veți contribui la evitarea posibilelor consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană.

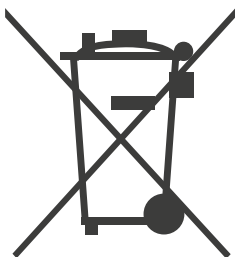


Pb

SUPORT PENTRU TELECOMANDĂ

1. SPECIFICAȚII TEHNICE

Model	ANZU
Putere	3.0V (baterii uscate R03/LR03×2)
Raza de acțiune a telecomenzii	8m
Temperatura de lucru	-5°C~60°C (23°F~140°F)

2. GHID DE PORNIRE RAPIDĂ

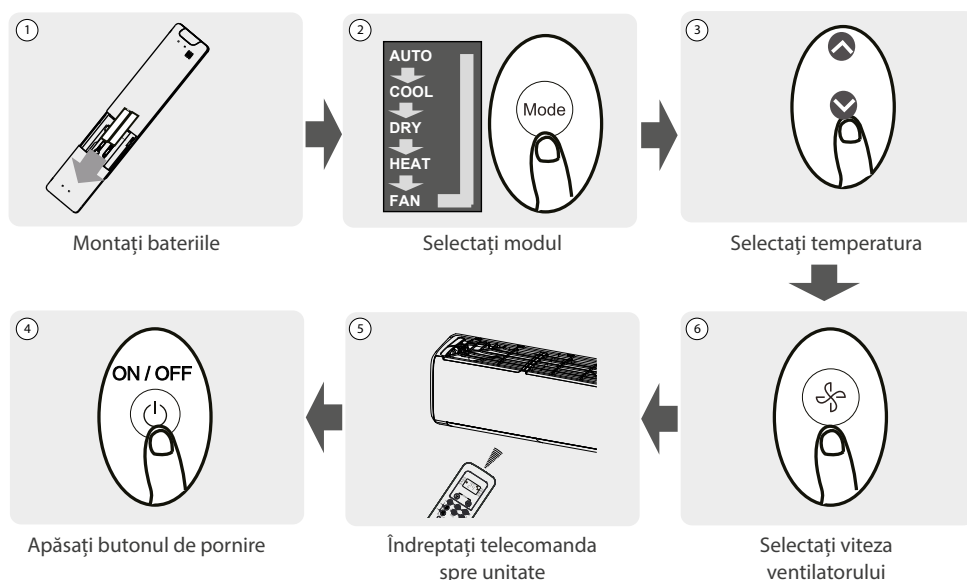

NU SUNTEȚI SIGUR CE FACE O FUNCȚIE?

Consultați secțiunile Cum să utilizați funcțiile de bază și Cum să utilizați funcțiile avansate din acest manual pentru o descriere detaliată a modului de utilizare a aparatului dvs. de aer condiționat.

NOTĂ SPECIALĂ

- Designul butoanelor de pe unitatea dvs. poate diferi ușor de exemplul prezentat.
- Dacă unitatea interioară nu are o anumită funcție, apăsarea butonului funcției respective pe telecomandă nu va avea niciun efect.
- Atunci când există diferențe mari între "Manualul telecomenzii" și "MANUALUL UTILIZATORULUI" în ceea ce privește descrierea funcțiilor, descrierea din "MANUALUL UTILIZATORULUI" va prevala.


SUPORT PENTRU TELECOMANDĂ

3. MANIPULAREA TELECOMENZII

3.1. Introducerea și înlocuirea bateriilor

Este posibil ca unitatea dvs. de aer condiționat să vină cu două baterii (unele unități). Introduceți bateriile în telecomandă înainte de utilizare.

1. Glisați capacul din spate al telecomenzii în jos, expunând compartimentul pentru baterii.
2. Introduceți bateriile, având grijă să potriviți capetele (+) și (-) ale bateriilor cu simbolurile din interiorul compartimentului pentru baterii.
3. Glisați capacul bateriei înapoi în poziție.

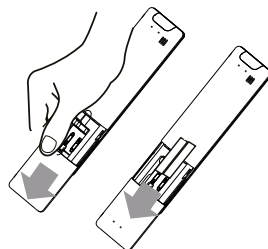

3.2. SUGESTII pentru utilizarea telecomenzii

- Telecomanda trebuie utilizată la mai puțin de 8 metri de unitate.
- Unitatea va emite un bip atunci când semnalul telecomenzii este recepționat.
- Perdelele, alte materiale și lumina directă a soarelui pot interfera cu receptorul semnalului infraroșu.
- Scoateți bateriile dacă telecomanda nu va fi utilizată mai mult de 2 luni.

3.3. Note pentru utilizarea telecomenzii

Dispozitivul ar putea fi în conformitate cu reglementările naționale locale.


Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, în conformitate cu partea 15 din normele FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, care pot fi determinate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena receptoare.
- Creșteți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați dealerul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.
- Schimbările sau modificările neaprobate de partea responsabilă pentru conformitate pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

SUPORT PENTRU TELECOMANDĂ

4. BUTOANE ȘI FUNCȚII

Înainte de a începe să utilizați noul dvs. aparat de aer condiționat, asigurați-vă că vă familiarizați cu telecomanda acestuia. Următoarea este o scurtă prezentare a telecomenzii în sine. Pentru instrucțiuni privind funcționarea aparatului dvs. de aer condiționat, consultați secțiunea Cum să utilizați funcțiile de bază din acest manual.

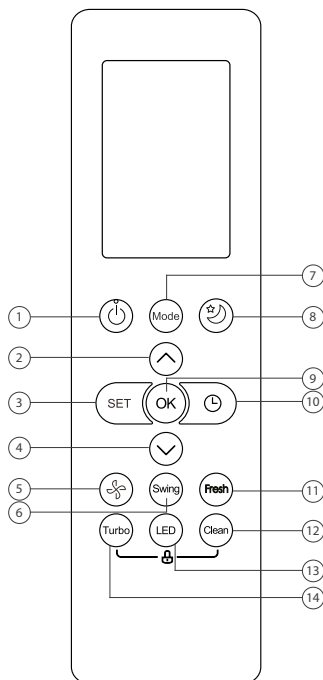

ANZU

1. ON/OFF

Buton pentru pornirea și oprirea aparatului de aer condiționat.

2. TEMP ^

Crește temperatura în trepte de 1°C (1°F). Temperatura maximă este de 30°C (86°F).

Notă: Apăsăți împreună ^ & v în același timp timp timp de 3 secunde va alterna afișarea temperaturii între °C & °F.

3. SET

Defilează prin funcțiile de operare după cum urmează:

Urmează-mă (Δ) → Modul AP (☁) → Follow Me (Δ) → ...

Simbolul selectat va clipi pe zona de afișare, apăsați butonul OK pentru a confirma.

4. TEMP v

Scade temperatura în trepte de 1°C (1°F). Temperatura minimă este de 16°C (60°F).

5. VITEZA VENTILATORULUI

Selectează vitezele ventilatorului în următoarea ordine:

AUTO → LOW → MED → HIGH

Notă: Dacă țineți apăsând acest buton timp de 2 secunde, se va activa funcția Silence.

6. MIȘCARE

Pornește și oprește mișcarea lamelelor orizontale. Țineți apăsând timp de 2 secunde pentru a iniția funcția de rotire automată a jaluzelelor verticale.

7. MODE

Defilează printre modulele de funcționare după cum urmează: AUTO → RECE → USCAT → CALD → VENTILATOR

Notă: Modul HEAT nu este acceptat de aparatul care funcționează numai la răcire.

8. SLEEP

Economisește energie în timpul orelor de somn.

9. OK

Utilizat pentru a confirma funcțiile selectate.

10. TIMER

Setați temporizatorul pentru a porni sau opri unitatea

11. FRESH

Utilizat pentru a porni/opri funcția Fresh.

SUPORT PENTRU TELECOMANDĂ

12. CURĂȚARE

Utilizat pentru a porni/opri funcția de autocurățare.

13. LED


Activează și dezactivează afișajul LED al unității interioare și buzzerul aparatului de aer condiționat (în funcție de model), care creează un mediu confortabil și liniștit.

14. Turbo

Permite unității să atingă temperatura actuală în cel mai scurt timp posibil.

5. INDICATORI AI ECRANULUI TELECOMENZII

Informațiile sunt afișate atunci când telecomanda este pornită.

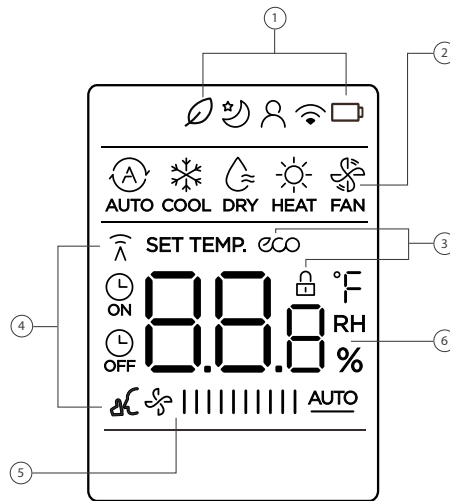

NOTĂ

Toți indicatorii afișați în figură au scopul de a fi prezentați clar. Dar, în timpul funcționării efective, pe fereastra de afișare sunt afișate numai semnele funcției relative.

SUPORT PENTRU TELECOMANDĂ

- ①
-  Afișaj funcție Fresh
 -  Afișaj mod somn
 -  Afișaj funcție Follow me (Urmează-mă)
 -  Afișajul funcției de control fără fir
 -  Afișaj detectare baterie descărcată (dacă clipește)

- ②
- | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------|
|  AUTO | Modul Auto |  HEAT | Mod căldură |
|  COOL | Mod rece |  FAN | Mod ventilator |
|  DRY | Modul de uscare (unele modele) | | |

- ③
-  **ECO** Afișaj ECO (unele unități)
Se afișează atunci când funcția ECO este activată
 -  **LOCK** Afișaj LOCK
Afișează când funcția LOCK este activată.

- ④
-  Indicator de transmisie
Se aprinde când telecomanda trimite semnal către unitatea interioară
 -  **ON** Afișaj TIMER ON
 -  **OFF** Afișaj TIMER OFF
 -  **dC** Afișajul funcției de silențiozitate (unele modele)

⑤ **Afișajul vitezei ventilatorului**

Niska  |||||

Średnia  |||||

Wysoka  |||||

Auto  ||||| **AUTO**

Această viteză a ventilatorului nu poate fi reglată în modul AUTO sau DRY.

⑥ **Temperatură/Timer/Viteză ventilator**

88.8 °F
RH %

Afișează temperatura setată în mod implicit, sau viteza ventilatorului sau setarea cronometrului atunci când se utilizează Funcțiile TIMER ON/OFF.

Intervalul de temperatură:

16-30°C/60-86°F/(20-28°C/68-82°F) (în funcție de model)

Intervalul de setare a temporizatorului:

0-24 ore

Interval de setare a vitezei ventilatorului:

AU -100%

Acest afișaj este gol atunci când funcționează în modul FAN.

SUPORT PENTRU TELECOMANDĂ

6. MODUL DE UTILIZARE A FUNCȚIILOR DE BAZĂ

Informațiile sunt afișate atunci când telecomanda este pornită.

ATENȚIE

Înainte de utilizare, asigurați-vă că unitatea este conectată la priză și că este disponibilă energie electrică.

SETAREA TEMPERATURII

Intervalul de temperatură de funcționare pentru unități este de 17-30°C (62-86°F)/20-28 C.
Puteți crește sau scădea temperatura setată în trepte de 1°C (1°F).

6.1. Modul AUTO

1. Faceți clic pe butonul MODE și selectați modul AUTO



Setați temperatura dorită



Porniți aparatul de aer condiționat




NOTĂ:

1. În modul AUTO, unitatea va selecta automat funcția COOL, FAN sau HEAT în funcție de temperatura setată.
2. În modul AUTO, viteza ventilatorului nu poate fi setată.

6.2. Modul COOL

Faceți clic pe butonul MODE și selectați modul COOL



Setați temperatura



Setați viteza ventilatorului



Porniți aparatul de aer condiționat



SUPORT PENTRU TELECOMANDĂ


6.3. Modul HEAT

Faceți clic pe butonul
MODE și selectați modul
HEAT

Setați temperatura

Setați viteza
ventilatorului

Porniți aparatul de aer
condiționat

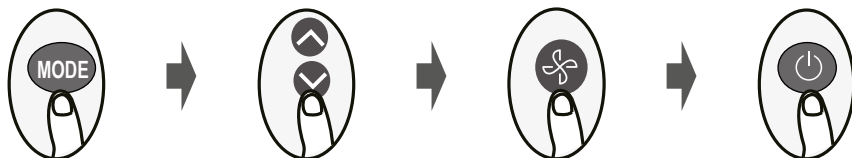

NOTĂ:


Pe măsură ce temperatura exterioară scade, performanța funcției HEAT a unității dvs. poate fi afectată. În astfel de cazuri, vă recomandăm să utilizați acest aparat de aer condiționat împreună cu alte aparate de încălzire.

6.4. Modul DRY (uscat) (unele modele)

Selectați modul DRY

Setați temperatura dorită

Porniți aparatul de aer
condiționat

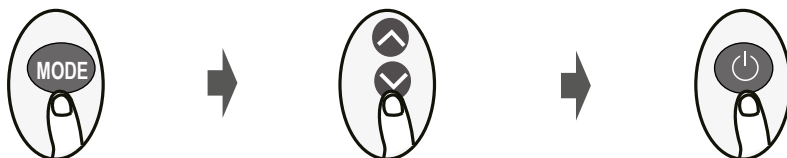

NOTĂ:


În modul DRY, viteza ventilatorului nu poate fi setată deoarece a fost deja controlată automat.

6.5. Modul VENTILARE

Selectați modul
VENTILARE

Setați viteza ventilatorului

Porniți aparatul de aer
condiționat

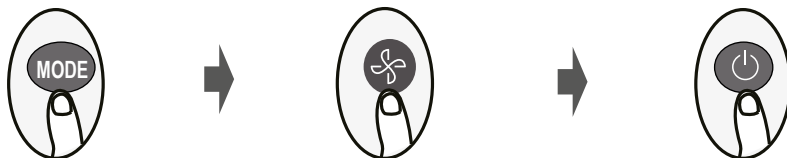

NOTĂ:

În modul FAN, nu puteți seta temperatura. Ca urmare, pe ecranul telecomenzii nu se afișează nicio temperatură.

SUPORT PENTRU TELECOMANDĂ

6.6. Setarea TIMERULUI


TIMER ON/OFF - Setări intervalul de timp după care unitatea va porni/opri automat.

6.6.1. Setarea TIMER ON

Apăsați butonul TIMER pentru a iniția secvența de timp ON.

Apăsați butonul Temp. sus sau jos de mai multe ori pentru a seta timpul dorit pentru pornirea unității.

Orientați telecomanda către unitate și așteptați 1sec, TIMER ON va fi activat.

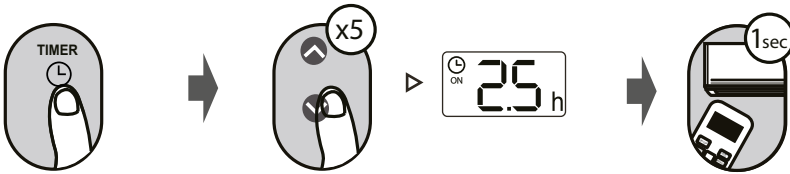


6.6.2. Setarea TIMER OFF

Apăsați butonul TIMER pentru a iniția secvența de timp OFF.

Apăsați butonul Temp. butonul sus sau jos de mai multe ori pentru a seta timpul dorit pentru oprirea unității

Îndreptați telecomanda spre unitate și așteptați 1sec, TIMER OFF va fi activat.

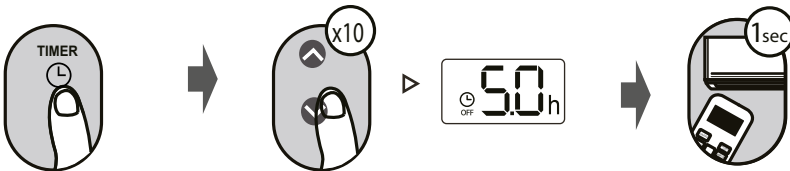


NOTĂ:


1. Când setați TIMER ON sau TIMER OFF, timpul va crește cu 30 de minute la fiecare apăsare, până la 10 ore. După 10 ore și până la 24, acesta va crește în trepte de 1 oră. (De exemplu, apăsați de 5 ori pentru a obține 2,5h, și apăsați de 10 ori pentru a obține 5h.) Timerul va reveni la 0,0 după 24.
2. Anulați oricare dintre funcții prin setarea cronometrului său la 0,0h.

6.6.3. Setarea TIMER ON & OFF (exemplu)

Rețineți că perioadele de timp pe care le setați pentru ambele funcții se referă la ore după ora curentă.

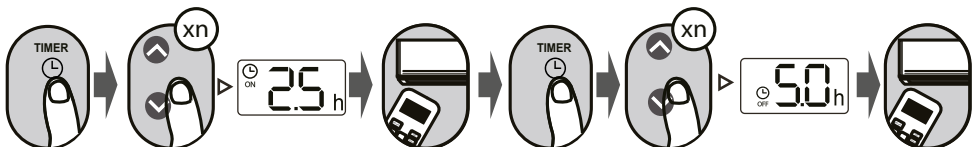

SUPORT PENTRU TELECOMANDĂ

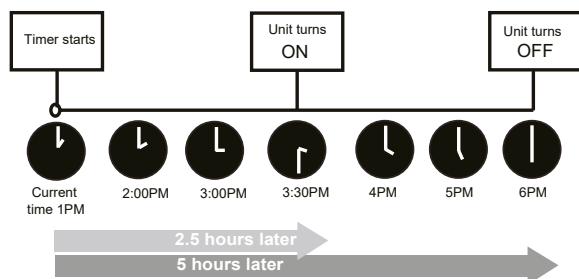


Exemplu: Dacă temporizatorul curent este 1:00PM, pentru a seta temporizatorul conform pașilor de mai sus, unitatea va porni 2,5h mai târziu (3:30PM) și se va opri la 6:00PM.


7. CUM SĂ UTILIZAȚI FUNCȚIILE AVANSATE

7.1. Funcția SWING

Apăsați butonul Swing

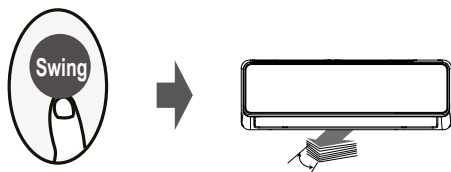

Fereastra orizontală se va balansa în sus și în jos automat la apăsarea butonului Swing. Apăsați din nou pentru a o opri.

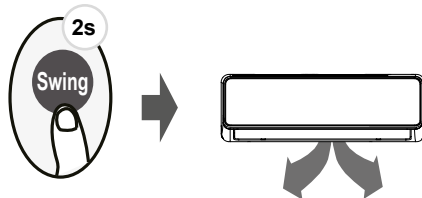

Țineți apăsat acest buton mai mult de 2 secunde, funcția de balansare a lamei verticale este activată. Țineți apăsat butonul pentru dezactivare (în funcție de model)


7.2. Afișaj LED (unele modele)

Apăsați butonul LED



Apăsați acest buton pentru a porni și opri afișajul de pe unitatea interioară.


Apăsați acest buton mai mult de 5 secunde (unele unități)



Țineți apăsat acest buton mai mult de 5 secunde, unitatea interioară va afișa temperatura reală a camerei. Apăsați din nou mai mult de 5 secunde, va reveni la afișarea temperaturii setate.

SUPORT PENTRU TELECOMANDĂ

7.3. Funcția SLEEP

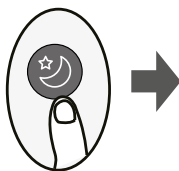

Un program special de funcționare a unității în care temperatura și viteza ventilatorului sunt modificate automat pentru a asigura condiții optime pentru o odihnă de noapte bună. Această funcție poate fi activată prin telecomandă.

Pentru activare, apăsați butonul "Sleep"  situat în primul rând din partea dreaptă a telecomenzii.

Pentru dezactivare, apăsați butonul "Sleep"  din nou

NOTĂ: Funcția Sleep nu este disponibilă în modurile FAN și DRY.


7.4. Funcția de silențiozitate (unele unități)



Țineți apăsat butonul Ventilator mai mult de 2 secunde pentru a activa/dezactiva funcția Silence (Silențios) (unele unități).

Datorită funcționării la frecvență joasă a compresorului, aceasta poate duce la o capacitate de răcire și încălzire insuficientă. Apăsarea butonului ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo sau Clean în timpul funcționării va anula funcția de silențiozitate.

7.5. Funcția ECO (unele unități)

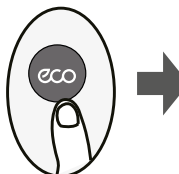

Apăsați butonul ECO pentru a intra în modul de eficiență energetică.

NOTĂ: Această funcție este disponibilă numai în modul COOL.

În modul de răcire, apăsați acest buton, telecomanda va regla automat temperatura la 24° C/75°F, viteza ventilatorului de Auto pentru a economisi energie (numai atunci când temperatura setată este mai mică de 24°C/75°F).

Dacă temperatura setată este mai mare de 24°C/75°F, apăsați butonul ECO, viteza ventilatorului va trece la Auto, temperatura setată va rămâne neschimbată.


NOTĂ:

Apăsarea butonului ECO, sau modificarea modului sau ajustarea temperaturii setate la mai puțin de 24°C/75°F va opri funcționarea ECO.

În timpul funcționării ECO, temperatura setată ar trebui să fie de 24°C/75°F sau mai mare, aceasta putând duce la o răcire insuficientă. Dacă vă simțiți inconfortabil, pur și simplu apăsați din nou butonul ECO pentru a-l opri.

SUPORT PENTRU TELECOMANDĂ

7.6. Funcția FP (unele unități)

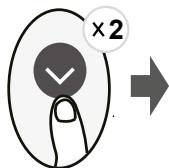

Încălzire SMART 8/12°C (anumite modele). Funcția monitorizează constant temperatura din interiorul camerei pentru a preveni răcirea excesivă aparatul de aer condiționat va porni automat în modul de încălzire. Datorită acestei funcții temperatura aerului este menținută la 8/12 °C (în funcție de model).

Pentru a activa modul "FP8", urmați instrucțiunile de mai jos (disponibil numai pe modelele selectate):

- Porniți aparatul de aer condiționat în modul de încălzire (HEAT) și setați-l la cea mai scăzută temperatură posibilă (de obicei va fi 16°C)
- Apăsați săgeata în jos de două ori și afișajul aparatului de aer condiționat arată "8", aceasta înseamnă că funcția FP este pornită corect.


Pentru a activa modul "FP12", urmați instrucțiunile de mai jos (disponibil numai la anumite modele):

- Urmăriți instrucțiunile pentru a porni modul FP8
- Când am activat deja modul FP8, apăsați săgeata în jos de două ori, iar afișajul va arăta "12", înseamnă că această funcție a fost activată cu succes.

Modelele selectate au posibilitatea de a rula funcția FP8 utilizând aplicația mobilă (apăsați pictograma soare descrisă ca FP).

Notă: Apăsarea butoanelor ON/OFF, Sleep, Mode, Fan, Up și Down sau utilizarea unei funcții din aplicația mobilă în timp ce vă aflați în modul FP o va anula.


7.7. Funcția LOCK

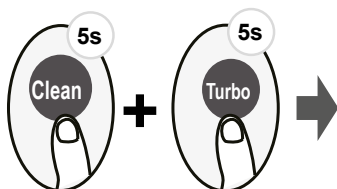

Apăsați împreună butonul Clean și butonul Turbo în același timp mai mult de 5 secunde pentru a activa funcția Lock. Toate butoanele nu vor răspunde decât dacă apăsați din nou aceste două butoane timp de două secunde pentru a dezactiva blocarea.

SUPORT PENTRU TELECOMANDĂ

7.8. Funcția SET

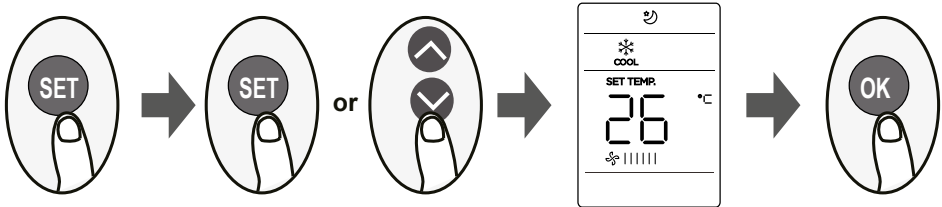

- Apăsați butonul SET pentru a intra în setarea funcției, apoi apăsați butonul SET sau butonul TEMP sau TEMP pentru a selecta funcția dorită. Simbolul selectat va clipi pe zona de afișare, apăsați butonul OK pentru a confirma.
- Pentru a anula funcția selectată, trebuie doar să efectuați aceleași proceduri ca mai sus.
- Apăsați butonul SET pentru a parcurge funcțiile de operare după cum urmează:
Urmează-mă () → Modul AP () → Follow Me () → ...

Funcția Follow me ():

Funcția "Follow Me" vă permite să citiți temperatura din cameră prin intermediul telecomenzii. Telecomanda trimite informații despre temperatură către aparatul de aer condiționat la fiecare câteva minute (în funcție de model). Funcția este disponibilă în următoarele moduri: automat (AUTO), răcire (COOL) sau încălzire (HEAT) Măsurarea temperaturii ambientale cu telecomanda în funcția "Follow Me" vă permite să gestionați cu precizie temperatura din cameră pentru a asigura un confort maxim.

ATENȚIE: Amintiți-vă că telecomanda transmite citirea temperaturii folosind un senzor IR (irda), deci trebuie să fie îndreptată spre unitatea interioară! Aparatul de aer condiționat va dezactiva funcția Follow me dacă nu primește o citire a temperaturii timp de aproximativ 7 minute.

Pentru a activa modul Follow Me, urmați instrucțiunile de mai jos:

Varianta I

Pentru pornire, apăsați și mențineți apăsat butonul "TURBO" timp de aproximativ 7 secunde până când "ON" este afișat pe ecranul telecomenzii

Pentru a opri, apăsați și mențineți apăsat butonul "TURBO" timp de aproximativ 7 secunde până când "OFF" este afișat pe ecranul telecomenzii

Varianta II

Pentru activare, apăsați butonul "SET" pentru a intra în funcțiile disponibile, apoi apăsați butonul "SET" la fiecare 1 secundă selectați pictograma "Follow Me" și apăsați OK pentru a confirma activarea funcției.

Pentru dezactivare, apăsați butonul "SET" pentru a intra în funcțiile disponibile, apoi apăsați butonul "SET" la fiecare 1 secundă selectați pictograma "Follow Me" și apăsați OK pentru a confirma dezactivarea funcției.

Dacă funcția "Follow me" este activată, temperatura citită de senzorul din telecomandă este afișată pe ecranul telecomenzii, iar temperatura setată este afișată pe unitate.

Dacă doriți ca temperatura de pe telecomandă să apară pe ecranul aparatului de aer condiționat, țineți apăsat butonul "LED" timp de aproximativ 3 secunde. Urmăți aceiași pași dacă doriți să reveniți la afișarea temperaturii setate.


SUPORT PENTRU TELECOMANDĂ

Funcția AP (📶):

Pentru a configura rețeaua wireless trebuie să intrați în modul AP apăsând butonul SET de pe telecomandă selectați pictograma Wi-Fi și apăsați "OK" pentru a confirma. Unele modele nu au modul AP sub butonul SET, atunci trebuie să apăsați butonul LED de șapte ori în decurs de 10 secunde pentru a intra în modul AP.

7.9. Curățare automată iAIR (Autocurățare) (unele unități)

Apăsați butonul CLEAN
(Curățare)

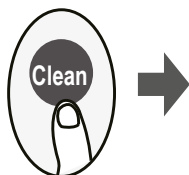


Funcția Self Clean permite uscarea schimbătorului de căldură al unității interioare a aparatului de aer condiționat. Pentru a activa această funcție, porniți aparatul de aer condiționat în modul răcire (COOL) sau uscare (DRY), apoi apăsați butonul "CLEAN". După activarea funcției, pe ecranul de afișare va apărea abrevierea "SC".

NOTĂ: Puteți activa această funcție numai în modul COOL (răcire) sau DRY (uscare).

7.10. Funcția Turbo (unele unități)


Apăsați butonul TURBO

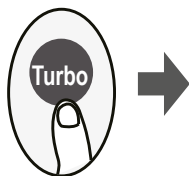

Când selectați funcția Turbo în modul COOL, unitatea va sufla aer rece cu cea mai puternică setare a vântului pentru a demara procesul de răcire. Când selectați funcția Turbo în modul HEAT (Încălzire), pentru unitățile cu elemente de încălzire electrice, încălzitorul electric se va activa și va demara procesul de încălzire.

7.11. Funcția Fresh (proaspăt) (unele unități)

Apăsați butonul FRESH

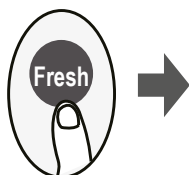

Funcția Fresh (🌀) (unele unități)

Când este inițiată funcția FRESH, generatorul de ioni este energizat și va ajuta la purificarea aerului din cameră.


This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

NOTE

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

e-mail: info@rotenso.com

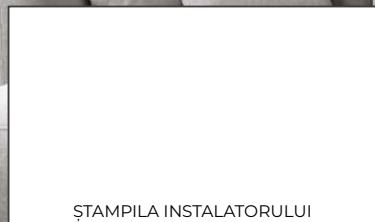

ȘTAMPILA INSTALATORULUI

rotenso.com