


CONTROL

S E R I E S

CONTROL DE LA DISTANȚĂ



MANUAL DE UTILIZARE

MODELE:
DEFO

TELECOMANDĂ - DEFO

Manual de utilizare


Conținut

PRECAUȚII	03
SPECIFICAȚII TEHNICE	04
GHID DE PORNIRE RAPIDĂ	04
MANIPULAREA TELECOMENZII	05
BUTOANE ȘI FUNCȚII	06
INDICATORII ECRANULUI TELECOMENZII	07
CUM SĂ UTILIZAȚI FUNCȚIILE DE BAZĂ	09
MODUL DE UTILIZARE A FUNCȚIILOR AVANSATE	11

PRECAUȚII

AVERTISMENT


- Orientați telecomanda către aparatul de aer condiționat.
- Verificați să nu existe obiecte între telecomandă și receptorul de semnal din unitatea interioară.
- Nu lăsați niciodată telecomanda expusă la razele soarelui.
- Țineți telecomanda la o distanță de cel puțin 1 m de televizor sau de alte aparate electrice.
- Nu amestecați baterii vechi și noi, sau baterii de tipuri diferite.
- Nu lăsați bateriile în telecomandă dacă nu intenționați să utilizați dispozitivul pentru mai mult de 2 luni.
- Nu aruncați bateriile ca deșeuri municipale nesortate. Consultați legislația locală pentru eliminarea corectă a bateriilor.
- Bateriile pot avea un simbol chimic în partea de jos a pictogramei de eliminare. Acest simbol chimic înseamnă că bateria conține un metal greu care depășește o anumită concentrație. Un exemplu este Pb: Plumb (>0,004%).
- Aparatele și bateriile uzate trebuie tratate într-o instalație specializată pentru reutilizare, reciclare și recuperare. Prin asigurarea eliminării corecte, veți contribui la evitarea posibilelor consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană.

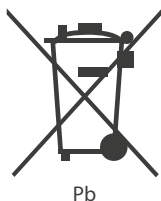

1. SPECIFICAȚII TEHNICE

Model	DEFO
Putere	3.0V (baterii uscate R03/LR03×2)
Raza de acțiune a telecomenzii	8m
Temperatura de lucru	-5°C~60°C (23°F~140°F)

2. GHID DE PORNIRE RAPIDĂ

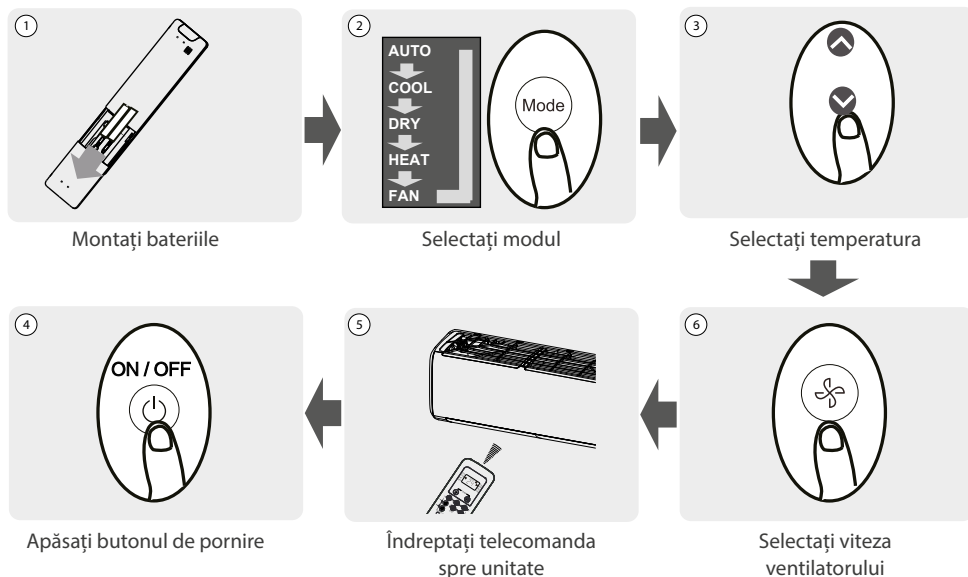

NU SUNTEȚI SIGUR CE FACE O FUNCȚIE?

Consultați secțiunile Cum să utilizați funcțiile de bază și Cum să utilizați funcțiile avansate din acest manual pentru o descriere detaliată a modului de utilizare a aparatului dvs. de aer condiționat.

⚠ NOTĂ SPECIALĂ


- Designul butoanelor de pe unitatea dvs. poate diferi ușor de exemplul prezentat.
- Dacă unitatea interioară nu are o anumită funcție, apăsarea butonului funcției respective pe telecomandă nu va avea niciun efect.
- Atunci când există diferențe mari între "Manualul telecomenzii" și "MANUALUL UTILIZATORULUI" în ceea ce privește descrierea funcțiilor, descrierea din "MANUALUL UTILIZATORULUI" va prevala.

3. MANIPULAREA TELECOMENZII

3.1. Introducerea și înlocuirea bateriilor

Este posibil ca unitatea dvs. de aer condiționat să vină cu două baterii (unele unități). Introduceți bateriile în telecomandă înainte de utilizare.

1. Glisați capacul din spate al telecomenzii în jos, expunând compartimentul pentru baterii.
2. Introduceți bateriile, având grijă să potriviți capetele (+) și (-) ale bateriilor cu simbolurile din interiorul compartimentului pentru baterii.
3. Glisați capacul bateriei înapoi în poziție.

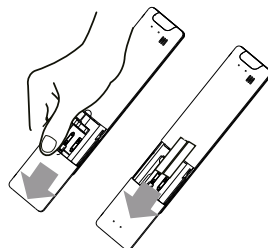

3.2. SUGESTII pentru utilizarea telecomenzii

- Telecomanda trebuie utilizată la mai puțin de 8 metri de unitate.
- Unitatea va emite un bip atunci când semnalul telecomenzii este recepționat.
- Perdelele, alte materiale și lumina directă a soarelui pot interfera cu receptorul semnalului infraroșu.
- Scoateți bateriile dacă telecomanda nu va fi utilizată mai mult de 2 luni.

3.3. Note pentru utilizarea telecomenzii


Dispozitivul ar putea fi în conformitate cu reglementările naționale locale.

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, în conformitate cu partea 15 din normele FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, care pot fi determinate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena receptoare.
- Creșteți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați dealerul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.
- Schimbările sau modificările neaprobate de partea responsabilă pentru conformitate pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

4. BUTOANE ȘI FUNCȚII

Înainte de a începe să utilizați noul dvs. aparat de aer condiționat, asigurați-vă că vă familiarizați cu telecomanda acestuia. Următoarea este o scurtă prezentare a telecomenzii în sine. Pentru instrucțiuni privind funcționarea aparatului dvs. de aer condiționat, consultați secțiunea Cum să utilizați funcțiile de bază din acest manual.

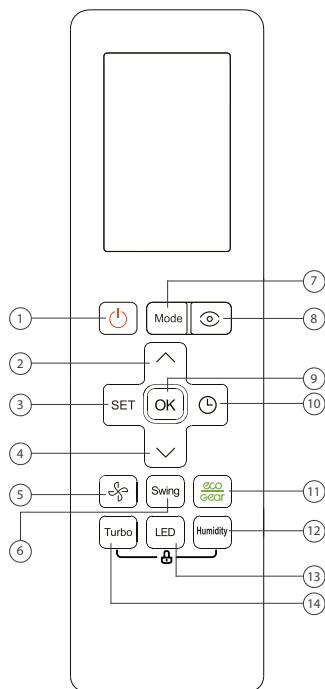

DEFO

1. ON/OFF

Buton pentru pornirea și oprirea aparatului de aer condiționat.

2. TEMP ^

Crește temperaturile în trepte de 0,5°C (1°F). Temperatura maximă este de 30°C (86°F).

Notă: Apăsarea simultană a ^ butoanelor & ∨ timp de 3 secunde va alterna afișajul temperaturii între °C și °F.

3. SET

Defilează prin funcțiile de operare după cum urmează:

Simbolul selectat va clipi pe zona de afișare, apăsați butonul OK pentru a confirma.

4. TEMP ∨

Scade temperatura în trepte de 0,5°C (1°F). Temperatura minimă este de 16°C (60°F).

5. VITEZA VENTILATORULUI

Selectează vitezele ventilatorului în următoarea ordine: AU → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%.

Apăsați împreună ^ & ∨ butoanele pentru a crește/diminua viteza ventilatorului în trepte de 1%.

6. MIȘCARE

Pornește și oprește mișcarea lamelelor orizontale. Țineți apăsat timp de 2 secunde pentru a iniția funcția de rotire automată a jaluzelelor verticale.

7. MODE

Defilează printre modurile de funcționare după cum urmează: AUTO → RECE → USCAT → CALD → VENTILATOR

Notă: Modul HEAT nu este acceptat de aparatul care funcționează numai la răcire.

8. ECO SMART EYE

Utilizat pentru a detecta activitățile persoanelor din cameră pentru a economisi energie.

9. OK

Utilizat pentru a confirma funcțiile selectate.

10. TIMER

Setați cronometrul pentru a porni sau opri unitatea

11. ECO/GEAR

Apăsați acest buton pentru a intra în modul de eficiență energetică într-o secvență de după cum urmează:
ECO → GEAR (75%) → GEAR (50%) → Modul de setare anterior → ECO → ...

12. UMIDITATE

Funcția protejează împotriva dezumidificării excesive a aerului din cameră în timpul funcționării în modul de dezumidificare în intervalul de 35% ~ 85%. Apăsați acest buton pentru a crește valoarea în trepte de 5%.

13. LED


Activează și dezactivează afișajul LED al unității interioare și buzzerul aparatului de aer condiționat (în funcție de model), care creează un mediu confortabil și liniștit.

14. TURBO

Permite unității să atingă temperatura actuală în cel mai scurt timp posibil.

5. INDICATORI AI ECRANULUI TELECOMENZII

Informațiile sunt afișate atunci când telecomanda este pornită.

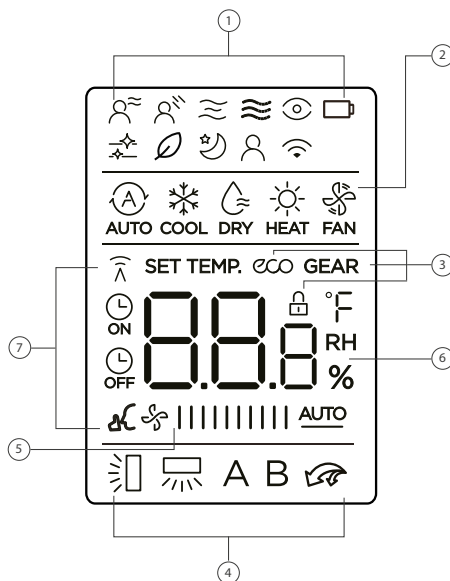

NOTĂ

Toți indicatorii afișați în figură au scopul de a fi prezentați clar. Dar, în timpul funcționării efective, pe fereastra de afișare sunt afișate numai semnele funcției relative.

- ①
-  Oameni care urmăresc fluxul de vânt (unele unități)
 -  Afișaj Breeze Away (unele unități)
 -  Nu se aplică pentru această unitate
 -  Nu se aplică pentru această unitate
 -  Afișaj ECO Smart Eye (unele unități)
 -  Afișajul funcției de curățare activă (unele unități)
 -  Afișaj funcție Fresh
 -  Afișaj mod somn
 -  Afișaj funcție Follow me (Urmează-mă)
 -  Afișajul funcției de control fără fir
 -  Afișaj detectare baterie descărcată (dacă clipește)

⑤

Afișajul vitezei ventilatorului

Tăcere		1% *
		2%-20%
Scăzut		21%-40% *
Med		41%-60% *
		61%-80% *
Mare		81%-100% *
Auto	 AUTO	

Această viteză a ventilatorului nu poate fi reglată în modul AUTO sau DRY.

Notă: [*]
Nu toate modelele pot afișa valorile turației ventilatorului între AU-100%.

- ②
- | | | | |
|---|---------------------------|---|----------------|
|  AUTO | Modul Auto |  HEAT | Mod căldură |
|  COOL | Mod rece |  FAN | Mod ventilator |
|  DRY | Mod uscat (unele unități) | | |

⑥

Temperatură/Timer/Viteză ventilator

88.8 °F RH %

Afișează temperatura setată în mod implicit, sau viteza ventilatorului sau setarea cronometrului atunci când se utilizează Funcțiile TIMER ON/OFF.

Intervalul de temperatură:
16-30°C/60-86°F/(20-28°C/68-82°F) (în funcție de model)

Intervalul de setare a temporizatorului:
0-24 ore

Interval de setare a vitezei ventilatorului:
AU-100%

Interval de setare a umidității: 35% -85%

Acest afișaj este gol atunci când funcționează în modul FAN.

- ③
- ECO** Afișaj ECO (unele unități)
Se afișează atunci când funcția ECO este activată
- GEAR** Afișaj GEAR (unele unități)
Afișează atunci când funcția GEAR este activată
-  Afișaj LOCK
Afișează când funcția LOCK este activată.

- ④
-  Afișaj balansare lamele orizontale
☞→☞→☞→☞→☞→☞
-  Afișaj balansare automată a jaluzelelor verticale
-  Afișarea modului TURBO (unele unități)
- A** Nu este disponibil pentru această unitate
- B** Nu este disponibil pentru această unitate

- ⑦
-  Indicator de transmisie
Se aprinde când telecomanda trimite semnal către unitatea interioară
-  **ON** Afișaj TIMER ON
-  **OFF** Afișaj TIMER OFF
-  Afișajul funcției Silențiozitate (unele unități)

6. MODUL DE UTILIZARE A FUNCȚIILOR DE BAZĂ

Informațiile sunt afișate atunci când telecomanda este pornită.



ATENȚIE

Înainte de utilizare, asigurați-vă că unitatea este conectată la priză și că este disponibilă energie electrică.

6.1. Modul AUTO

Fit Selectați modul AUTO



Setați temperatura dorită



Porniți aparatul de aer condiționat



NOTĂ:

1. În modul AUTO, unitatea va selecta automat funcția COOL, FAN sau HEAT în funcție de temperatura setată.
2. În modul AUTO, viteza ventilatorului nu poate fi setată.

6.2. Modul COOL sau HEAT

Apăsați butonul MODE pentru a selecta modul COOL/HEAT



Setați temperatura



Setați viteza ventilatorului în intervalul AU-100%



Porniți aparatul de aer condiționat




NOTĂ (în modul HEAT):

Pe măsură ce temperatura exterioară scade, performanța funcției HEAT a unității dvs. poate fi afectată. În astfel de cazuri, vă recomandăm să utilizați acest aparat de aer condiționat împreună cu alte aparate de încălzire.

6.3. Modul DRY (uscat) (unele unități)

Apăsați butonul MODE pentru a selecta modul DRY



Setați temperatura dorită



Porniți aparatul de aer condiționat




NOTĂ:

În modul DRY, viteza ventilatorului nu poate fi setată deoarece a fost deja controlată automat.

6.4. Modul FAN

Apăsați butonul MODE
pentru a selecta modul
FAN



Setați viteza ventilatorului în
intervalul AU-100%



Porniți aparatul de aer
condiționat



NOTĂ:

În modul FAN, nu puteți seta temperatura. Ca urmare, pe ecranul telecomenzii nu se afișează nicio temperatură.

6.5. Setarea TIMERULUI

TIMER ON/OFF - Setări intervalul de timp după care unitatea va porni/opri automat.

6.5.1. Setarea TIMER ON

Apăsați butonul TIMER pentru
a iniția secvența de timp ON.



Apăsați butonul Temp. sus sau
jos de mai multe ori pentru a
seta timpul dorit pentru pornirea
unității.



Orientați telecomanda către
unitate și așteptați 1sec,
TIMER ON va fi activat.



6.5.2. Setarea TIMER OFF

Apăsați butonul TIMER pentru
a iniția secvența de timp OFF.



Apăsați butonul Temp. butonul
sus sau jos de mai multe ori
pentru a seta timpul dorit pentru
oprirea unității



Îndreptați telecomanda spre
unitate și așteptați 1sec,
TIMER OFF va fi activat.




NOTĂ:

1. Când setați TIMER ON sau TIMER OFF, timpul va crește cu 30 de minute la fiecare apăsare, până la 10 ore. După 10 ore și până la 24, acesta va crește în trepte de 1 oră. (De exemplu, apăsați de 5 ori pentru a obține 2,5h, și apăsați de 10 ori pentru a obține 5h,) Timerul va reveni la 0,0 după 24.
2. Anulați oricare dintre funcții prin setarea cronometrului său la 0,0h.

6.5.3. Setarea TIMER ON & OFF (exemplu)


Rețineți că perioadele de timp pe care le setați pentru ambele funcții se referă la ore după ora curentă.

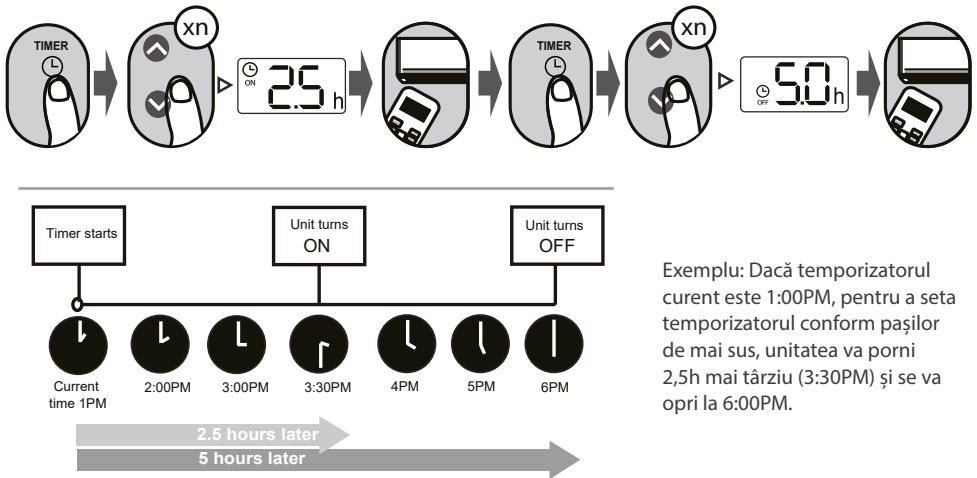


7. CUM SĂ UTILIZAȚI FUNCȚIILE AVANSATE

7.1. Funcția SWING

Apăsați butonul Swing

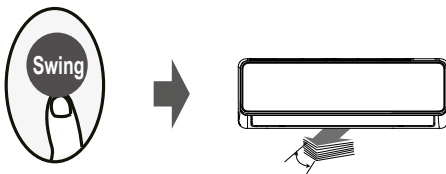


Fereastra orizontală se va balansa în sus și în jos automat la apăsarea butonului Swing. Apăsați din nou pentru a o opri.

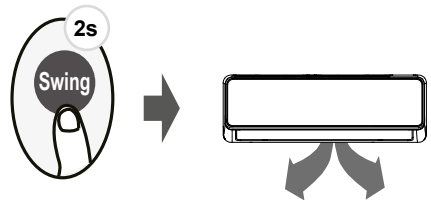

Țineți apăsat acest buton mai mult de 2 secunde, funcția de balansare a lamei verticale este activată. Țineți apăsat butonul pentru dezactivare (în funcție de model)

7.2. Direcția fluxului de aer (unele modele)

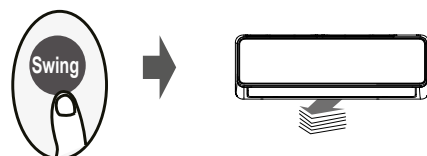

Dacă continuați să apăsați butonul SWING, pot fi setate cinci direcții diferite ale fluxului de aer. Ventilul poate fi deplasat la o anumită distanță de fiecare dată când apăsați butonul. Apăsați butonul până când direcția pe care o preferați este atinsă.

7.3. Afișajul LED

Apăsați butonul LED



Apăsați acest buton pentru a porni și opri afișajul de pe unitatea interioară.

Apăsați acest buton mai mult de 5 secunde (unele unități)



Țineți apăsat acest buton mai mult de 5 secunde, unitatea interioară va afișa temperatura reală a camerei. Apăsați din nou mai mult de 5 secunde, va reveni la afișarea temperaturii setate.

7.4. Funcția ECO/GEAR (unele unități)



Apăsați butonul GEAR-ECO pentru a intra în modul de eficiență energetică într-o secvență de mai jos:

ECO → GEAR(75%) → GEAR(50%) → Modul de setare anterior → ECO.....

NOTĂ: Această funcție este disponibilă numai în modul COOL.

7.4.1. Funcționarea ECO:

În modul răcire, apăsați acest buton, telecomanda va regla automat temperatura la 24°C/75°F, viteza ventilatorului de Auto pentru a economisi energie (numai atunci când temperatura setată este mai mică de 24°C/75°F). Dacă temperatura setată este mai mare de 24°C/75°F, apăsați butonul ECO, viteza ventilatorului va trece la Auto, temperatura setată va rămâne neschimbată.


NOTĂ:

Apăsarea butonului ECO, modificarea modului sau ajustarea temperaturii setate la mai puțin de 24°C/75°F va opri funcționarea ECO.

În timpul funcționării ECO, temperatura setată ar trebui să fie de 24°C/75°F sau mai mare, aceasta putând duce la o răcire insuficientă. Dacă vă simțiți inconfortabil, pur și simplu apăsați din nou butonul ECO pentru a-l opri.

7.4.2. Funcționarea GEAR:


Apăsați butonul ECO/GEAR pentru a intra în funcționarea GEAR după cum urmează:

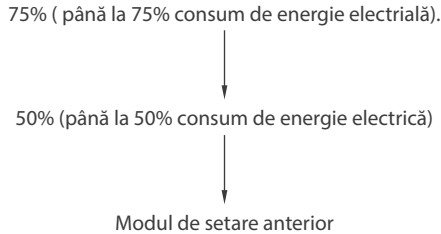

În timpul funcționării GEAR, afișajul de pe telecomandă va alterna între consumul de energie electrică și temperatura setată.


7.5. Funcția ECO Smart Eye (ochi inteligent ECO) (unele unități)

Apăsați acest buton

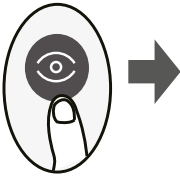

În modul ECO Ochi inteligent, cu ajutorul senzorului infraroșu încorporat, unitatea poate detecta activitățile persoanelor din cameră. În modul Răcire ,când sunteți plecat pentru 30 de minute, unitatea reduce automat frecvența pentru a economisi energie (numai pentru modelele cu inverter). Iar unitatea va relua automat funcționarea dacă detectează din nou activitatea umană.

7.6. Funcția Silence (unele unități)

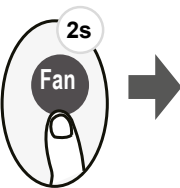


Țineți apăsat butonul Ventilator mai mult de 2 secunde pentru a activa/ dezactiva funcția Silence (Silențios) (unele unități).

Datorită funcționării la frecvență joasă a compresorului, aceasta poate duce la o capacitate de răcire și încălzire insuficientă. Apăsarea butonului ON/ OFF, Mode, Sleep, Turbo sau Clean în timpul funcționării va anula funcția de silențiozitate.

7.7. Funcția FP (unele modele)

Încălzire SMART 8/12°C (anumite modele). Funcția monitorizează constant temperatura din interiorul camerei pentru a preveni răcirea excesivă aparatul de aer condiționat va porni automat în modul de încălzire. Datorită acestei funcții temperatura aerului este menținută la 8/12 °C (în funcție de model).

Pentru a activa modul "FP8", urmați instrucțiunile de mai jos (disponibil numai pe modelele selectate):

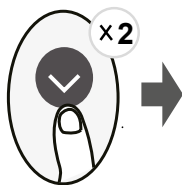

• Porniți aparatul de aer condiționat în modul de încălzire (HEAT) și setați-l la cea mai scăzută temperatură posibilă (de obicei va fi 16°C)

• Apăsați săgeata în jos de două ori și afișajul aparatului de aer condiționat arată "8", aceasta înseamnă că funcția FP este pornită corect.


Pentru a activa modul "FP12", urmați instrucțiunile de mai jos (disponibil numai la anumite modele):

- Urmăriți instrucțiunile pentru a porni modul FP8
- Când am activat deja modul FP8, apăsați săgeata în jos de două ori, iar afișajul va arăta "12", înseamnă că această funcție a fost activată cu succes.

Modelele selectate au posibilitatea de a rula funcția FP8 utilizând aplicația mobilă (apăsați pictograma soare descrisă ca FP).

Notă: Apăsarea butoanelor ON/OFF, Sleep, Mode, Fan, Up și Down sau utilizarea unei funcții din aplicația mobilă în timp ce vă aflați în modul FP o va anula.


7.8. Funcția LOCK

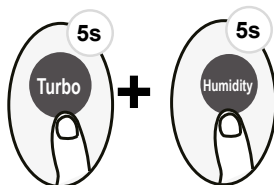

Apăsați împreună butonul Turbo și butonul Umiditate în același timp mai mult de 5 secunde pentru a activa funcția Blocare. Toate butoanele nu vor răspunde decât dacă apăsați din nou aceste două butoane timp de două secunde pentru a dezactiva blocarea.

7.9 Funcția Turbo (unele unități)


Apăsați butonul TURBO

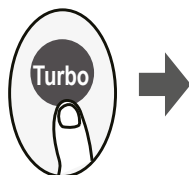

Când selectați funcția Turbo în modul COOL, unitatea va sufla aer rece cu cea mai puternică setare a vântului pentru a demara procesul de răcire.

Când selectați funcția Turbo în modul HEAT (încălzire), pentru unitățile cu elemente de încălzire electrice, încălzitorul electric se va activa și va demara procesul de încălzire.

7.10. Funcția SET

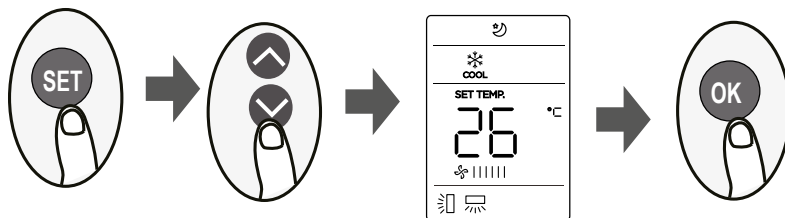

- Apăsați butonul SET pentru a intra în setarea funcției, apoi apăsați butonul SET sau butonul TEMP ▼ sau TEMP ▲ pentru a selecta funcția dorită. Simbolul selectat va clipi pe zona de afișare, apăsați butonul OK pentru a confirma.
- Pentru a anula funcția selectată, trebuie doar să efectuați aceleași proceduri ca mai sus.
- Apăsați butonul SET pentru a parcurge funcțiile de operare după cum urmează:

Curățare activă/Autocurățare (🌀) → Proaspăt* (🌬) → Somn (🌙) → Urmează-mă (👤) → Modul AP (🛡) → Curățare activă/autocurățare (🌀) → ...

Notă[*]: În funcție de model

7.11. Senzor de umiditate (HUMIDITY) (unele unități)



Notă

Setarea nivelului de umiditate va fi afișată pe ecran. Funcția este disponibilă în modul de funcționare "COOL" și "DRY".

Setarea nivelului de umiditate are rolul de a limita condensarea umidității pe schimbător, nu este un instrument pentru uscare precisă.

Curățare automată iClean (Curățare activă) (🌀) (unele unități)

Funcția Active Clean este o funcție avansată de autocurățare a schimbătorului de căldură al unității interioare din aparatul de aer condiționat. Aceasta implică răcirea maximă urmată de încălzirea maximă a schimbătorului. Funcția are scopul de a elimina bacteriile și ciupercile nedorite. Pentru a activa funcția, apăsați butonul "CLEAN" sau selectați-o (pictograma de curățare, ca stelele) cu ajutorul butonului "SET", iar afișajul de pe unitatea interioară va afișa "CL"

Funcția FRESH (🌬) (unele unități) :

Când este inițiată funcția FRESH, Ionizatorul/colectorul de praf cu plasmă (în funcție de modele) este energizat și va ajuta la eliminarea polenului și a impurităților din aer.

Funcția Sleep ():

Un program special de funcționare a unității în care temperatura și viteza ventilatorului sunt modificate automat pentru a asigura condiții optime pentru o odihnă de noapte bună. Această funcție poate fi activată prin telecomandă.

Pentru activare, apăsați butonul "SET" pentru a intra în funcțiile disponibile, apoi apăsați butonul "SET" la fiecare 1 secundă, selectați pictograma "Sleep"  și apăsați OK pentru a confirma activarea funcției.

Pentru dezactivare, apăsați butonul "SET" pentru a intra în funcțiile disponibile, apoi apăsați butonul "SET" la fiecare 1 secundă, selectați pictograma "Sleep" , și apăsați OK pentru a confirma dezactivarea funcției.

NOTĂ: Funcția Sleep nu este disponibilă în modurile FAN și DRY.

Funcția Follow me ():

Funcția "Follow Me" vă permite să citiți temperatura din cameră prin intermediul telecomenzii. Telecomanda trimite informații despre temperatură către aparatul de aer condiționat la fiecare câteva minute (în funcție de model). Funcția este disponibilă în următoarele moduri: automat (AUTO), răcire (COOL) sau încălzire (HEAT) Măsurarea temperaturii ambientale cu telecomanda în funcția "Follow Me" vă permite să gestionați cu precizie temperatura din cameră pentru a asigura un confort maxim.

ATENȚIE: Amintiți-vă că telecomanda transmite citirea temperaturii folosind un senzor IR (irda), deci trebuie să fie îndreptată spre unitatea interioară! Aparatul de aer condiționat va dezactiva funcția Follow me dacă nu primește o citire a temperaturii timp de aproximativ 7 minute.

Pentru a activa modul Follow Me, urmați instrucțiunile de mai jos:

Variantă I

Pentru pornire, apăsați și mențineți apăsat butonul "TURBO" timp de aproximativ 7 secunde până când "ON" este afișat pe ecranul telecomenzii

Pentru a opri, apăsați și mențineți apăsat butonul "TURBO" timp de aproximativ 7 secunde până când "OFF" este afișat pe ecranul telecomenzii

Variantă II

Pentru activare, apăsați butonul "SET" pentru a intra în funcțiile disponibile, apoi apăsați butonul "SET" la fiecare 1 secundă selectați pictograma "Follow Me"  și apăsați OK pentru a confirma activarea funcției.

Pentru dezactivare, apăsați butonul "SET" pentru a intra în funcțiile disponibile, apoi apăsați butonul "SET" la fiecare 1 secundă selectați pictograma "Follow Me"  și apăsați OK pentru a confirma dezactivarea funcției.

Dacă funcția "Follow me" este activată, temperatura citită de senzorul din telecomandă este afișată pe ecranul telecomenzii, iar temperatura setată este afișată pe unitate.

Dacă doriți ca temperatura de pe telecomandă să apară pe ecranul aparatului de aer condiționat, țineți apăsat butonul "LED" timp de aproximativ 3 secunde. Urmăriți aceiași pași dacă doriți să reveniți la afișarea temperaturii setate.

Funcția AP ():

Pentru a configura rețeaua wireless trebuie să intrați în modul AP apăsând butonul SET de pe telecomandă selectați pictograma Wi-Fi și apăsați "OK" pentru a confirma. Unele modele nu au modul AP sub butonul SET, atunci trebuie să apăsați butonul LED de șapte ori în decurs de 10 secunde pentru a intra în modul AP.

NOTE


[illegible]

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

NOTE

[illegible]

e-mail: info@rotenso.com

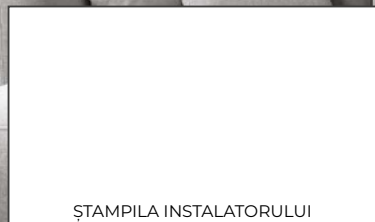

ȘTAMPILA INSTALATORULUI

rotenso.com