


REKUPERATOR WENTILO ICON IC

Instrukcja montażu i konserwacji

MODELE:

IC120 S1 AA	IC180 S1 AA
IC120 S1 AB	IC180 S1 AB
IC120 E1 AA	IC180 E1 AA
IC120 E1 AB	IC180 E1 AB
IC120 S4 AA	IC180 S4 AA
IC120 S4 AB	IC180 S4 AB
IC120 E4 AA	IC180 E4 AA
IC120 E4 AB	IC180 E4 AB

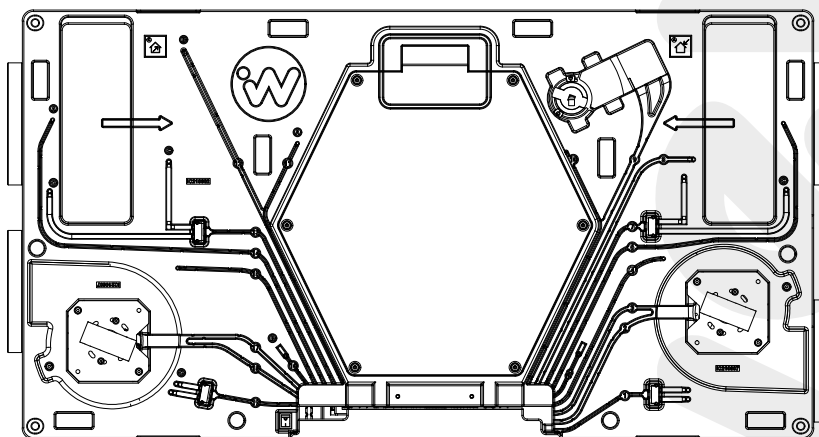

Spis treści:

1. Informacje podstawowe	6
1.1 Informacje ogólne	6
1.2 Środki ostrożności	7
1.3 Dane techniczne urządzenia	9
1.4 Zasada działania	9
1.5 Zakres odpowiedzialności	9
2. Transport i przechowywanie	9
2.1 Pakowanie i przechowywanie	9
2.2 Warunki transportu	9
2.3 Zakres dostawy	10
3. Montaż urządzenia	10
3.1 Budowa Rekuperatora Rotenso Wentilo ICON IC	10
3.2 Wymiary urządzenia	11
3.3 Opcje montażu	12
3.4 Wymagania dotyczące miejsca instalacji urządzenia	15
3.5 Podłączenie kanałów wentylacyjnych	15
3.6 Podłączenie odpływu skroplin	15
3.7 Warunki podłączenia do sieci elektrycznej	16
3.8 Kontrola przed uruchomieniem	17
4. Montaż panelu sterowania	17
4.1 Podłączenie przewodu komunikacji do płyty głównej	18
4.2 Panel sterowania iSENSE 5i	19
4.3 Panel sterowania iSWITCH Ti	20
5. Pierwsze uruchomienie	21
5.1 Przygotowanie do pierwszego uruchomienia	21
5.2 Tworzenie konta w serwisie iCONNECT	21
5.3 Logowanie na konto firmy serwisowej	22
5.4 Rejestracja rekuperatora na Koncie Instalatora	22
5.4.1 Tryb BT w panelu sterowania iSWITCH Ti	22
5.4.2 Tryb BT w panelu sterowania iSENSE 5i	22
5.4.3 Wyrażenie zgody na komunikację	23
5.4.4 Wyszukiwanie urządzeń	23
5.4.5 Wysłanie zaproszenia do klienta	23
5.4.6 Wysłanie zaproszenia przez klienta	24
5.5 Uruchomienie i aktualizacja rekuperatora	24
5.5.1 Sprawdzenie wersji oprogramowania dla rekuperatora	24
5.5.2 Sprawdzanie wersji oprogramowania dla panelu sterowania iSENSE 5i	25
5.5.2.1 Sprawdzanie wersji sprzętowej dla panelu sterowania	25
5.5.2.2 Sprawdzanie oprogramowania dla panelu sterowania	25
5.5.3 Pobieranie plików aktualizacji i zrzutów konfiguracji producenta	26
5.5.4 Wykonywanie zrzutu konfiguracji instalatora	26
5.5.5 Eksport zrzutu konfiguracji	27
5.5.6 Aktualizacja oprogramowania dla rekuperatora	28
5.5.7 Aktualizacja oprogramowania dla panelu sterowania iSENSE 5i	29
5.5.8 Przywrócenie ustawień fabrycznych	30
5.5.9 Import zrzutu konfiguracji	31
5.5.10 Wczytywanie zrzutu konfiguracji	31
5.5.11 Reset czasu pracy filtrów	33


5.5.12 Kalibracja pracy filtrów	34
5.5.13 Kalibracja zakresu pracy	35
5.5.14 Zakończenie procesu pierwszego uruchomienia	37
5.5.14.1 Dla panelu sterowania iSWITCH Ti	37
5.5.14.2 Dla panelu sterowania iSENSE 5i	37
6. Montaż i konfiguracja akcesoriów	38
6.1 Wstęp	38
6.2 Moduł rozszerzeń iEDGE E 2.2	39
6.2.1 Montaż bez otworów montażowych	40
6.2.2 Montaż z otworami montażowymi	41
6.3 Kanałowy czujnik jakości powietrza	42
6.4 Kanałowy czujnik wilgotności i temperatury	45
6.5 Ścienny czujnik jakości powietrza	48
6.6 Nagrzewnica elektryczna	49
6.7 Agregat skraplający z nagrzewnico-chłodnicą freonową	49
6.8 Nagrzewnico-chłodnica wodna	50
6.9 Gruntowy wymiennik ciepła	52
6.10 Przepustnica odcinająca z siłownikiem	52
7. Serwis panelu sterowania i płyty głównej	53
7.1 Czyszczenie i konserwacja panelu sterowania	53
7.2 Podłączenia elektryczne	53
7.3 Zapis/odczyt konfiguracji	56
7.4 Odblokowanie urządzenia	56
7.5 Wymiana bezpiecznika sieciowego	56
7.6 Wymiana panelu sterującego	56
8. Wymiana części zamiennych	57
8.1 Lista części zamiennych	57
8.2 Złożenie serwisowe	59
8.3 Demontaż pokrywy z logotypem	61
8.3.1 Wymagane narzędzia	61
8.3.2 Procedura wymiany	61
8.4 Montaż pokrywy z logotypem	61
8.4.1 Wymagane narzędzia	61
8.4.2 Procedura wymiany	61
8.4.3 Testy poprawności wymiany	61
8.5 Wyłączanie urządzenia	61
8.5.1 Wymagane narzędzia	61
8.5.2 Procedura wyłączenia	61
8.5.3 Testy poprawności wyłączenia	61
8.6 Włączenie urządzenia	62
8.6.1 Wymagane narzędzia	62
8.6.2 Procedura włączenia	62
8.6.3 Testy poprawności włączenia	62
8.7 Demontaż pokrywy automatyki	62
8.7.1 Wymagane narzędzia	62
8.7.2 Procedura demontażu	62
8.8 Montaż pokrywy automatyki	62
8.8.1 Wymagane narzędzia	62

8.8.2 Procedura montażu	62
8.8.3 Testy poprawności montażu	63
8.9 Wentylator 1	63
8.9.1 Wymagane narzędzia	63
8.9.2 Procedura wymiany	63
8.9.3 Testy poprawności wymiany	65
8.10 Wentylator 2	65
8.10.1 Wymagane narzędzia	65
8.10.2 Procedura wymiany	66
8.10.3 Testy poprawności wymiany	68
8.11 Moduł nagrzewnicy	68
8.11.1 Wymagane narzędzia	68
8.11.2 Procedura wymiany	68
8.11.3 Testy poprawności wymiany	72
8.12 Moduł bypass	72
8.12.1 Wymagane narzędzia	72
8.12.2 Procedura wymiany	72
8.12.3 Testy poprawności wymiany	77
8.13 Siłownik bypass	77
8.13.1 Wymagane narzędzia	77
8.13.2 Procedura wymiany	77
8.13.3 Testy poprawności wymiany	78
8.14 Moduł M	78
8.14.1 Wymagane narzędzia	78
8.14.2 Procedura wymiany	78
8.14.3 Testy poprawności wymiany	79
8.15 Moduł S	79
8.15.1 Wymagane narzędzia	79
8.15.2 Procedura wymiany	79
8.15.3 Testy poprawności wymiany	80
8.16 Filtr czujnika SDP	80
8.16.1 Wymagane narzędzia	80
8.16.2 Procedura wymiany	80
8.16.3 Testy poprawności wymiany	83
8.17 Czujnik Multi Probe	83
8.17.1 Wymagane narzędzia	83
8.17.2 Procedura wymiany	83
8.17.3 Testy poprawności wymiany	87
8.18 Czujnik sensirion SDP810	87
8.18.1 Wymagane narzędzia	87
8.18.2 Procedura wymiany	87
8.18.3 Testy poprawności wymiany	89
8.19 Czujnik temperatury T1	89
8.19.1 Wymagane narzędzia	89
8.19.2 Procedura wymiany	89
8.19.3 Testy poprawności wymiany	91
8.20 Czujnik temperatury T2	91
8.20.1 Wymagane narzędzia	91
8.20.2 Procedura wymiany	91
8.20.3 Testy poprawności wymiany	93
8.21 Czujnik temperatury T3	93
8.21.1 Wymagane narzędzia	93
8.21.2 Procedura wymiany	93

8.21.3 Testy poprawności wymiany	95
8.22 Czujnik temperatury T4	95
8.22.1 Wymagane narzędzia	95
8.22.2 Procedura wymiany	95
8.22.3 Testy poprawności wymiany	97
9. Menu instalatora	97
9.1 Struktura menu instalatora	98
10. Usterki i wskazania robocze	102
10.1 Usterki bez wskazania	102
10.2 Usterki ze wskazaniem	103
11. Utylizacja i recykling	104
12. Części zamienne	104

WIDOK OGÓLNY REKUPERATORA

Widok ogólny dla rekuperatorów Rotenso Wentilo ICON IC

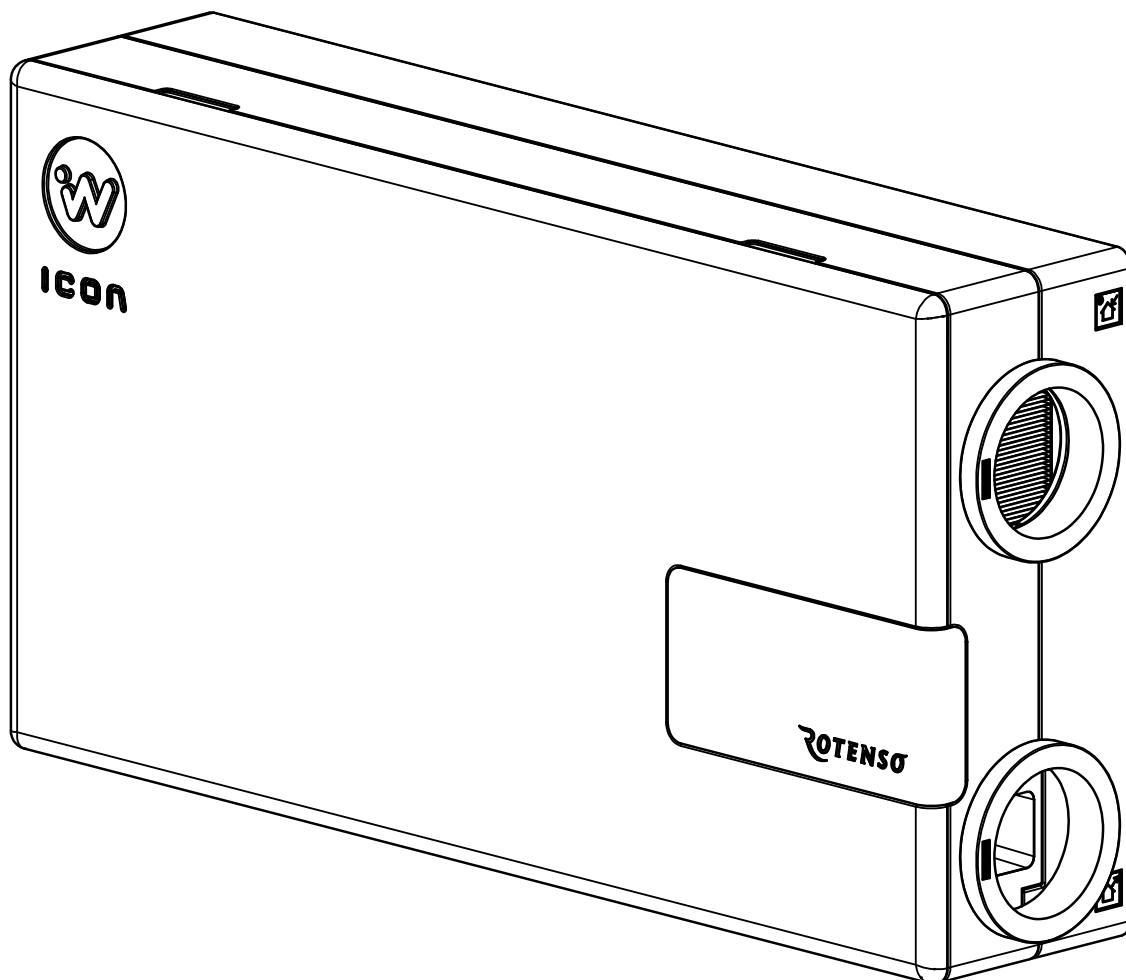

1. Informacje podstawowe

1.1 Informacje ogólne

Instrukcja montażu i konserwacji skierowana jest do instalatorów rekuperatorów Rotenso Wentilo ICON serii IC. Przed rozpoczęciem montażu lub konserwacji urządzenia należy zapoznać się z instrukcją montażu i konserwacji rekuperatora. Aktualne wersje instrukcji montażu i konserwacji znajdują się na stronie internetowej thermosilesia.pl.

Rekuperator został stworzony do pracy w budynkach mieszkalnych oraz komercyjnych. Urządzenie do właściwej pracy powinno zostać wyposażone w panel sterowania iSWITCH Ti lub iSENSE 5i, który należy dokupić osobno. Rekuperator umożliwia komunikację poprzez protokół Modbus RTU, którym można sterować urządzeniem lub monitorować działanie całego urządzenia z zewnętrznego systemu zarządzania budynkiem.

1.2 Środki ostrożności

W celu bezpiecznego użytkowania rekuperatora należy zapoznać się dokładnie z niniejszą instrukcją montażu i konserwacji. Rekuperator musi zostać zainstalowany przez wykwalifikowanego instalatora, zgodnie z instrukcją montażu i konserwacji oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i wymogami bezpieczeństwa.

Należy ściśle przestrzegać środków ostrożności zawartych w instrukcji montażu i konserwacji, ponieważ ignorowanie tych wskazówek może skutkować śmiercią lub poważnym urazem. Środki ostrożności wymienione w dokumencie podzielone są na poniższe kategorie.

Przed uruchomieniem urządzenia uważnie przeczytaj instrukcję. Zachowaj instrukcję w łatwo dostępnym miejscu do późniejszego wglądu.

Znaczenie symboli NIEBEZPIECZEŃSTWO, OSTRZEŻENIE, UWAGA i INFORMACJA.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Oznacza niebezpieczną sytuację, której wystąpienie może skutkować śmiercią lub poważnym urazem.

OSTRZEŻENIE

Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, której wystąpienie może skutkować śmiercią lub poważnym urazem.

UWAGA!

Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, której wystąpienie może skutkować nieznacznym lub umiarkowanym urazem. Służy również jako ostrzeżenie przed niebezpiecznymi praktykami.

INFORMACJA

Oznacza sytuacje, które mogą być przyczyną przypadkowego uszkodzenia sprzętu lub mienia.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej, należy upewnić się, że przewody wentylacyjne są trwale zamocowane do rekuperatora.

cd. 1.2 Środki ostrożności

OSTRZEŻENIE

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla wykwalifikowanego instalatora. Zabrania się montażu, modyfikowania i naprawy urządzenia we własnym zakresie - czynności te mogą wykonywać tylko wykwalifikowani instalatorzy.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zanim dotkniesz części złącz elektrycznych, wyciągnij wtyczkę sieciową z gniazdka.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas montażu lub konserwacji ze zdemontowanymi zabezpieczeniami przed dostępem do części czynnych.

OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowy montaż sprzętu lub akcesoriów może być przyczyną porażenia prądem, pożaru, zalania lub uszkodzenia sprzętu. Używaj wyłącznie akcesoriów przeznaczonych do użytku ze sprzętem. Montaż zleć wykwalifikowanej osobie.

OSTRZEŻENIE

Upewnij się, że przewód zasilania nie ma kontaktu z ostrymi krawędziami.

OSTRZEŻENIE

Nie dotykaj części wewnętrznych (wentylatory, regulator, nagrzewnica itp.) podczas pracy i bezpośrednio po wyłączeniu urządzenia. Dotykanie części wewnętrznych może być przyczyną urazów. Aby uniknąć urazu, poczekaj, aż części wewnętrzne ostygną lub ogrzeją się lub dotykaj je wyłącznie po założeniu rękawic ochronnych.

UWAGA!

Przed montażem sprawdź, czy warunki zasilania u użytkownika spełniają wymagania w zakresie instalacji elektrycznej urządzenia (dotyczy między innymi niezawodnego uziemienia, prądu upływu, obciążenia prądem, średnicy przewodów itp.). Jeśli wymogi w zakresie instalacji elektrycznej produktu nie zostaną spełnione, nie wolno używać produktu do czasu usunięcia problemów.

1.3 Dane techniczne urządzenia

Podstawowe dane techniczne rekuperatora zostały umieszczone na tabliczce znamionowej, która znajduje się na obudowie rekuperatora, po prawej stronie komory automatyki oraz na kartonie transportowym.

Kontaktując się z serwisem producenta, podaj numer seryjny urządzenia, oznaczony symbolem SN na tabliczce znamionowej. Dodatkowe dane techniczne można znaleźć w karcie produktu oraz w karcie katalogowej.

ROTENSO®

Made in Poland
Thermosilesia Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

www.rotenso.com

ECO PASSPORT DESIGN

Power supply	1-230VAC @ 50Hz
Rated current	4,5 A
Net weight	13,7 kg
Gross weight	16,2 kg
Operating temperature	5-45°C
Protection level	IP20
Manufactured	2024

HEAT RECOVERY UNIT WENTILO ICON
IC180 S4 AB

PC/EAN: 5 905567 600135

SN: IC180S4AB000001

Wyrob poddany działaniu produktu biobójczego, zawiera środek konserwujący (szkło srebrowo-fosforanowe), który przeciwdziała rozwojowi mikroorganizmów na powierzchni wyrobu pokrytego farbą o właściwościach biobójczych.

Product coated with a biocidal varnish, contains an active ingredient (silver-phosphate glass) that prevents the growth of microorganisms on the surface.

1.4 Zasada działania

Rekuperator zapewnia ciągłą wymianę zużytego powietrza z budynku na świeże powietrze czerpane z zewnątrz z jednoczesnym odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego i filtracją powietrza nawiewanego. Urządzenie odzyskuje ciepło z powietrza wywiewanego ze sprawnością dochodzącą do 90%, zmniejszając koszty ogrzewania budynku oraz podnosi komfort mieszkańców dzięki nawiewaniu powietrza o temperaturze zbliżonej do pokojowej. Energooszczędne wentylatory z płynną regulacją wydajności zapewniają niskie zużycie energii elektrycznej.


Urządzenia wyposażone w wymiennik ciepła airENTHALPY odzyskują dodatkowo wilgoć z powietrza wywiewanego, zwiększając wilgotność powietrza nawiewanego.

Jakość powietrza nawiewanego jest zapewniana przez 3 etapy uzdatniania powietrza:


- 1 **ETAP 1:** filtr przeciwpylkowy iCARE G4 Coarse 75% usuwa 75% cząstek większych od 10 µm
- 2 **ETAP 2:** filtr antysmogowy iCARE F7 ePM1 70% usuwa 70% cząstek mniejszych niż 1 µm
usuwa 80% cząstek mniejszych niż 2,5 µm
usuwa 93% cząstek mniejszych niż 10 µm
- 3 **ETAP 3:** powłoka antybakteryjna airCare+ ogranicza rozwój bakterii w urządzeniu

Skoopliny powstałe w wyniku oddawania ciepła przez powietrze wywiewane są odprowadzane do odpływu skroplin.

Schemat zasady działania wymiennika przeciwprądowego dla Standardowej (A) wersji wykonania.

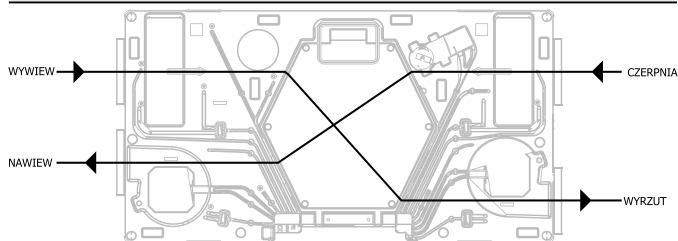

Schemat zasady działania wymiennika przeciwprądowego dla Alternatywnej (B) wersji wykonania.

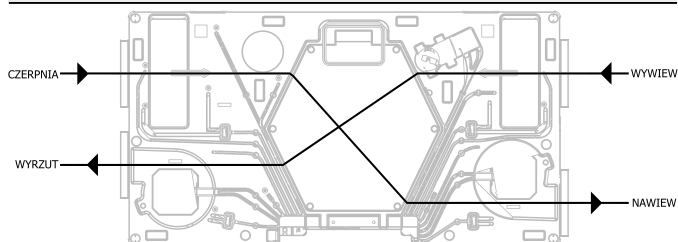

1.5 Zakres odpowiedzialności

Thermosilesia Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania urządzeń niezgodnie z zasadami wynikającymi z instrukcji obsługi oraz instrukcji montażu i konserwacji.

2. Transport i przechowywanie

2.1 Pakowanie i przechowywanie

Przed rozpakowaniem urządzenia należy zwrócić uwagę na stan opakowania, w szczególności ślady uszkodzeń mechanicznych lub wskazujące na zalanie. Rekuperator musi być transportowany i przechowywany w oryginalnym opakowaniu. Urządzenie należy przechowywać w temperaturze od 0°C do 45°C, w suchym, czystym i nienarażonym na warunki atmosferyczne pomieszczeniu.

2.2 Warunki transportu

Masa oraz gabaryty rekuperatora pozwalają na jego ręczny transport bez użycia wózka, najlepiej przez dwie osoby. Należy zwrócić uwagę czy opakowanie nie posiada uszkodzeń oraz czy oryginalne zamknięcia nie zostały naruszone. Materiały opakowaniowe należy utylizować zgodnie z lokalnymi zasadami segregowania odpadów.

2.3 Zakres dostawy

Przed przystąpieniem do prac montażowych, należy sprawdzić zawartość opakowania.

Zakres dostawy	j.m	ilość
Rekuperator Wentilo ICON IC	szt.	1
Instrukcja obsługi	szt.	1
Króciec odpływu skroplin	szt.	1
Szablon montażowy	szt.	1
Etykieta energetyczna	szt.	1

* Panel sterowania - dostępny osobno


* Syfon odprowadzenia skroplin - dostępny osobno

* Zestaw montażowy - dostępny osobno

3. Montaż urządzenia

3.1 Budowa rekuperatora Rotenso Wentilo ICON IC

Budowa rekuperatora Rotenso Wentilo ICON IC

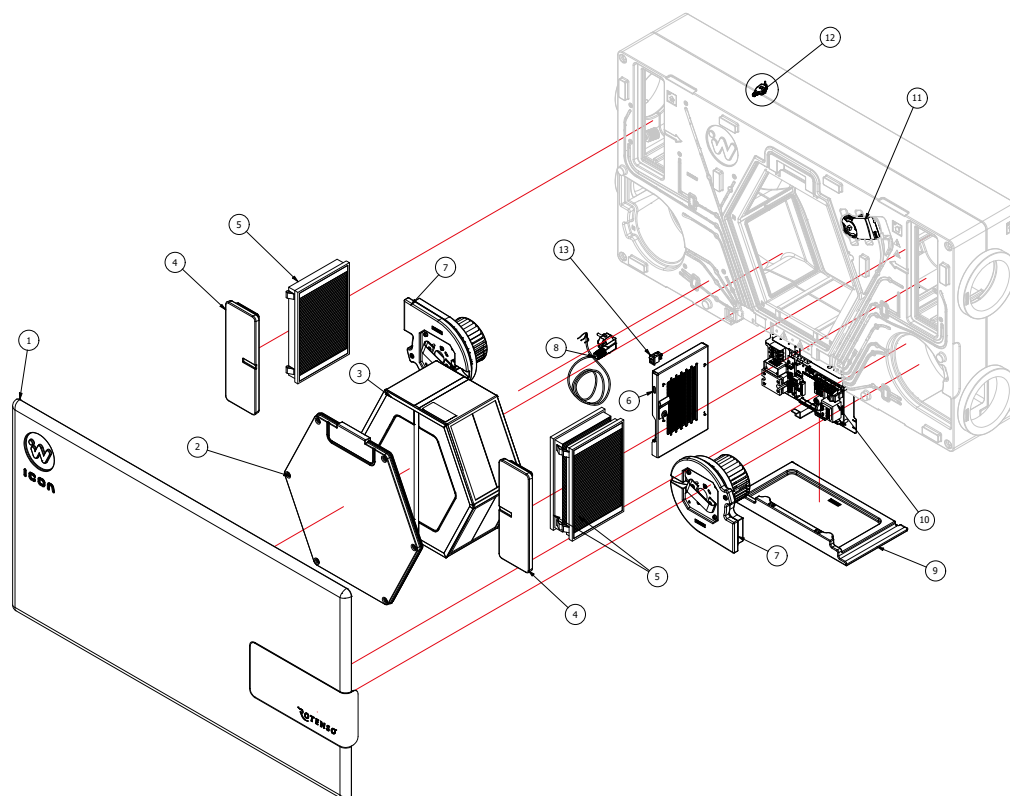


- ① Pokrywa dekoracyjna
- ② Zaślepka wymiennika ciepła
- ③ Wymiennik ciepła
- ④ Zaślepki filtrów powietrza
- ⑤ Filtry powietrza
- ⑥ Nagrzewnica wstępna
- ⑦ Zespół wentylatorów


- ⑧ Przewód zasilania
- ⑨ Pokrywa automatyki
- ⑩ Automatyka
- ⑪ Siłownik bypassu
- ⑫ Czujnik CO₂
- ⑬ Przełącznik zasilania

3.2 Wymiary urządzenia

Dla standardowej strony wykonania (A)

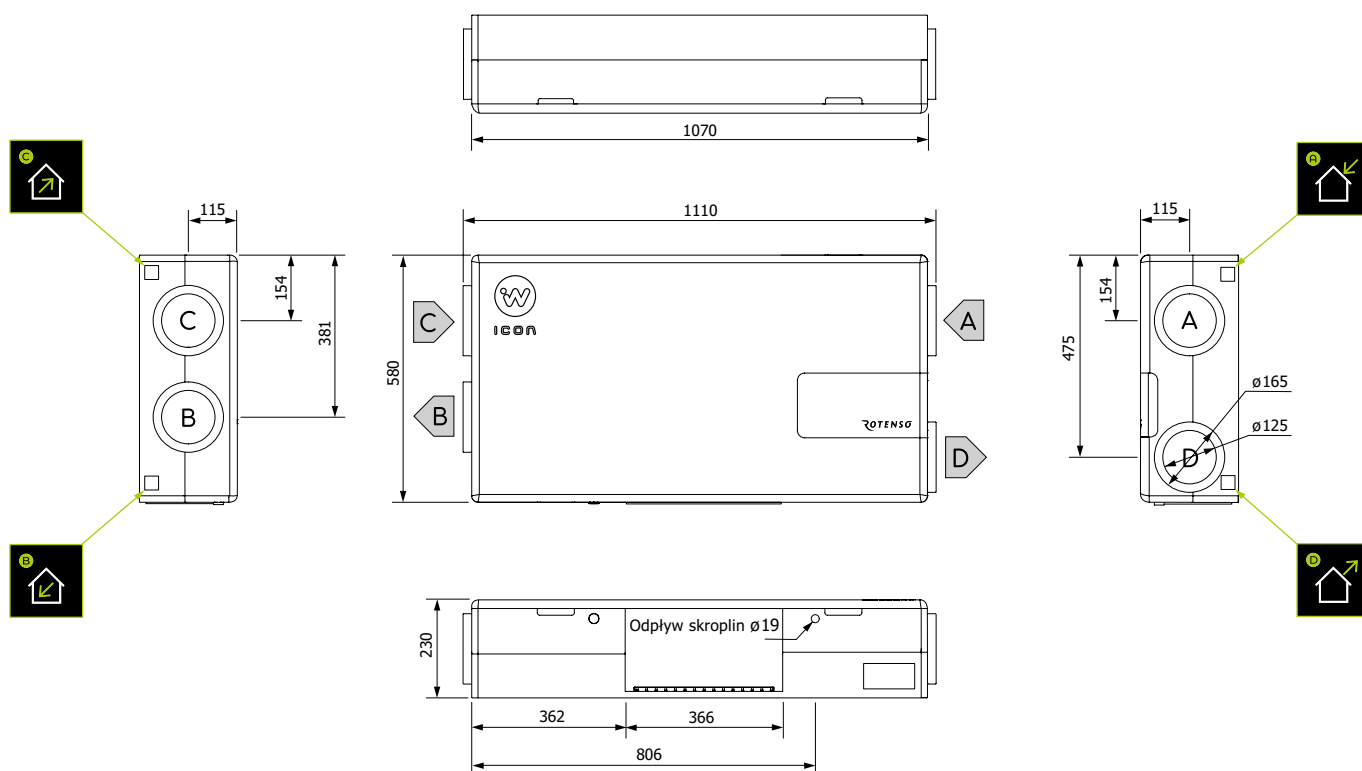

Dla alternatywnej strony wykonania (B)

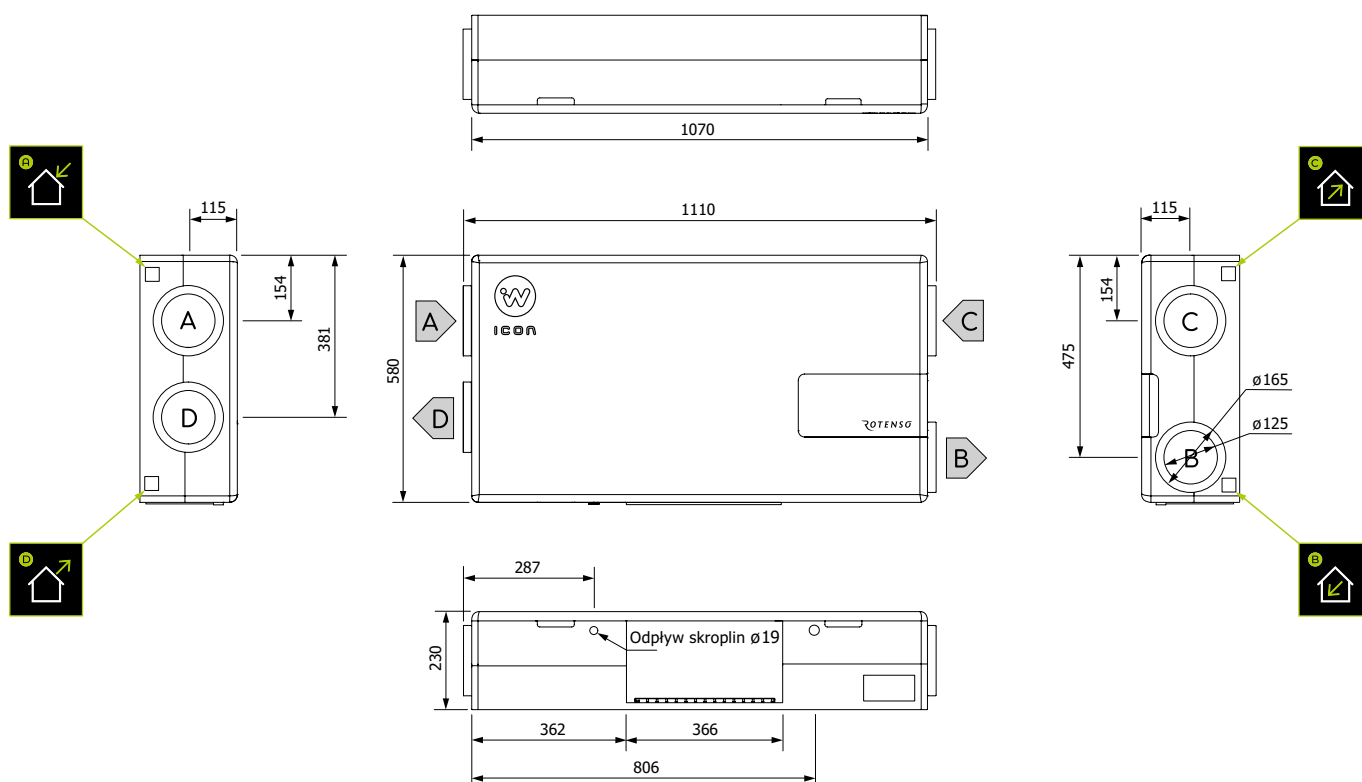

A czerpnia powietrza


B nawiew powietrza

C wywiew powietrza


D wyrzut powietrza

3.3 Opcje montażu

Dla standardowej strony wykonania (A)

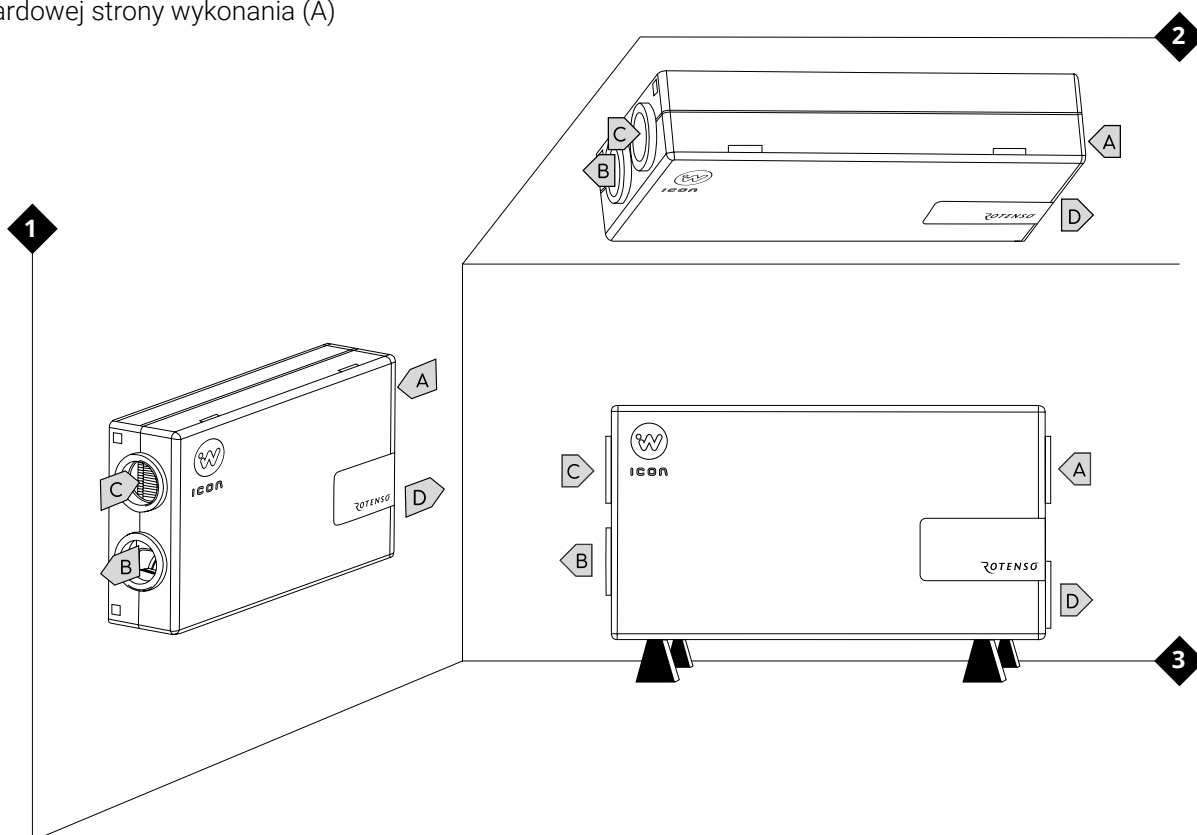

Dla alternatywnej strony wykonania (B)

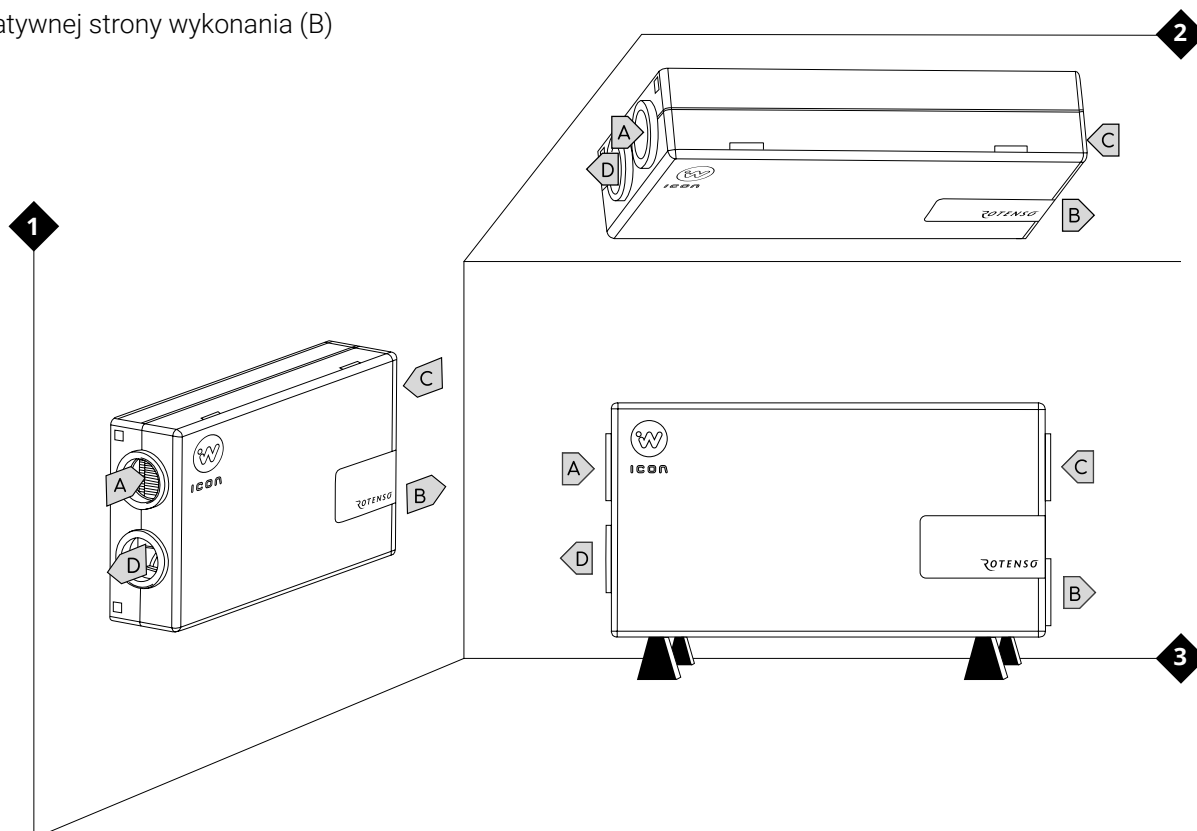

A  **A**  czerpnia powietrza

B  **B**  nawiew powietrza

C  **C**  wywiew powietrza

D  **D**  wyrzut powietrza


Należy zapewnić minimalne przestrzenie serwisowe niezbędne do wymiany filtrów, wyjęcia wymiennika, montażu syfonu oraz dostępu do komory automatyki.

Do montażu rekuperatora w wybranej pozycji należy użyć odpowiedniego zestawu montażowego (dostępne osobno).

Rekuperator można zainstalować w 3 sposobach montażu:

- stojąca
- podwieszana
- wisząca

Opcja montażu - stojąca

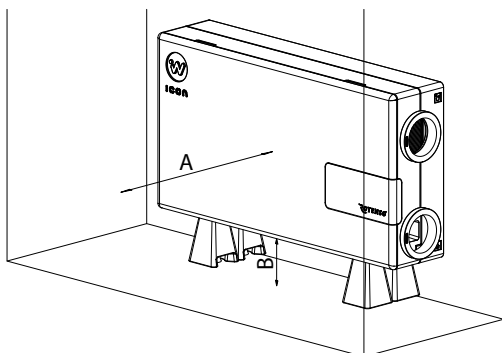


Wymagane minimalne odległości zapewniające swobodny dostęp do rekuperatora podczas prac konserwacyjno - eksploatacyjnych.

A - minimum **400 mm**


B - minimum **150 mm**

Montaż w pozycji stojącej należy wykonać z użyciem zestawu montażowego iFOOT.

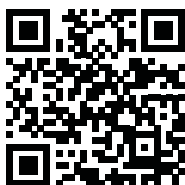

Kod QR do instrukcji zestawu montażowego iFOOT

Opcja montażu - wisząca

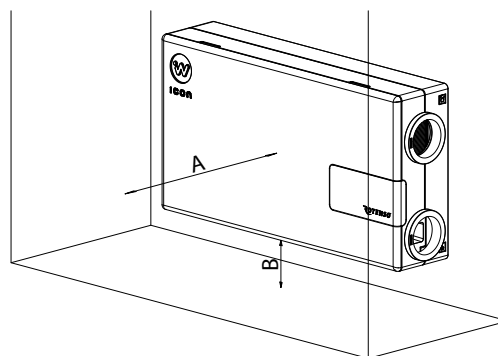

Wymagane minimalne odległości zapewniające swobodny dostęp do rekuperatora podczas prac konserwacyjno - eksploatacyjnych.

A - minimum **400 mm**


B - minimum **150 mm**

Montaż w pozycji wiszącej należy wykonać z użyciem zestawu montażowego iPIN IC/IS.



Kod QR do instrukcji zestawu montażowego iPIN IC/IS

Opcja montażu - podwieszana

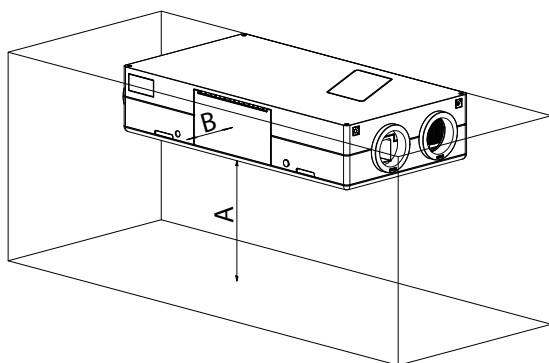

⚠ UWAGA!

Przy montażu rekuperatora w pozycji podwieszanej należy bezwzględnie zachować nachylenie 3° w kierunku odpływu skroplin. Prawidłowy przechyl jest niezbędny do grawitacyjnego odprowadzania kondensatu.

Wymagane minimalne odległości zapewniające swobodny dostęp do rekuperatora podczas prac konserwacyjno - eksploatacyjnych.

A - minimum **500 mm**

B - minimum **150 mm**

Montaż w pozycji podwieszanej należy wykonać z użyciem zestawu montażowego iPIN IC/IS.



Kod QR do instrukcji zestawu montażowego iPIN IC/IS

3.4 Wymagania dotyczące miejsca instalacji urządzenia

Rekuperator musi zostać zamontowany w pomieszczeniu, w którym utrzymywana jest temperatura powietrza w zakresie od +5°C do +45°C.

Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest rekuperator powinna być utrzymywana na poziomie zapewniającym brak kondensacji pary wodnej na powierzchni obudowy oraz powierzchniach podzespołów urządzenia. Urządzenie nie może być narażone na działanie opadów atmosferycznych oraz bezpośrednie oddziaływanie światła słonecznego. Powietrze doprowadzane do rekuperatora nie powinno zawierać substancji niebezpiecznych, tj. oparów chemicznych, spalin, mieszanin łatwopalnych, wybuchowych, pyłów gruboziarnistych.

W otoczeniu roboczym powinno znajdować się uziemione gniazdo zasilania typu CEE 7/3 lub CEE 7/5 połączone do instalacji elektrycznej spełniającej wymagania związane z poborem prądu określonym na tabliczce znamionowej urządzenia i w rozdziale

Warunki podłączenia do sieci elektrycznej

Należy zapewnić właściwe odprowadzenie skroplin z urządzenia na przykład przez podłączenie odpływu skroplin do systemu kanalizacyjnego.

3.5 Podłączenie kanałów wentylacyjnych

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej, należy upewnić się, że przewody wentylacyjne są trwale zamocowane do rekuperatora.

⚠ UWAGA!

Przewody wentylacyjne przyłączone do rekuperatora muszą posiadać własny system mocowania.

⚠ UWAGA!

Po podłączeniu przewodów wentylacyjnych do rekuperatora należy zabezpieczyć je przed wypadnięciem.

💡 INFORMACJA





Rekuperator powinien zostać podłączony do instalacji wentylacyjnej zgodnej z przepisami budowlanymi oraz właściwymi normami przedmiotowymi.

Rekuperator wyposażony jest w króćce, do których należy podłączyć przewody wentylacyjne o średnicy **125 mm**.

Opis połączeń:

- **NAWIEW** - świeże powietrze nawiewane do pomieszczeń,
- **WYWIEW** - zużyte powietrze wywiewane z pomieszczeń,
- **CZERPANIA** - świeże powietrze pobierane z zewnątrz,
- **WYRZUTNIA** - zużyte powietrze wyrzucane na zewnątrz.

Grafika oznaczająca kanały wentylacyjne.

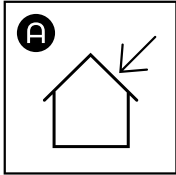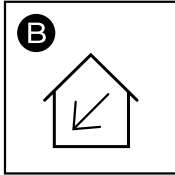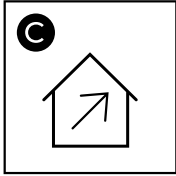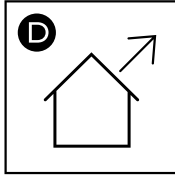	
CZERPANIA	NAWIEW
	
WYWIEW	WYRZUTNIA

3.6 Podłączenie odpływu skroplin

⚠ UWAGA!

Instalacja odpływu skroplin musi mieć minimum 1 punkt podparcia na każdym 1 metrze instalacji.


💡 INFORMACJA

Instalacja odpływu skroplin musi być wyposażona w syfon z blokadą przeciwpachową

Należy zapewnić właściwe odprowadzenie skroplin z urządzenia na przykład przez podłączenie odpływu skroplin do systemu kanalizacyjnego.


Zestaw do podłączenia odpływu skroplin zawiera króciec do odprowadzania skroplin, który należy zamontować w otworze odpływu kondensatu znajdującym się przy wentylatorze wyrzutowym z lewej lub prawej strony - zależnie od wyboru strony montażu.

Montaż króćca do odprowadzenia skroplin dla **standardowej (A)** strony wykonania.

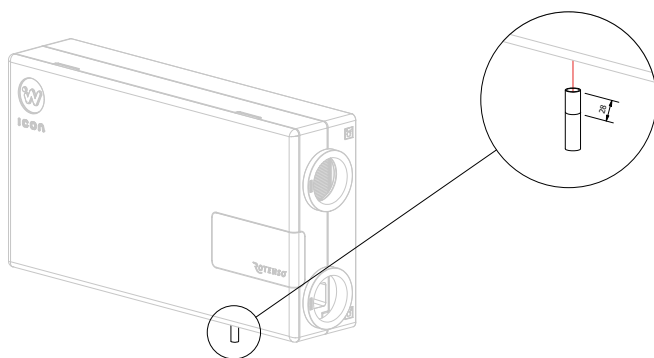

- ▶ **Wsunąć** króciec do odprowadzenia skroplin na głębokość 28 mm aż do kontaktu z blokadą głębokości wsunięcia.

Montaż króćca do odprowadzenia skroplin dla **alternatywnej (B)** strony wykonania.

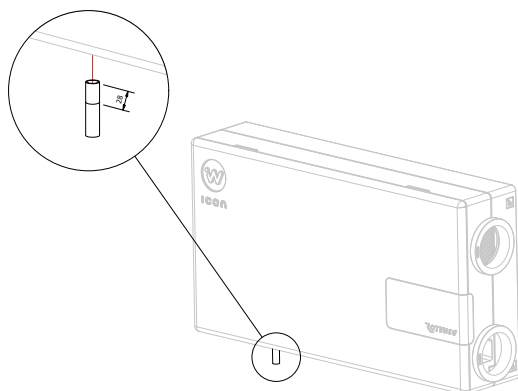


- ▶ **Wsunąć** króciec do odprowadzenia skroplin na głębokość 28 mm aż do kontaktu z blokadą głębokości wsunięcia.

Montaż syfonu:

Zaleca się montaż jednego z poniższych syfonów (dostępne osobno).

1) Ivensis HL136N


Rysunek techniczny syfonu Ivensis HL136N.

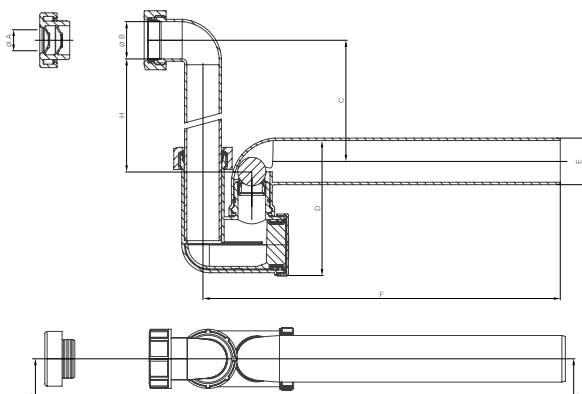

Syfon kondensacyjny, zasyfonowanie wodne z mechaniczną blokadą przeciwapachową i czyszczakiem.

2) Ivensis ISN32

Rysunek techniczny syfonu Ivensis ISN32.

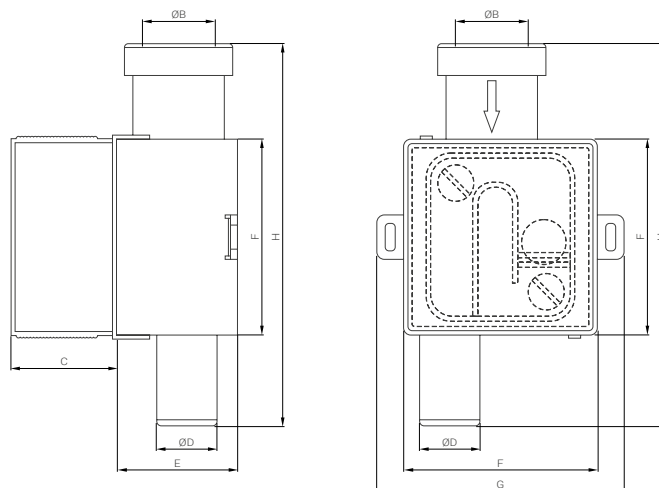

Syfon podtynkowy z mechaniczną blokadą przeciwapachową i regulowaną obudową montażową.

3.7 Warunki podłączenia do sieci elektrycznej

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej, należy upewnić się, że przewody wentylacyjne są trwale zamocowane do rekuperatora.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowy montaż sprzętu lub akcesoriów może być przyczyną porażenia prądem, pożaru, zalania lub uszkodzenia sprzętu. Używaj wyłącznie akcesoriów przeznaczonych do użytku ze sprzętem. Montaż zleć wykwalifikowanej osobie.

⚠ OSTRZEŻENIE

Podłączenie wszelkich urządzeń uzupełniających musi wykonać instalator zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy stosować zasady bezpieczeństwa związane z ochroną przed porażeniem prądem

⚠ OSTRZEŻENIE

Urządzenie musi zostać podłączone do uziemionego gniazda zasilania.

⚠ OSTRZEŻENIE

Urządzenie jest kompatybilne z gniazdami zasilania typu CEE 7/3 i CEE 7/5. Próba podłączenia urządzenia do gniazda innego typu może spowodować uszkodzenie wtyczki zasilającej.

⚠ UWAGA!

Nie wolno używać uszkodzonego przewodu zasilającego, wtyczki przewodu zasilającego lub obluzowanego gniazda elektrycznego. Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

Warunki podłączenia do sieci	Rotenso Wentilo ICON IC	
Model	IC120 S1 AA	IC180 S1 AA
	IC120 S1 AB	IC180 S1 AB
	IC120 E1 AA	IC180 E1 AA
	IC120 E1 AB	IC180 E1 AB
	IC120 S4 AA	IC180 S4 AA
	IC120 S4 AB	IC180 S4 AB
	IC120 E4 AA	IC180 E4 AA
	IC120 E4 AB	IC180 E4 AB
Typ zasilania	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Prąd zmianowy	4,0 A	4,5 A

3.8 Kontrola przed uruchomieniem

Po wykonaniu wszystkich czynności montażowych należy przed pierwszym uruchomieniem sprawdzić czy:

- wewnątrz rekuperatora nie ma luźnych elementów,
- filtry są odpowiednio włożone zgodnie z kierunkiem przepływu,
- wszystkie zaślepki zostały odpowiednio zamontowane,
- przewody wentylacyjne zostały trwale zamontowane,
- kratki i anemostaty są otwarte,
- odpływ skroplin jest szczelny.

Mając pewność, że urządzenie oraz wszystkie elementy instalacji zostały podłączone i uzbrojone poprawnie, można podłączyć rekuperator do sieci w celu wykonania rozruchu próbnego, który powinien trwać ok. 20-30 min. Należy upewnić się, że rekuperator pracuje bez żadnych zakłóceń oraz zwrócić uwagę czy:

- z rekuperatora nie wydobywają się niepokojące dźwięki,
- nie występują nadmierne drgania,
- rekuperator reaguje na polecenia panelu sterowania,
- nagrzewnica wstępna nagrzewa powietrze,
- odpływ skroplin został podłączony poprawnie.

Jeżeli podczas rozruchu próbnego wystąpiła któraś z powyżej wskazanych anomalii lub urządzenie pracuje niepoprawnie, należy niezwłocznie je wyłączyć. Następnie, jeśli to możliwe, usunąć przyczynę nieprawidłowego działania lub skontaktować się z serwisem producenta.

4. Montaż panelu sterowania

⚠ UWAGA!

Panel sterowania powinien zainstalować wyszkolony instalator.

💡 INFORMACJA

Panel sterowania przeznaczony jest do montażu na ścianie, wyłącznie w suchym pomieszczeniu. Panelu nie można używać w warunkach wystąpienia kondensacji pary wodnej i należy chronić go od działania wody.

💡 INFORMACJA


Przy doborze przewodu łączącego panel sterowania z płytą główną należy pamiętać, aby rezystancja jednej żyły w przewodzie nie była większa niż 8 Ω oraz całkowita długość przewodu nie była większa od 100 m. Wraz ze zwiększaniem długości przewodu powinien być zwiększany jego przekrój.

💡 INFORMACJA

Nie można prowadzić przewodu łączącego panel sterowania z płytą główną razem z kablami sieci elektrycznej budynku. Przewód nie powinien przebiegać również w pobliżu urządzeń emitujących silne pole elektromagnetyczne


Panel należy zamontować na wysokości umożliwiającej wygodną obsługę, typowo **1,5 m** nad posadzką. W celu zmniejszenia zakłóceń pomiaru temperatury przez panel należy unikać miejsc silnie nasłonecznionych, o słabej cyrkulacji powietrza, blisko urządzeń grzewczych, bezpośrednio przy drzwiach i oknach (typowo min. **200 mm** od krawędzi drzwi).

Warunki montażu panelu sterowania

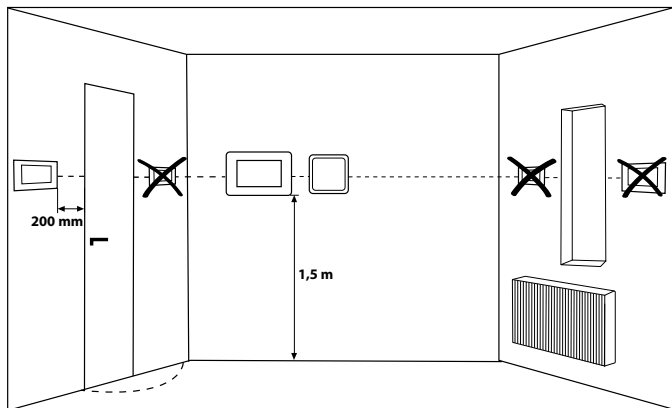


4.1 Podłączenie przewodu komunikacji do płyty głównej

1 Demontaż pokrywki dekoracyjnej

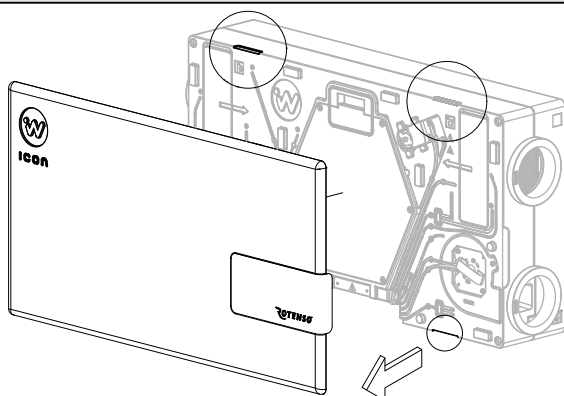


- **Zdemontować** pokrywę dekoracyjną używając zagłębień zaznaczonych na rysunku.

2 Zdjęcie blokady pokrywki automatyki

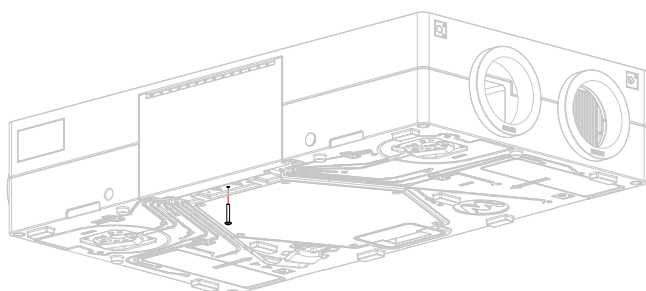

- Przy pomocy klucza imbusowego **3 mm odkręcić** śrubę mocującą pokrywę automatyki.


3 Demontaż pokrywki automatyki

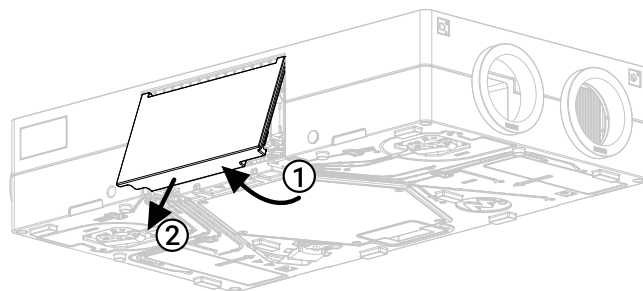

- **Odchylić** pokrywę automatyki


- **Wysunąć** pokrywę automatyki

4 Odchylenie płyty automatyki

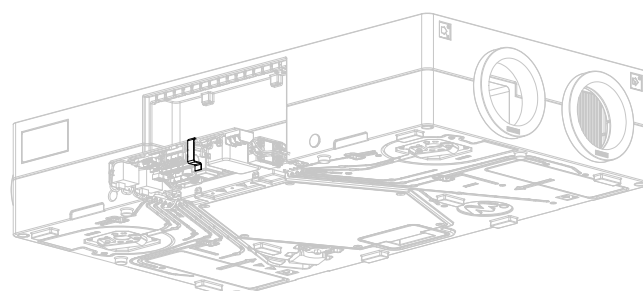


- Dla ułatwienia dostępu do płyty głównej, można **odchylić** całą płytę automatyki **ciągnąc** za uchwyt.

5 Podłączenie przewodu komunikacji

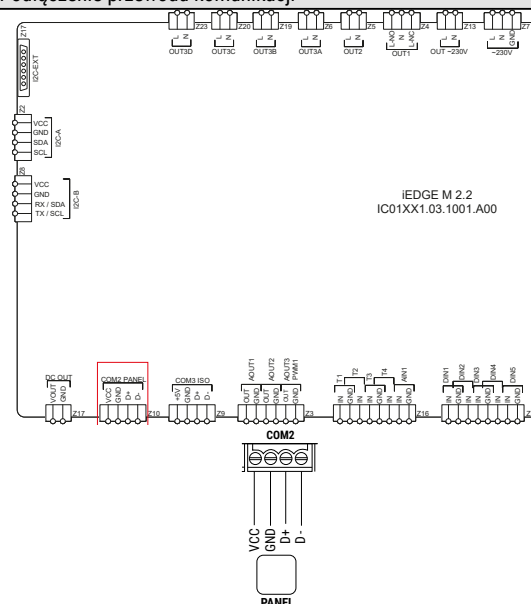


- **Podłączyć** przewód komunikacji do złącza Z10(COM2 PANEL) zgodnie z powyższym schematem.

6 Montaż płyty automatyki

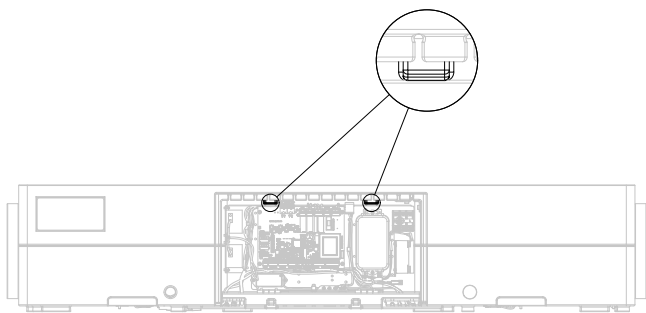

- ▶ **Docisnąć** płytę automatyki do ściany komory automatyki, aż do wklknięcia w zatrzaski.


7 Montaż pokrywki automatyki

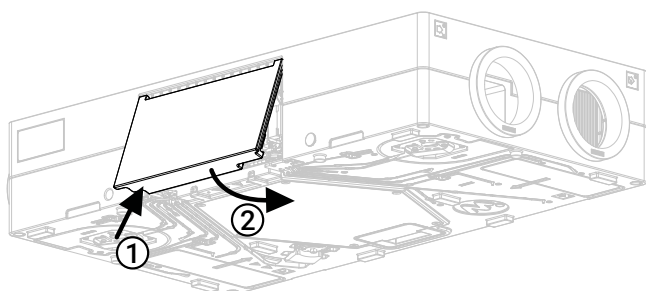

- ▶ **Wsunąć** pokrywkę automatyki upewniając się, że dolne zaczepy zostały zahaczone o grzebień przepustów kablowych.
- ▶ **Docisnąć** górną część pokrywki automatyki.


Uwaga: Przed montażem pokrywki automatyki należy umieścić przewody wychodzące z komory automatyki w przepustach kablowych.

8 Montaż blokady pokrywki automatyki

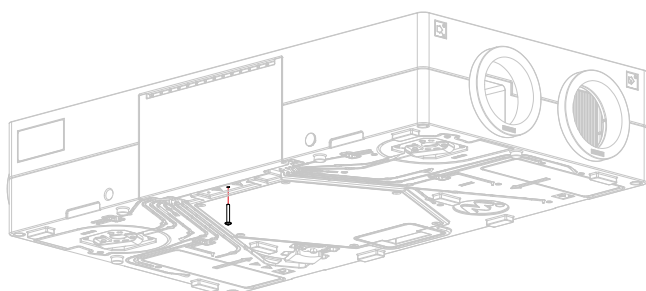

- ▶ Przy pomocy klucza imbusowego 3 mm **dokręcić** śrubę mocującą pokrywkę automatyki.


9 Montaż pokrywki dekoracyjnej.

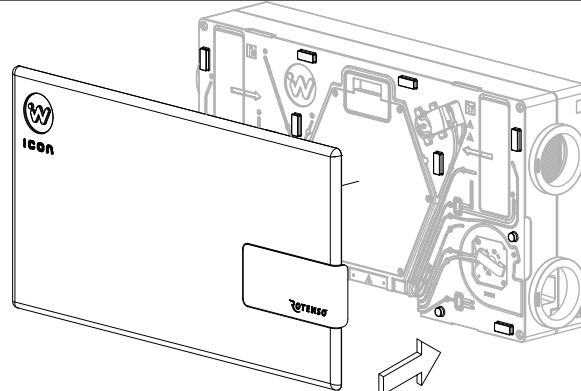

- ▶ **Zamontować** pokrywę dekoracyjną na piny montażowe.


4.2 Panel sterowania iSENSE 5i

1 Odłączenie ramki montażowej

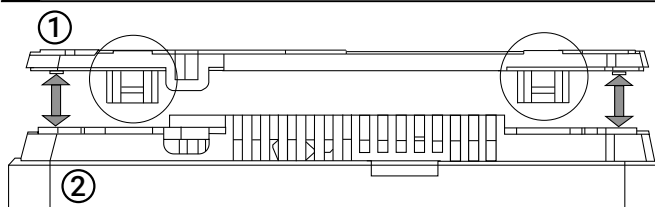


Odłączyć ramkę montażową ① od tylnej obudowy panelu sterowania ②. Ramka jest przytwierdzona do obudowy panelu sterowania zatrzaskami. Do odłączenia ramki można użyć płaskiego wkrętaka.

2 Wycięcie osłony

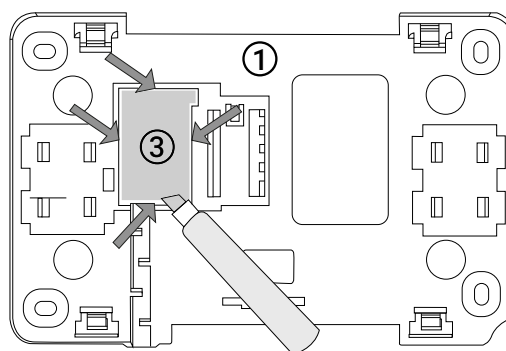

Wyciąć w czterech miejscach osłonę ③ otworu zacisku śrubowego przy pomocy ostrego narzędzia.

3 Podłączenie do zacisku śrubowego

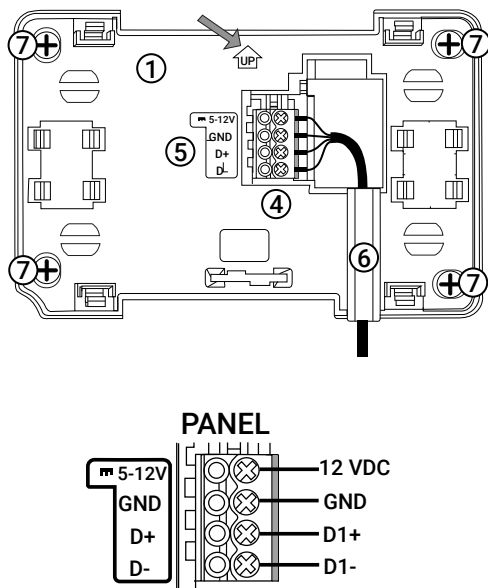


Podłączyć do zacisku śrubowego (4) żyły przewodu transmisji łączącego panel sterujący z płytą główną, zgodnie z opisem (5). Przewód łączący panel sterowania z płytą główną może być zagłębiony w ścianie lub przebiegać po jej powierzchni – w takim przypadku przewód należy dodatkowo umieścić w kanale kablowym (6) ramki montażowej. Nie można prowadzić przewodu łączącego panel sterujący z płytą główną razem z kablami sieci elektrycznej budynku. Przewód nie powinien przebiegać również w pobliżu urządzeń emitujących silne pole elektromagnetyczne.

- **Wywiercić** otwory w ścianie (miejsca wiercenia zaznaczone nr (7)) i przy pomocy wkrętów **przymocować** ramkę montażową w wybranym miejscu ściany z zachowaniem odpowiedniego jej położenia (znacznik). Następnie przytwierdzić panel sterowania do ramki montażowej z wykorzystaniem zatrzasków.


4.3 Panel sterowania iSWITCH Ti

1 Odłączenie ramki montażowej od tylnej obudowy panelu.

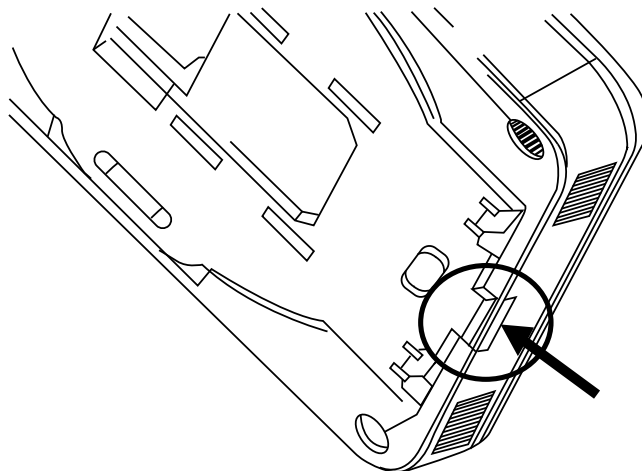


- **Odłączyć** ramkę montażową od tylnej obudowy panelu. Ramka jest przytwierdzona do obudowy panelu zatrzaskami. Do odłączenia ramki można użyć płaskiego wkrętaka.

2 Podłączenie do samozacisku

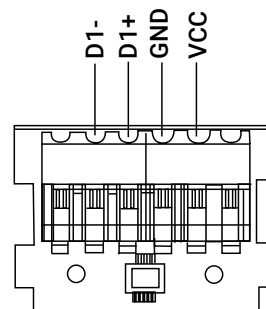


- **Podłączyć** do samozacisku panelu żyły przewodu transmisji łączącego panel z regulatorem. Przewód łączący panel z regulatorem musi być zagłębiony w ścianie.

3 Mocowanie ramki montażowej na ścianie

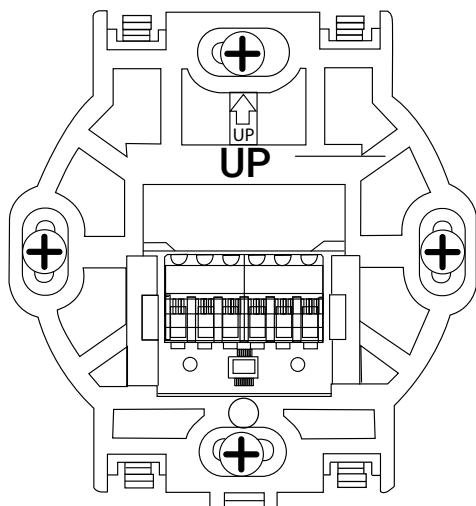

- **Wywiercić** otwory w ścianie i przy pomocy wkrętów **przymocować** ramkę montażową w wybranym miejscu ściany, z zachowaniem odpowiedniego jej położenia (znacznik).

4 Przytwierdzenie panelu do ramki montażowej

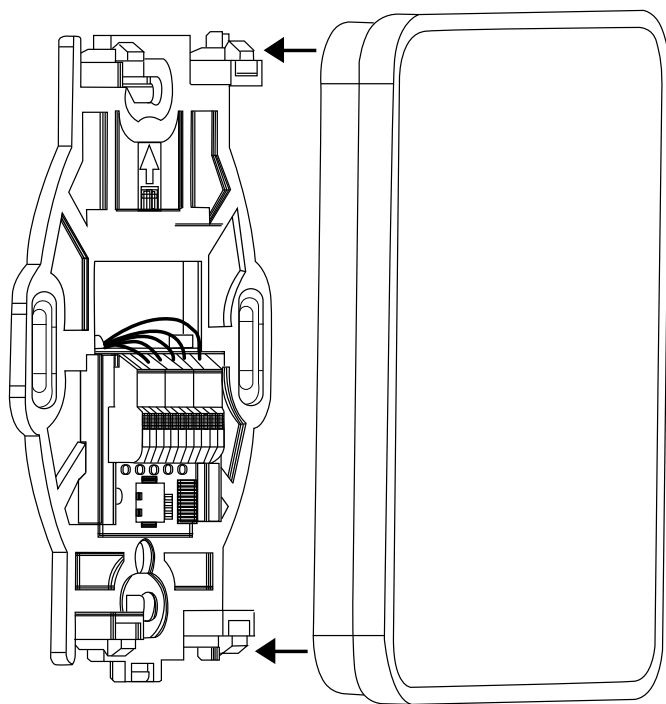

- **Przytwierdzić** panel do ramki montażowej z wykorzystaniem zatrzasków.

5. Pierwsze uruchomienie

5.1 Przygotowanie do pierwszego uruchomienia

Do prawidłowego przeprowadzenia procesu pierwszego uruchomienia i aktualizacji rekuperatora wymagane jest urządzenie mobilne z systemem Android lub iOS, posiadające możliwość komunikacji poprzez Bluetooth z rekuperatorem. Na urządzeniu mobilnym należy zainstalować aplikację Rotenso iCONNECT, możliwą do pobrania z poniższych linków lub bezpośrednio ze sklepu z aplikacjami.

Kod QR dla systemu Android



Kod QR dla systemu iOS



5.2 Tworzenie konta w serwisie iCONNECT

Istnieje kilka poziomów kont aplikacji iCONNECT:

- Serwisant Administrator* - wyłącznie dla właściciela firmy serwisowej.
 - Serwisant Administrator - dla administratorów firmy serwisowej.
 - Instalator - dla instalatorów firmy serwisowej.
- Klient - dla użytkownika końcowego.

INFORMACJA

W celu uzyskania głównego konta "Serwisant Administrator*" wymagany jest kontakt z Działem Wsparcia Technicznego producenta rekuperatora.

Do utworzenia konta "Serwisant Administrator" lub "Instalator" konieczne jest zalogowanie się na konto właściciela firmy ("Serwisant Administrator*"). W celu utworzenia konta należy **nacisnąć [Utwórz konto]**, **wybrać** z menu odpowiedni typ konta i **wypełnić** formularz danymi pracownika. Po uzupełnieniu danych należy **nacisnąć [Utwórz]**.

Na podany adres mailowy zostanie wysłana wiadomość aktywacyjna z tymczasowym hasłem do konta, które należy **zmienić** podczas pierwszego logowania. Dodatkowym zabezpieczeniem jest weryfikacja dwuetapowa. Na podany numer telefonu zostanie wysłany sześciocyfrowy kod, który należy **wpisać** w odpowiednim polu aplikacji iCONNECT.

5.3 Logowanie na konto firmy serwisowej

Logowanie na stałe na Konto Instalatora odbywa się na stronie **wentilo.com** lub za pomocą aplikacji iCONNECT.

Stosowanie Konta Instalatora umożliwia dostęp do zarejestrowanych instalacji użytkowników. W przypadku niektórych usterek możliwe będzie usunięcie ich zdalnie. Dla części, które wymagają bezpośredniej wizyty na instalacji, Konto Instalatora pomaga zawęzić obszar wyszukiwania rozwiązania, dzięki dostępowi do ustawień serwisowych.

⚠ UWAGA!

Konto Instalatora przeznaczone jest tylko i wyłącznie dla certyfikowanych instalatorów i serwisantów wentylacji.

Dodatkowo, zaawansowane opcje serwisowe dostępne są w menu ustawień serwisowych i wymagają podania kodu PIN:

- dla opcji serwisowych: **2589**,
- dla menu konfiguracji wstępnej: **2547**.

Dla panelu sterowania iSENSE nie istnieje możliwość zalogowania się na Konto Instalatora. Zaawansowane opcje serwisowe dostępne są w [Menu Ustawień], po wprowadzeniu powyższych kodów **PIN** w odpowiednich polach.

Wyjście z menu "Zaawansowanych opcji serwisowych" spowoduje powrót do poziomu dostępu użytkownika rekuperatora.

5.4 Rejestracja rekuperatora na Koncie Instalatora

Proces rejestracji odbywa się z pomocą aplikacji iCONNECT.

W aplikacji **należy zalogować się** na utworzone **Konto Instalatora**. Następnie **należy połączyć się** z panelem sterowania iSENSE lub iSWITCH poprzez Bluetooth.

5.4.1 Tryb BT w panelu sterowania iSWITCH Ti

- Ikona miga raz na sekundę lub świeci światłem ciągłym - WiFi jest aktywne.
- Ikona miga kilka razy na sekundę - BT jest aktywne.

Aby przełączyć panel sterowania z trybu komunikacji WiFi na Bluetooth, należy **nacisnąć i przytrzymać** ikonę **[on/off]** aż do rozpoczęcia migotania wszystkich elementów świetlnych na panelu. Od tego momentu rekuperator będzie widoczny w aplikacji iCONNECT w zakładce BT.

5.4.2 Tryb BT w panelu sterowania iSENSE 5i

- Ikona [WiFi] na górnym pasku informacyjnym - WiFi aktywne.
- Litera BT na górnym pasku informacyjnym - Bluetooth aktywne.

Aby przełączyć panel sterowania z trybu komunikacji WiFi na Bluetooth, na ekranie głównym należy **kliknąć [Menu użytkownika] / [Ustawienia] / [Wi-Fi] / [Tryb]**, zmienić parametr WiFi na BT. Od tego momentu rekuperator będzie widoczny w aplikacji iCONNECT w zakładce BT.

5.4.3 Wyrażenie zgody na komunikację

Aplikacja **iCONNECT** wymaga uzyskania dostępu do komunikacji Bluetooth. Jeśli komunikacja Bluetooth jest wyłączona, należy ją uruchomić na urządzeniu mobilnym.

Następnie **należy uruchomić** aplikację **iCONNECT** i postępować zgodnie z poniższą instrukcją.


Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji, użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na komunikację Bluetooth oraz dostęp do lokalizacji telefonu. Należy wyrazić zgodę na powyższe prośby.

Wygląd okna i ilość komunikatów zależna jest od typu systemu operacyjnego oraz jego wersji na urządzeniu serwisowym. Udzielenie zgód jest jednorazowe. Po ich zatwierdzeniu użytkownik nie będzie kolejny raz pytany o zezwolenie na dostęp do powyższych funkcjonalności.

5.4.4 Wyszukiwanie urządzeń

Ekran główny aplikacji **iCONNECT** składa się z podstawowych funkcji:

Należy przejść w zakładkę **BT** i kliknąć **[Wyszukaj urządzenia]** co uruchomi proces wyszukiwania i wyświetli listę znalezionych w pobliżu modułów.

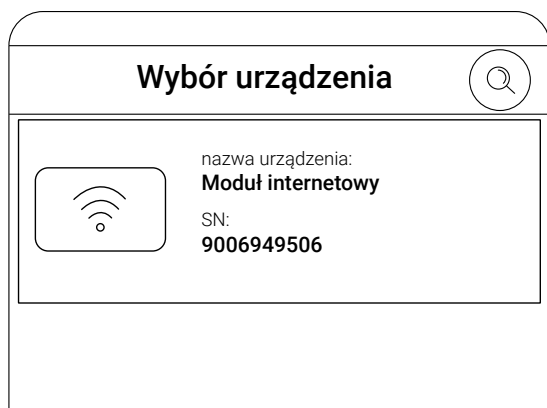

Urządzenie będzie posiadać nazwę (standardowo: Moduł Internetowy) oraz numer seryjny SN, który powinien być zgodny z numerem znajdującym się na tabliczce znamionowej. Tabliczka znajduje się na tylnej stronie panelu sterowania, pod listwą montażową.

Należy **klikać** urządzenie, którym chce się zarządzać, klikając na jego kafelkę. Wyświetli się ekran główny wybranego urządzenia. Następnie, w menu [Wybór instalacji] **należy nacisnąć** przycisk [Dodaj]. Aplikacja poprosi o nadanie nazwy instalacji oraz o nazwę i hasło sieci Wi-Fi. Instalacja w ten sposób jest wstępnie dodana do Konta Instalatora.




5.4.5 Wysyłanie zaproszenia do klienta

W przypadku instalacji, która została dodana do **Konta Instalatora**, wymagana jest zgoda klienta końcowego na prace związane z procesem pierwszego uruchomienia. **Należy wysłać** zaproszenie do aplikacji **iCONNECT** klientowi końcowemu w celu odblokowania instalacji. Klient końcowy musi posiadać konto w serwisie wentilo.com lub aplikacji **iCONNECT**. Zaproszenie można wysłać w aplikacji poprzez kliknięcie przycisku **[Udostępnij]**.



Następnie **należy uzupełnić i wysłać** wyświetlony formularz danych kontaktowych klienta. Na podany adres mailowy zostanie wysłane zaproszenie do dodania instalacji do systemu.

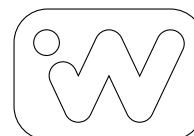

Zaproszenie do wentilo!

Otrzymałeś zaproszenie do korzystania z instalacji w serwisie wentilo

Przejdź do serwisu

Klient powinien **klikać** w przycisk [Przejdź do serwisu], po czym zostanie przekierowany na stronę **wentilo.com** i zobaczy zaproszenie na swoim koncie.



Klient powinien **zaakceptować** operację, **zapoznać się** z regulaminem i go zaakceptować. Dodatkowo będzie mógł nadać własną nazwę dla swojej instalacji w oknie, które się pojawi.

5.4.6 Wysłanie zaproszenia przez klienta


Klient końcowy również może samodzielnie dodać instalację przez aplikację **iCONNECT**. W tym celu **należy zalogować się** na swoje konto w aplikacji **iCONNECT**. Następnie, dla panelu ustawionego w trybie Bluetooth należy dodać instalację w aplikacji poprzez naciśnięcie przycisku **[Dodaj]**. Pojawi się okno z wyborem sposobu: **[BT]** lub **[Manual]**. Po wybraniu opcji **[BT]** aplikacja wyszuka udostępnione urządzenia w pobliżu. Należy kliknąć w kafelki bramki internetowej, potwierdzając wybór odpowiedniego urządzenia. Po połączeniu się z urządzeniem należy nadać nazwę instalacji, która będzie widoczna w aplikacji mobilnej **iCONNECT** i serwisie internetowym **iCONNECT WEB**. Następnie wyświetli się okno "Konfiguracja WiFi" gdzie **należy wybrać** opcję [Tak], aby rozpocząć konfigurację modułu WiFi panelu iSWITCH Ti. Należy wpisać SSID sieci WiFi oraz jej hasło i nacisnąć przycisk [Potwierdź]. Powinien zostać wyświetlony komunikat informujący o poprawnym zakończeniu konfiguracji WiFi. Panel przełączy się w tryb WiFi.

5.5 Uruchomienie i aktualizacja rekuperatora

Niektóre punkty opisanej procedury nie są wymagane przy pierwszym uruchomieniu. Zostało to zaznaczone na początku danego punktu.

5.5.1 Sprawdzenie wersji oprogramowania dla rekuperatora

W aplikacji **iCONNECT**, na ekranie głównym wybranego rekuperatora należy **klikać** na  schemat rekuperatora co wyświetli Informacje o urządzeniu.

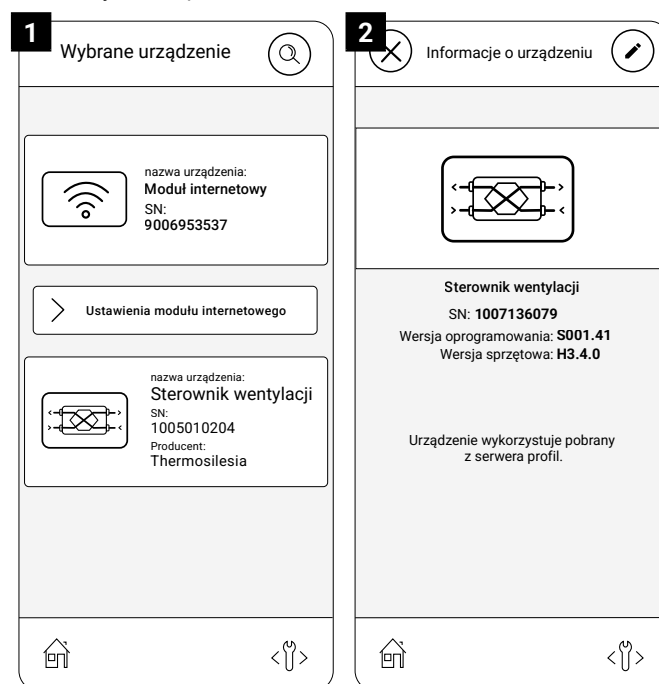

Należy zwrócić uwagę na wiersz **"Wersja oprogramowania"**. Jeśli wyświetlona wersja jest numerowo niższa od wersji dostępnej w dziale "Do pobrania" na stronie internetowej **www.rotensio.com**, należy ją **zaktualizować** poprzez pobranie odpowiedniego pliku w kategorii: **"Oprogramowanie Wentilo ICON"**.

Kod QR strony www.rotensio.com



5.5.2 Sprawdzanie wersji oprogramowania dla panelu sterowania iSENSE 5i


INFORMACJA

Dotyczy tylko rekuperatorów wyposażonych w panel sterowania iSENSE. W przypadku posiadania innego panelu sterowania, należy pominąć ten krok


Proces sprawdzania wersji oprogramowania podzielony jest na dwa etapy.

5.5.2.1 Sprawdzanie wersji sprzętowej

Należy spojrzeć na tabliczkę znamionową znajdującą się na tylnej stronie panelu sterowania iSENSE, pod płytą montażową.

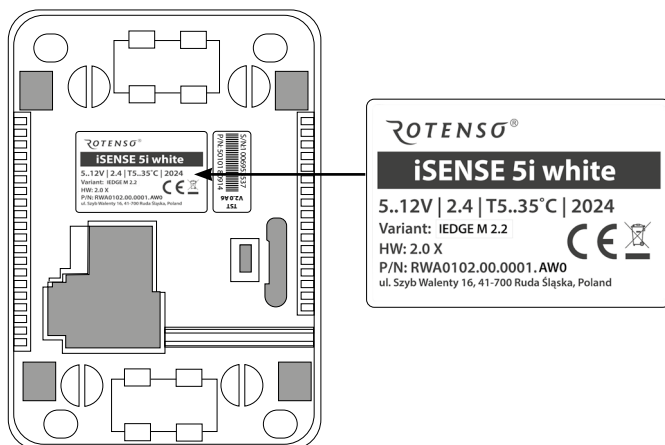



Wersja sprzętowa opisana jest w wierszu rozpoczynającym się od liter HW: (...)

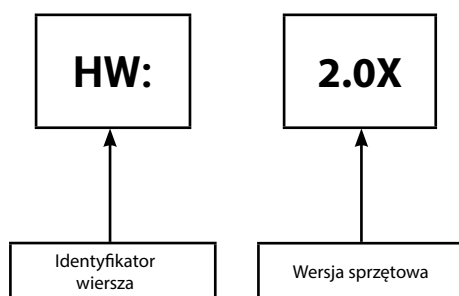


W przypadku potrzeby aktualizacji oprogramowania, należy pobrać plik odpowiadający posiadanej wersji sprzętowej panelu sterowania.

5.5.2.2 Sprawdzanie wersji oprogramowania

Z poziomu aplikacji iCONNECT nie ma możliwości sprawdzenia wersji oprogramowania panelu sterowania. Można to zrobić na samym panelu sterowania iSENSE co opisano poniżej.

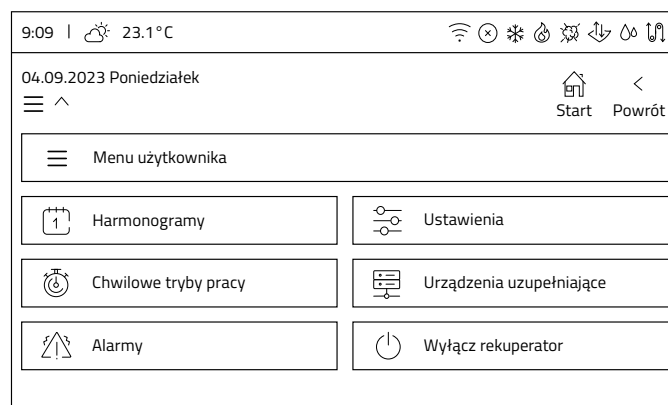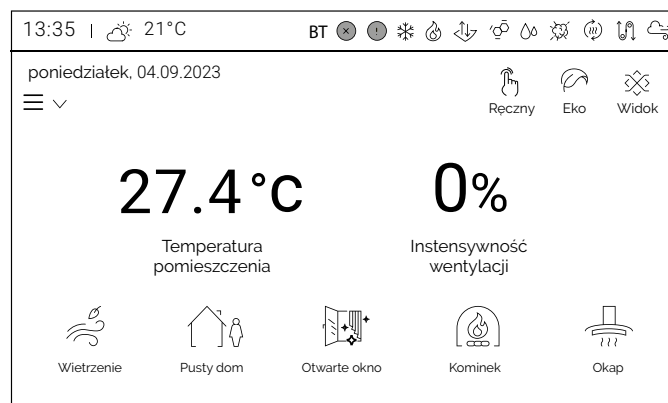

Na ekranie głównym panelu sterowania należy **kliknąć** ikonę ≡ ∨ **Menu użytkownika** → **[Ustawienia]** → **[Informacje]**.

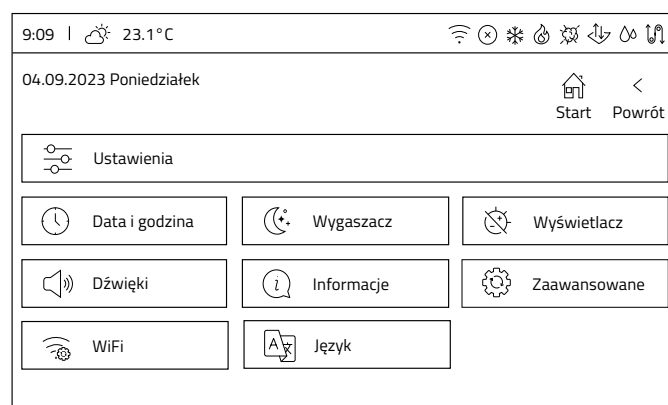

9:09 | 23.1°C

poniedziałek, 04.09.2023

Start

Powrót

Informacje

Model urządzenia

IC120 E1 AB

Numer seryjny iEDGE M 2.2

1007136079


Wersja oprogramowania iEDGE M 2.2

S001.41

Wersja oprogramowania iSENSE

S003.72

Zostanie wyświetlona tabela zawierająca informacje o oprogramowaniu panelu sterowania czyli **[Wersja oprogramowania iSENSE]**.

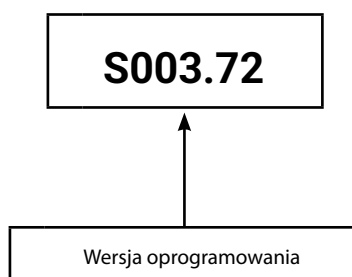

Należy porównać ją z wersją znajdującą się na stronie producenta. Jeżeli numer wersji oprogramowania na stronie internetowej jest wyższy niż numer wersji oprogramowania podany na panelu sterowania, wymagane jest przeprowadzenie jego aktualizacji.

INFORMACJA

Należy pobrać plik aktualizacji o tej samej wersji sprzętowej.

5.5.3 Pobieranie plików aktualizacji i zrzutów konfiguracji producenta

INFORMACJA

Jeśli podczas sprawdzania wersji oprogramowania rekuperatora oraz panelu sterowania stwierdzono, że zainstalowane jest jego najnowsza wersja, krok ten można pominąć.

W celu pobrania najnowszej wersji plików aktualizacji i zrzutów konfiguracji producenta, należy odwiedzić dział **"Do pobrania"** na stronie **www.rotenso.com** i pobrać pliki w kategorii:

- oprogramowanie iSENSE 5i,
- zrzuty konfiguracji producenta Wentilo ICON.

Kod QR strony www.rotenso.com



5.5.4 Wykonywanie zrzutu konfiguracji instalatora


Plik zrzutu konfiguracji jest zapisem ważnych ustawień własnych rekuperatora. Należy wykonać go przed każdą aktualizacją oprogramowania.

INFORMACJA

Punkt ten dotyczy procesu kolejnej aktualizacji.

W przypadku procesu pierwszej aktualizacji, należy pominąć ten krok.

Należy **połączyć się** z rekuperatorem za pomocą aplikacji **iCONNECT**. Proces łączenia rekuperatora z aplikacją iCONNECT został opisany w **punkcie 5** tej instrukcji.

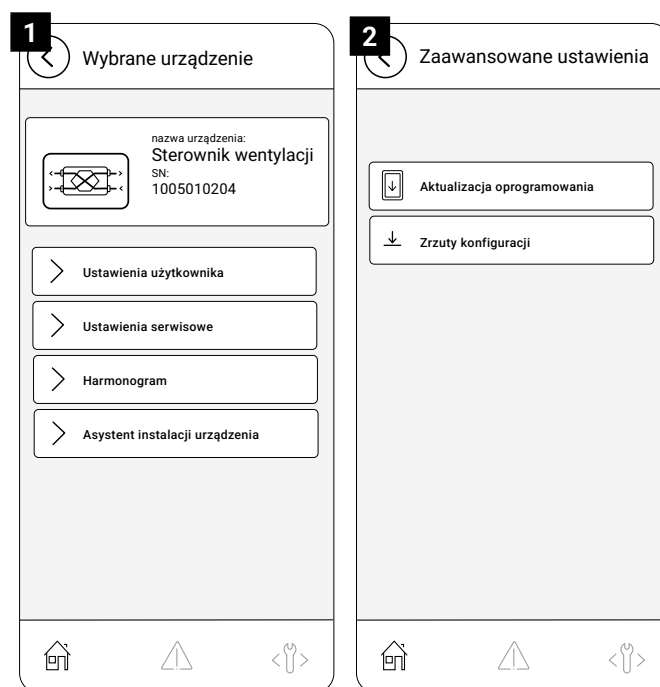



W oknie **[Wybrane urządzenie]** rekuperatora należy **klikać** na ikonę → **[Zrzuty konfiguracji]**

Zależnie od wpisanego hasła, możliwe są opcje:

- dla zrzutu konfiguracji instalatora
- wpisać hasło: 3950 → **[OK]**,
- dla zrzutu konfiguracji producenta
- wpisać hasło: 0896 → **[OK]**.

W tym wypadku należy podać hasło: 3950 → **[OK]** → **[Wykonaj zrzut konfiguracji]** → **[TAK]**

Wykonywanie zrzutu trwa kilka sekund, aplikacja powiadomi o zakończeniu procesu.

💡 INFORMACJA

Można nadać indywidualną nazwę pliku zrzutu klikając na pole tekstowe pod wierszem "Nazwij ten zrzut konfiguracji", lub pozostawić automatyczną nazwę nadawaną przez aplikację.

Następnie należy **klikać** **[Zapisz zrzut konfiguracji]** → .

Zrzut konfiguracji zapisze się w pamięci wewnętrznej aplikacji iCONNECT.

W celu zapisania pliku zrzutu konfiguracji w pamięci telefonu lub na innym nośniku, należy przejść do kolejnego kroku.


Należy **klikać** aby powrócić do okna głównego,

5.5.5 Eksport zrzutu konfiguracji

Plik zrzutu konfiguracji jest zapisem ważnych ustawień własnych rekuperatora. Jeśli istnieje potrzeba zapisania pliku na innym telefonie lub tablecie, należy najpierw wyeksportować go z pamięci aplikacji iCONNECT.

Należy połączyć się z rekuperatorem za pomocą aplikacji iCONNECT


Proces łączenia rekuperatora z aplikacją został opisany w **punkcie 5** tej instrukcji.

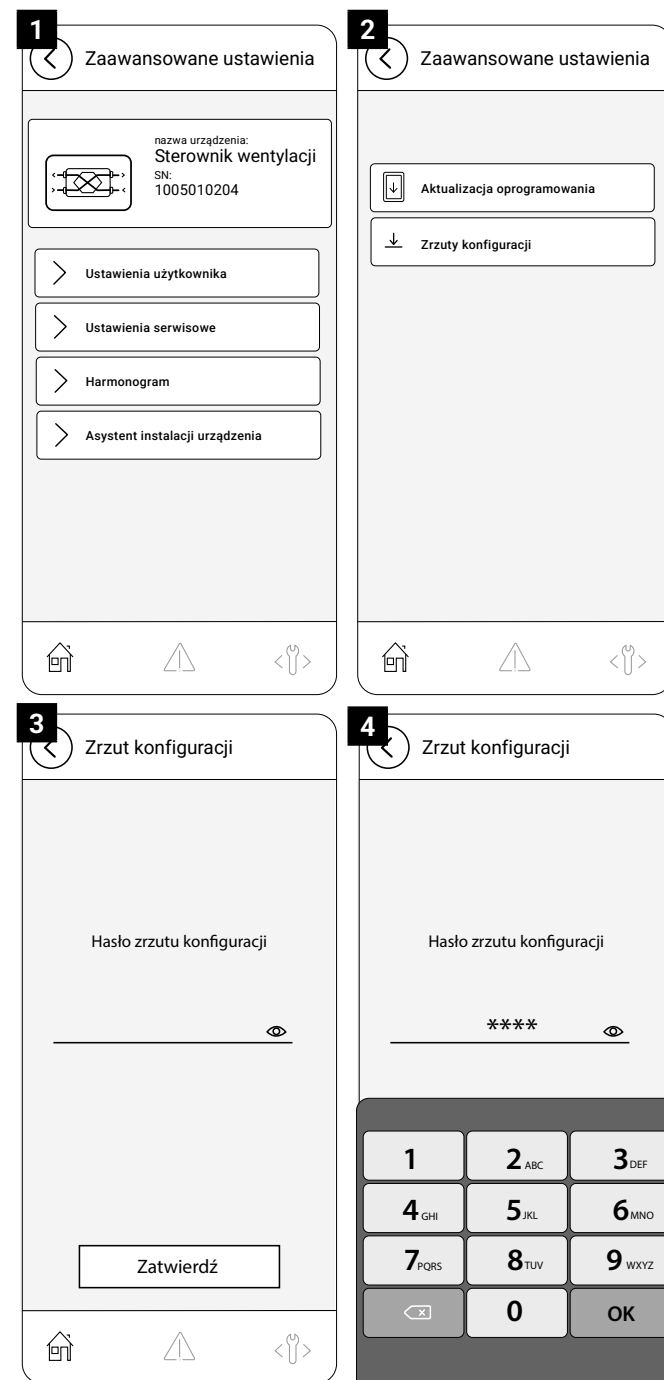

W oknie **[Wybrane urządzenie]** rekuperatora należy **klikać** ikonę → **[Zrzuty konfiguracji]** →

Zależnie od wpisanego hasła, udostępniane są możliwe opcje:

- dla zrzutu konfiguracji instalatora - wpisać hasło: 3950 → **[OK]**,
- dla zrzutu konfiguracji producenta - wpisać hasło: 0896 → **[OK]**.
→ **[Eksportuj zrzut konfiguracji]**

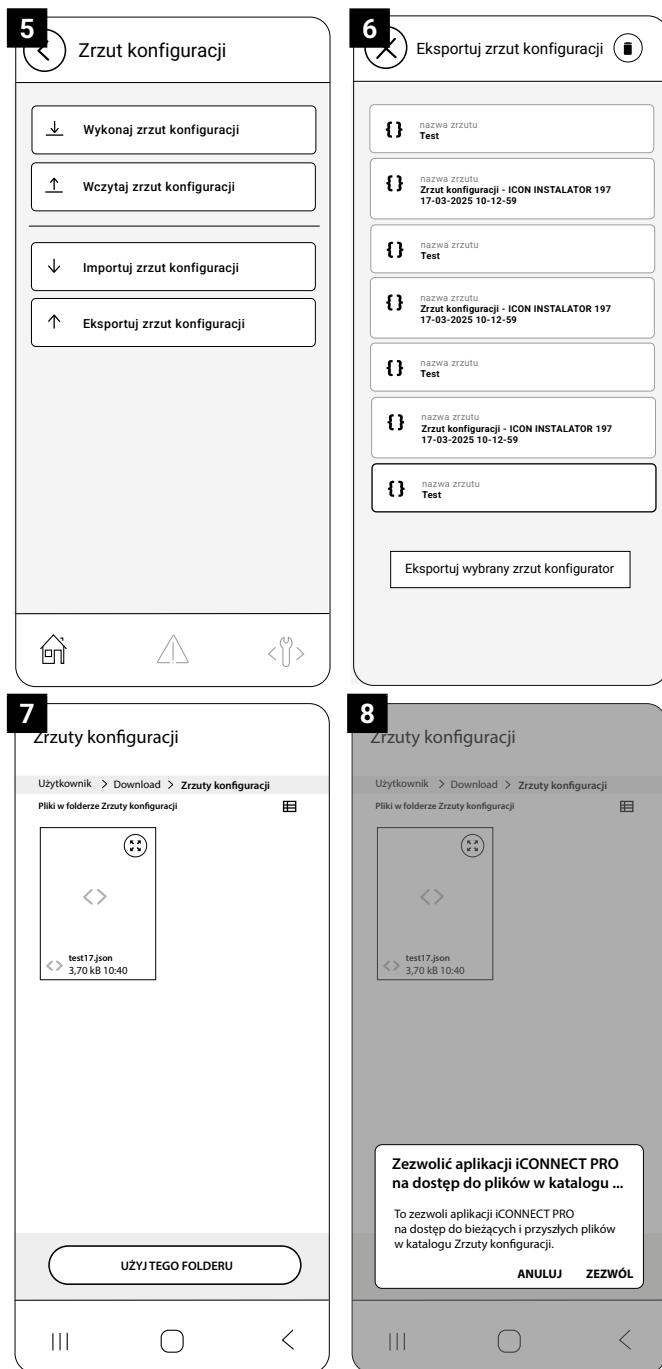

Należy zaznaczyć odpowiedni plik do eksportu → **[Eksportuj wybrany zrzut konfiguracji]** → Należy wybrać miejsce zapisania pliku.

INFORMACJA

Zależnie od ustawień telefonu lub tabletu, zapisanie pliku zrzutu może nie być możliwe w folderach systemowych i innych folderach zastrzeżonych.

Zapisanie pliku w pamięci telefonu lub tabletu wymaga zgody jego użytkownika. Aplikacja poprosi o zgodę na wykonanie tego procesu.


→ **[Zezwól]**.

Aplikacja powiadomi o zakończeniu procesu eksportowania pliku do pamięci telefonu lub tabletu.


Należy **klikać** ⊗ → ⊙ w celu powrotu do ekranu głównego aplikacji.

5.5.6 Aktualizacja oprogramowania dla rekuperatora

Należy połączyć się z rekuperatorem za pomocą aplikacji iCONNECT. Proces łączenia rekuperatora z aplikacją został opisany w **punkcie 5** tej instrukcji.

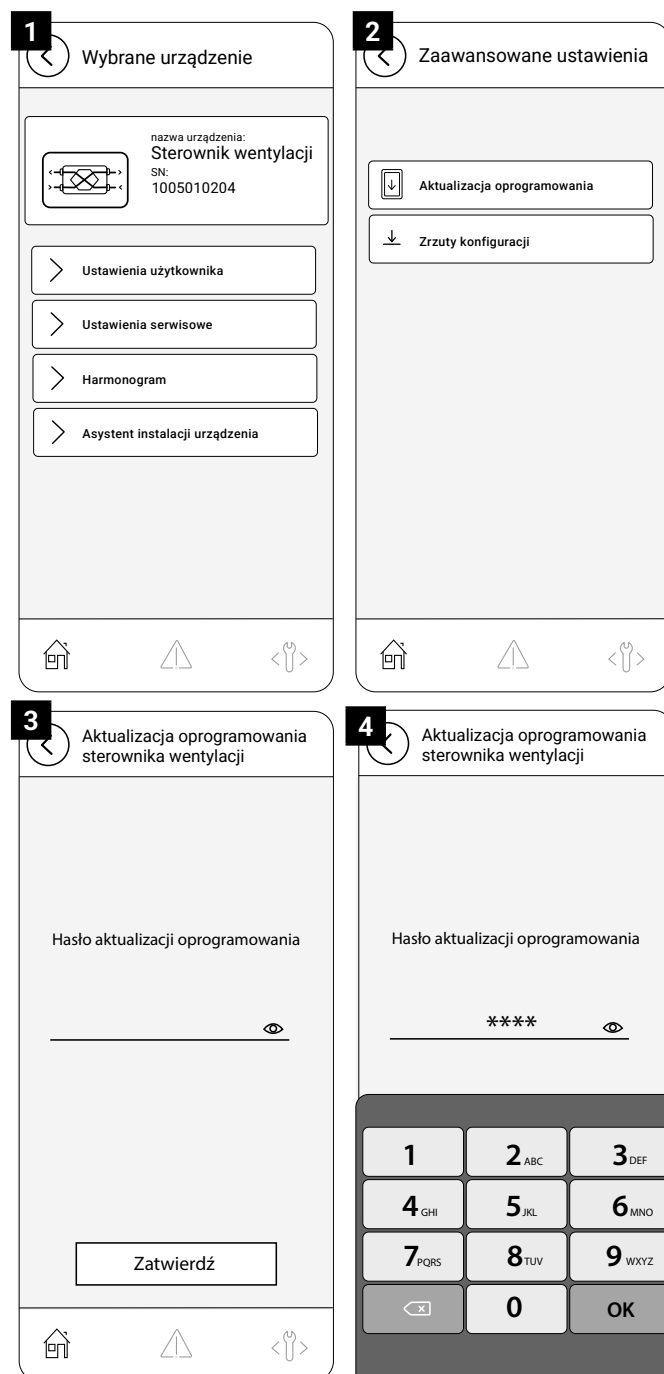


W oknie **[Wybrane urządzenie]** rekuperatora należy **klikać** na ikonę ⊙ → **[Aktualizacja oprogramowania]** → wpisać hasło: 0874 → **[OK]** → **[Znajdź i dodaj plik aktualizacji]** → Należy znaleźć odpowiedni plik aktualizacji uprzednio pobrany na telefon lub tablet.

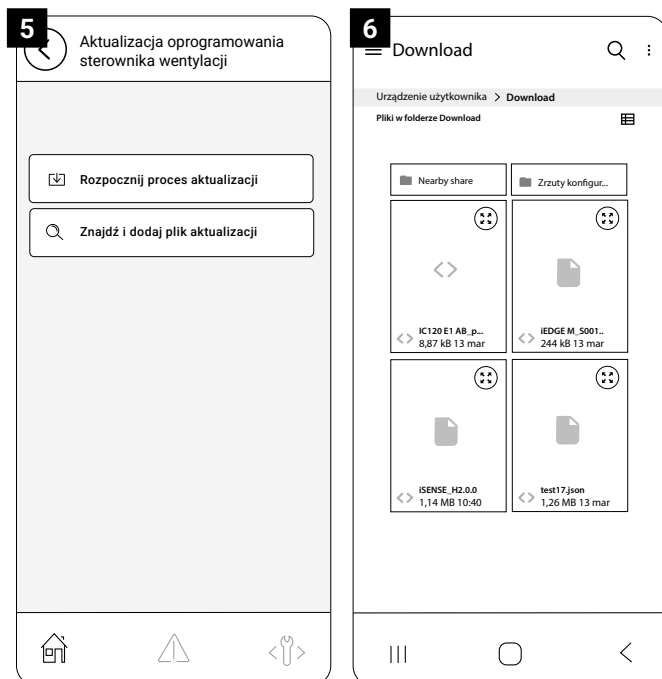

Aplikacja powiadomi o załadowaniu pliku aktualizacji do swojej pamięci i powróci do poprzedniego ekranu.

Należy **klikać [Rozpocznij proces aktualizacji]** → **klikać** nazwę odpowiedniego pliku → **[Aktualizuj oprogramowanie]**.

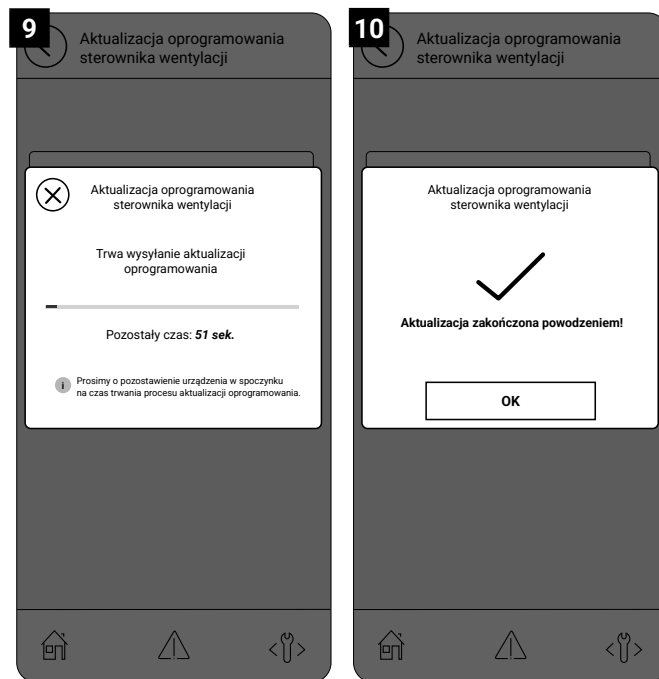

INFORMACJA

Proces aktualizacji może zająć kilka minut. W tym czasie należy pozostawić urządzenie w spoczynku i nie zmieniać jego ustawień.

Należy **klikać [OK]** → w celu powrotu do ekranu głównego aplikacji.

5.5.7 Aktualizacja oprogramowania dla panelu sterowania iSENSE 5i

INFORMACJA

Dotyczy tylko rekuperatorów wyposażonych w panel sterowania iSENSE.

W przypadku posiadania innego panelu sterowania, należy pominąć ten krok.

Z poziomu aplikacji iCONNECT nie ma możliwości aktualizacji wersji oprogramowania panelu sterowania iSENSE. Należy wykonać tą czynność bezpośrednio na panelu sterowania. Pobrany plik należy zapisać na uprzednio przygotowanej karcie pamięci.


INFORMACJA

Karta pamięci nie znajduje się na wyposażeniu panelu sterowania.



Karta pamięci musi spełniać poniższe wymagania:

- typ karty: microSDHC,
- format plików: FAT32,
- maksymalna pojemność: 32 GB.


Na karcie musi znajdować się tylko plik aktualizacji sterownika w formacie *.pfc

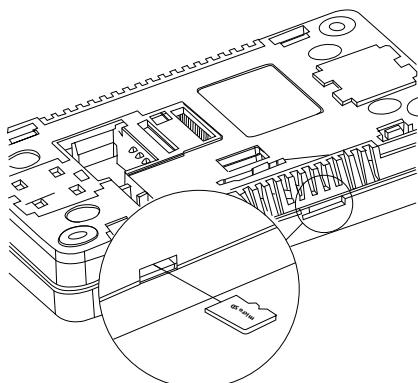

Kartę pamięci należy umieścić w panelu sterowania iSENSE, w gnieździe do tego przeznaczonym. Gniazdo znajduje się w dolnej części panelu sterowania.

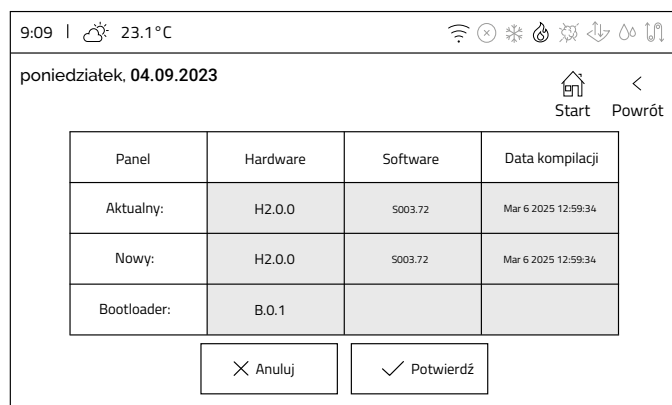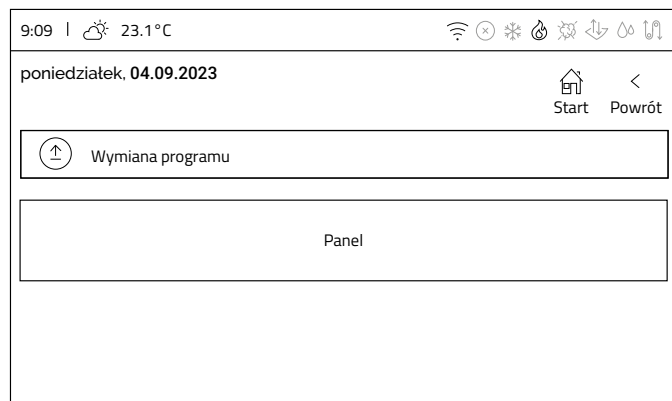

Włożenie karty pamięci prawidłowo uruchomi proces aktualizacji oprogramowania. Należy **klikać** opcję **[Panel]** → **[Potwierdź]**.

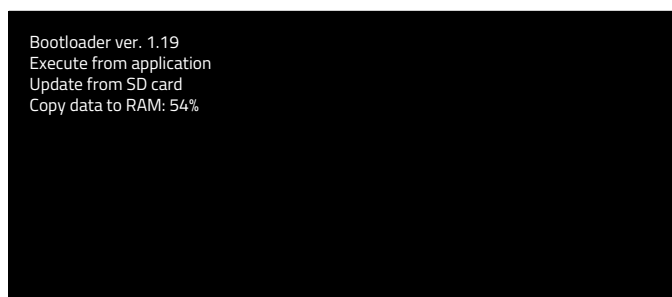

Panel sterowania uruchomi się ponownie w trybie aktualizacji oprogramowania.

Należy odczekać do całkowitego zakończenia procesu aktualizacji. Panel sterowania powróci do głównego ekranu obsługi. Na tym etapie należy usunąć kartę pamięci z gniazda.

5.5.8 Przywrócenie ustawień fabrycznych

Należy połączyć się z rekuperatorem za pomocą aplikacji iCONNECT. Proces łączenia rekuperatora z aplikacją został opisany w **punkcie 5** tej instrukcji.

W oknie **[Wybrane urządzenie]** należy **klikać** **[Ustawienia serwisowe]** → wpisać hasło: 2589 → **[OK]** → Szary suwak **[Ustawienia domyślne]**.



Aplikacja potwierdzi akcję komunikatem **[Modyfikacja udana]** i zmieni kolor suwaka **[Ustawienia domyślne]** z szarego na zielony. Należy odczekać aż suwak tego pola zmieni kolor z zielonego na szary. Oznacza to zakończenie procesu przywracania ustawień domyślnych. Należy **klikać** ⏪ aby powrócić do ekranu głównego.


5.5.9 Import zrzutu konfiguracji

Dotyczy:

- pobranego wcześniej najnowszego zrzutu konfiguracji producenta z działu "Do pobrania" na stronie internetowej <http://www.rotenso.com>
- stworzonego wcześniej na rekuperatorze zrzutu konfiguracji instalatora.

Plik zrzutu konfiguracji jest zapisem ważnych ustawień własnych rekuperatora. Jeśli plik zrzutu pochodzi z innego urządzenia lub został pobrany z innego źródła, musi najpierw zostać zaimportowany do aplikacji iCONNECT.

Należy połączyć się z rekuperatorem za pomocą aplikacji iCONNECT. Proces łączenia rekuperatora z aplikacją został opisany w **punkcie 5** tej instrukcji.

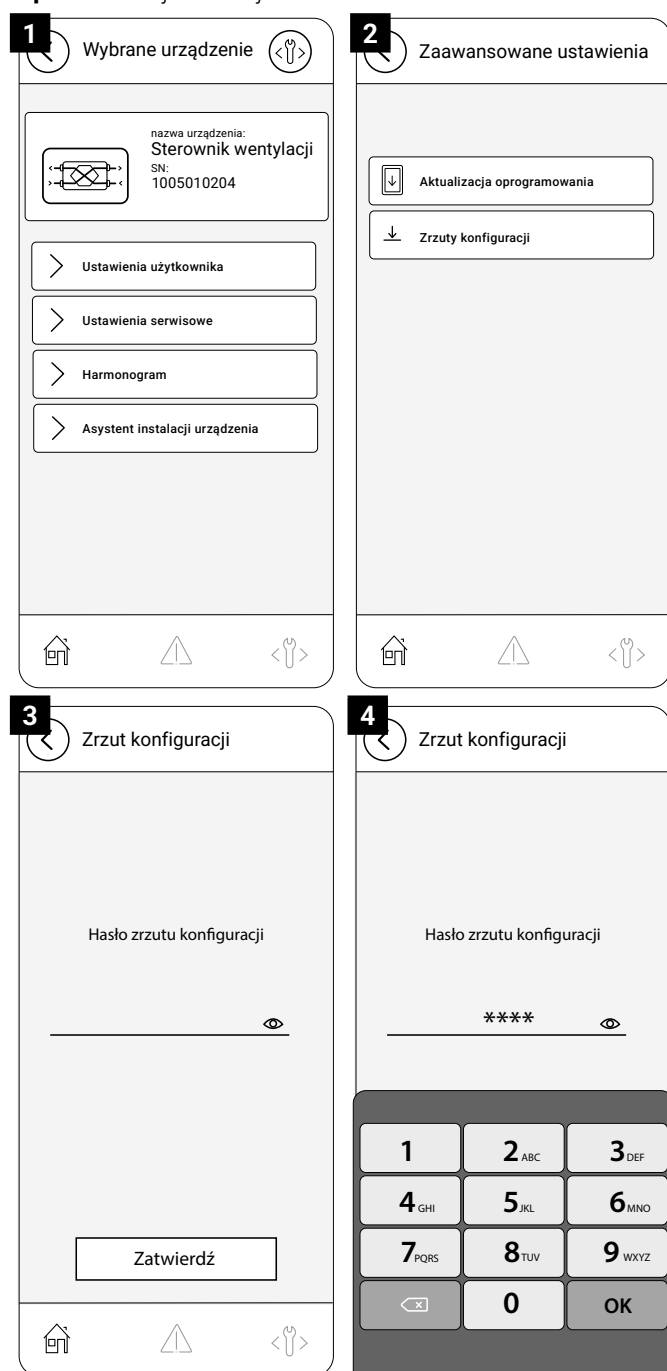


W oknie **[Wybrane urządzenie]** rekuperatora należy **klikać** na ikonę → **[Zrzuty konfiguracji]**

→ Zależnie od wpisanego hasła, udostępniane są możliwe opcje:

- dla zrzutu konfiguracji producenta - wpisać hasło: 0896 → **[OK]**,
 - dla zrzutu konfiguracji instalatora - wpisać hasło: 3950 → **[OK]**.
- **[Importuj zrzut konfiguracji]**.

INFORMACJA

Przy pierwszej aktualizacji, należy wykonać tylko import zrzutu konfiguracji producenta. Przy kolejnej aktualizacji, należy wykonać najpierw import zrzutu konfiguracji producenta, następnie import zrzutu konfiguracji instalatora.

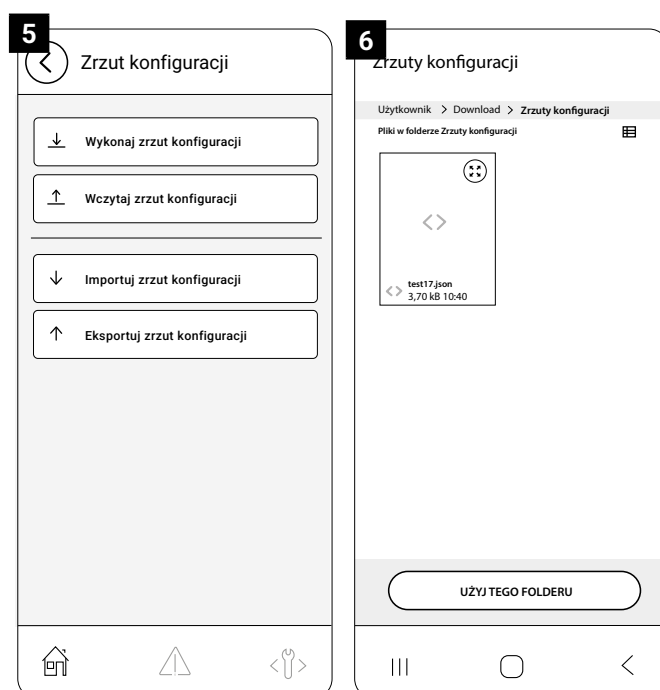

Należy znaleźć odpowiedni plik zrzutu konfiguracji na telefonie lub tablecie i **klikać** jego kafelkę. Aplikacja powiadomi o zapisaniu pliku do swojej pamięci.

Należy **klikać** ⊗ → ⊙ w celu powrotu do ekranu głównego aplikacji.

5.5.10 Wczytywanie zrzutu konfiguracji

Plik zrzutu konfiguracji jest zapisem ważnych ustawień własnych rekuperatora. Po każdej aktualizacji oprogramowania rekuperatora, należy wczytać uprzednio wykonany zrzut jego konfiguracji. Należy połączyć się z rekuperatorem za pomocą aplikacji iCONNECT. Proces łączenia rekuperatora z aplikacją został opisany w **punkcie 5** tej instrukcji.



W oknie [Wybrane urządzenie] rekuperatora należy **kliknąć** na ikonę → **[Zrzuty konfiguracji]** →

Zależnie od wpisanego hasła, udostępniane są możliwe opcje:

- dla zrzutu konfiguracji producenta - wpisać hasło: 0896 → **[OK]**,
- dla zrzutu konfiguracji instalatora - wpisać hasło: 3950 → **[OK]**.

→ **[Wczytaj zrzut konfiguracji]**

Należy wybrać odpowiedni plik zrzutu konfiguracji.

💡 INFORMACJA

Jeśli plik zrzutu konfiguracji pochodzi z innego urządzenia lub został pobrany z innego źródła, musi najpierw zostać zaimportowany do aplikacji iCONNECT. Proces importowania pliku zrzutu konfiguracji został opisany w części "Import zrzutu konfiguracji".

Należy **kliknąć** na nazwę pliku zrzutu

→ **[Wczytaj zrzut konfiguracji]** → **[TAK]**

Wczytywanie zrzutu trwa kilkanaście sekund, aplikacja

powiadomi o zakończeniu procesu.

INFORMACJA

Należy pozostawić rekuperator w spoczynku aż do zakończenia procesu wczytywania zrzutu konfiguracji.

Należy **klikać** (X) → (O) aby powrócić do ekranu głównego aplikacji.

INFORMACJA


- Przy pierwszej aktualizacji, należy wykonać tylko wczytanie zrzutu konfiguracji producenta.
- Przy kolejnej aktualizacji, należy wykonać najpierw wczytanie zrzutu konfiguracji producenta, następnie wczytanie zrzutu konfiguracji instalatora.

5.5.11 Reset czasu pracy filtrów

INFORMACJA

- Powyższy krok dotyczy tylko i wyłącznie rekuperatorów z systemem sterowania iEDGE.
- W przypadku posiadania rekuperatora wyposażonego w inny system sterowania, należy pominąć ten krok.

Należy połączyć się z rekuperatorem za pomocą aplikacji iCONNECT. Proces łączenia rekuperatora z aplikacją został opisany w **punkcie 5** tej instrukcji.

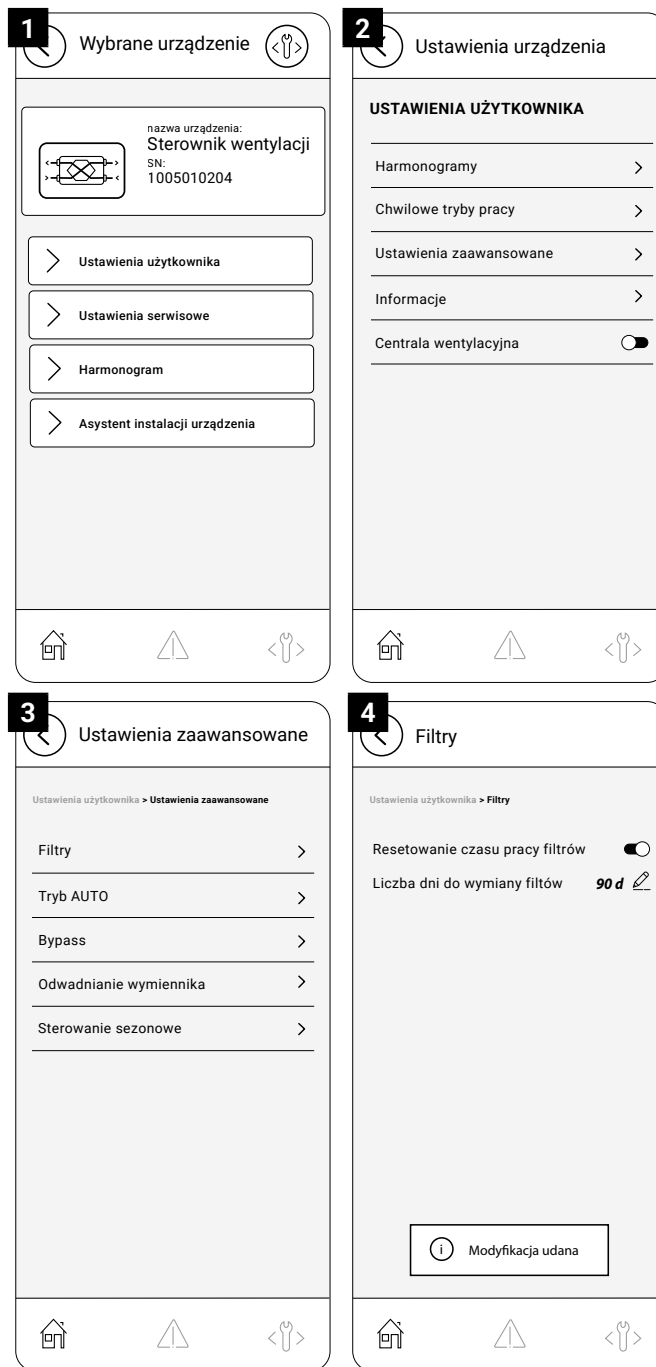

W oknie **[Wybrane urządzenie]** należy **klikać** na **[Ustawienia użytkownika]** → **[Ustawienia zaawansowane]** → **[Filtr]** → szary suwak **[Resetowanie czasu pracy filtrów]**.

Szary suwak zmieni kolor na zielony, a aplikacja wyświetli komunikat **[Modyfikacja udana]**. Należy odczekać aż zielony suwak z powrotem zmieni kolor na szary. Oznacza to zakończenie procesu resetu czasu pracy filtrów.


Należy **klikać** (O) aby powrócić do ekranu głównego.

5.5.12 Kalibracja pracy filtrów


INFORMACJA

- Powyższy krok dotyczy tylko i wyłącznie rekuperatorów z systemem sterowania iEDGE Smart.
- W przypadku posiadania rekuperatora wyposażonego w inny system sterowania, należy pominąć ten krok.



Należy połączyć się z rekuperatorem za pomocą aplikacji iCONNECT. Proces łączenia rekuperatora z aplikacją został opisany w **punkcie 5** tej instrukcji.

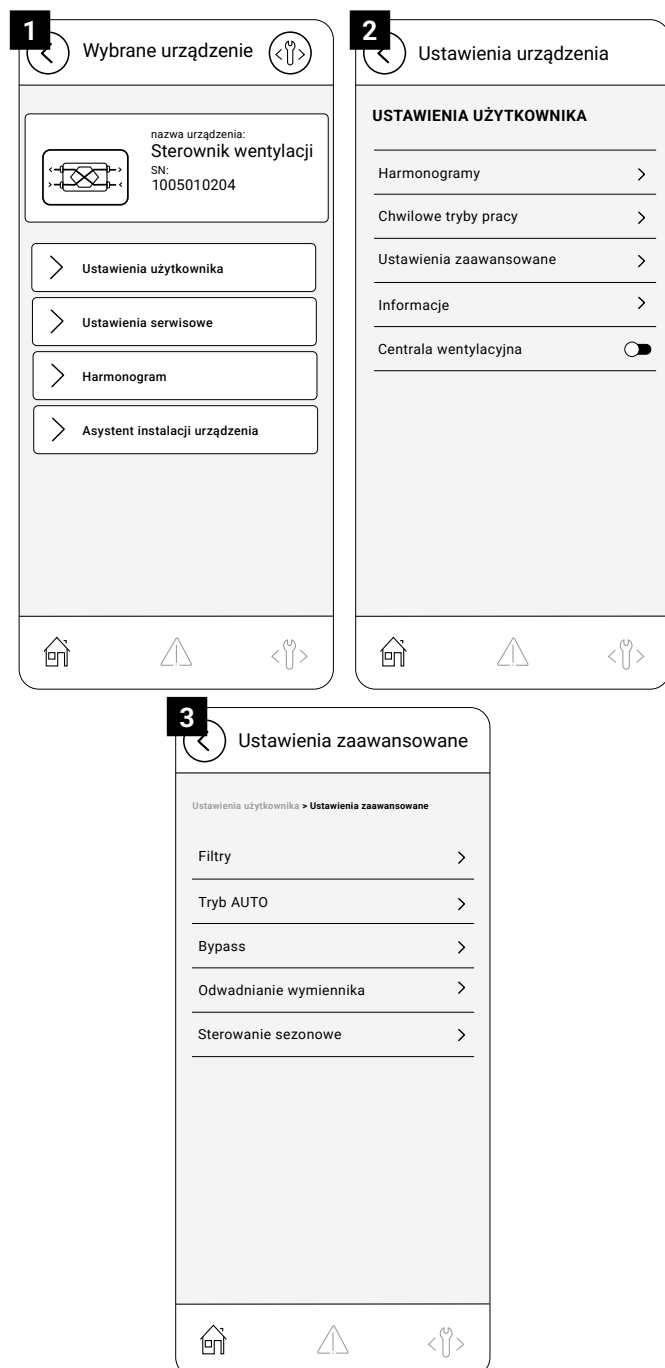

W oknie [Wybrane urządzenie] należy **kliknąć** na [Ustawienia użytkownika] → [Ustawienia zaawansowane] → [Filtry] → [Procedura wymiany filtrów]

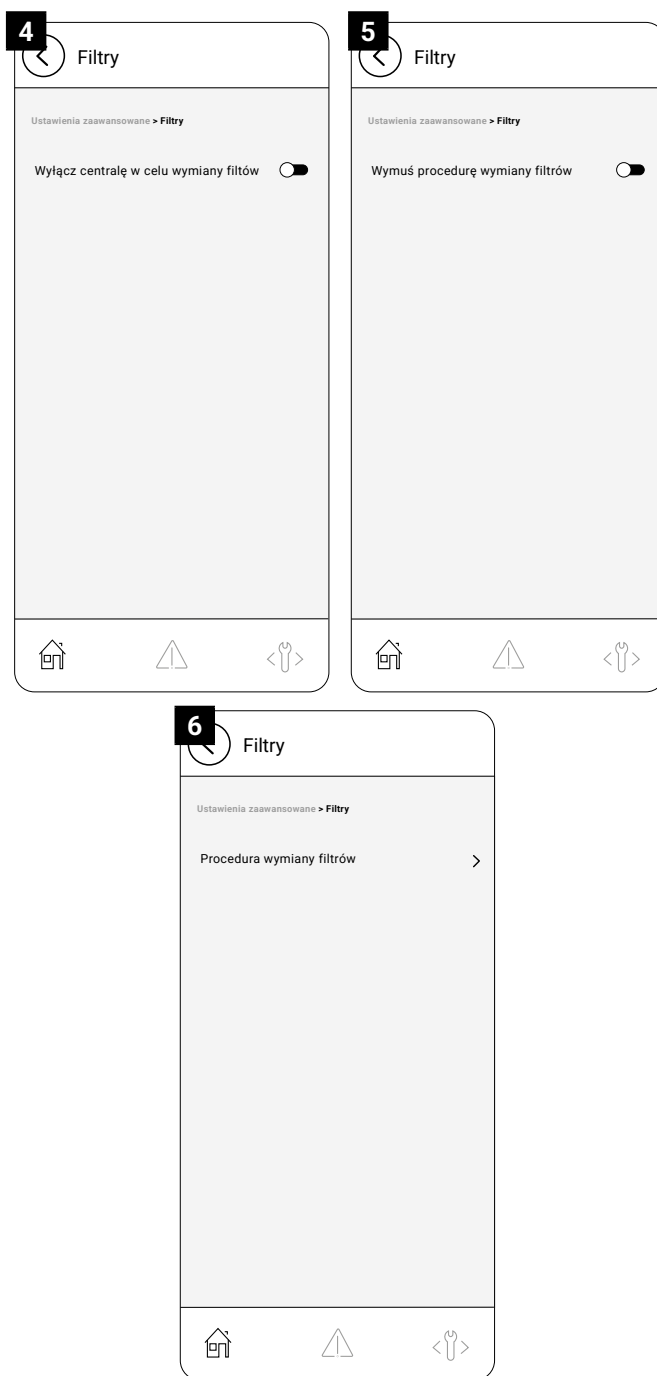

- Jeśli rekuperator jest włączony → Szary suwak [Wyłącz centralę w celu wymiany filtrów].
- Jeśli rekuperator jest wyłączony → Szary suwak [Uruchom centralę w celu rozpoczęcia kalibracji]

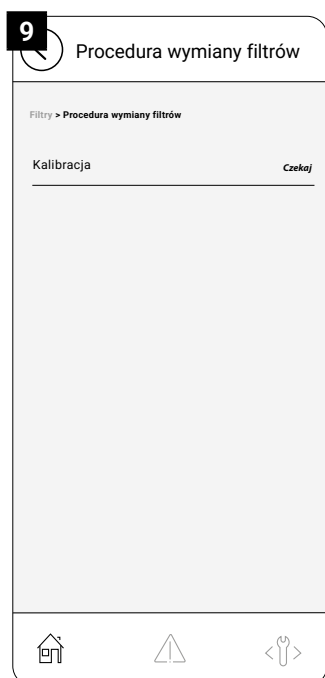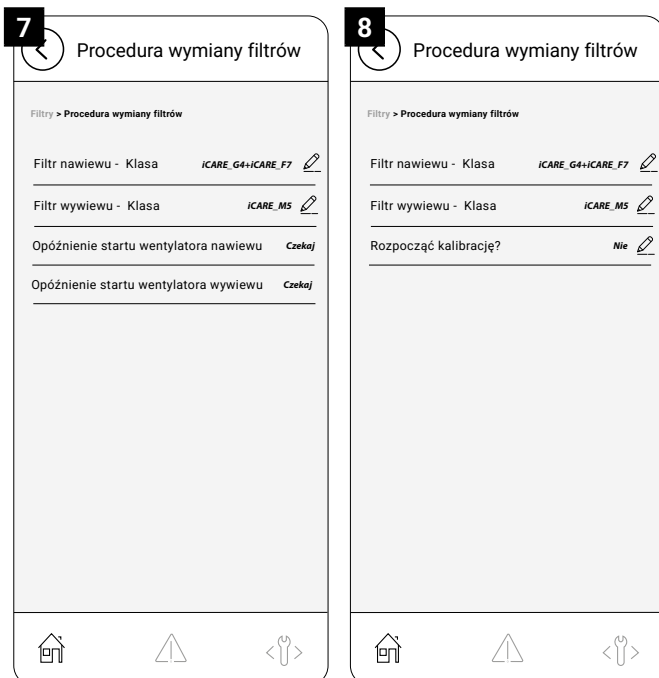

Należy odczekać aż rekuperator przygotuje się do procedury, wyświetla komunikaty "Czekaj".

Następnie należy **klikać** [Rozpocząć kalibrację?] → **[TAK]** → **[Zatwierdź]**

Wyświetli się komunikat [Kalibracja Czekaj]. W tym czasie rekuperator uruchomi po kolei wentylatory. W przypadku problemów z kalibracją, aplikacja wyświetli komunikat [Kalibracja Błąd]. Może to świadczyć o:


- uszkodzeniu filtra,
- zbyt dużym zabrudzeniu filtra,
- problemie w działaniu czujników zabrudzenia filtrów.

Serwisant ma do wyboru w tym wypadku:

- wyeliminować problem i ponownie przystąpić do procesu kalibracji,
- **Klikać** na szary suwak **[Zaakceptuj błędną wartość]**.

INFORMACJA

Akceptacja błędnej pracy rekuperatora nie zwalnia od odpowiedzialności za wykorzystywanie rekuperatora w sposób niewłaściwy.

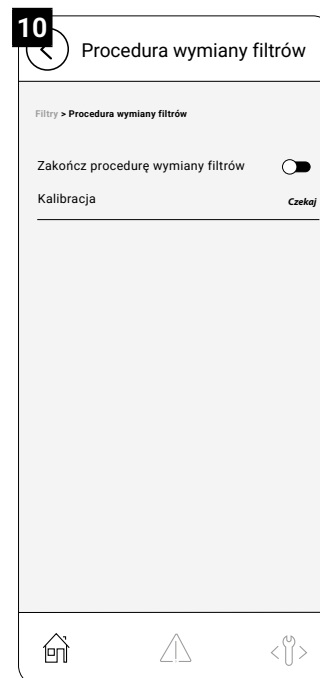

W przypadku prawidłowej kalibracji, należy odczekać aż na ekranie aplikacji wyświetli się szary suwak [Zakończ procedurę wymiany filtrów]. Należy **klikać** na ten suwak.





Aplikacja wyświetli komunikat **[Modyfikacja udana]**. Należy **klikać** (⏪) aby powrócić do ekranu głównego.

5.5.13 Kalibracja zakresu pracy

INFORMACJA

- Powyższy krok dotyczy tylko i wyłącznie rekuperatorów wyposażonych w system sterowania iEDGE Smart.
- W przypadku posiadania rekuperatora wyposażonego w inny system sterowania, należy pominąć ten krok.


Należy połączyć się z rekuperatorem za pomocą aplikacji iCONNECT PRO. Proces łączenia rekuperatora z aplikacją został opisany w **punkcie 5** tej instrukcji.

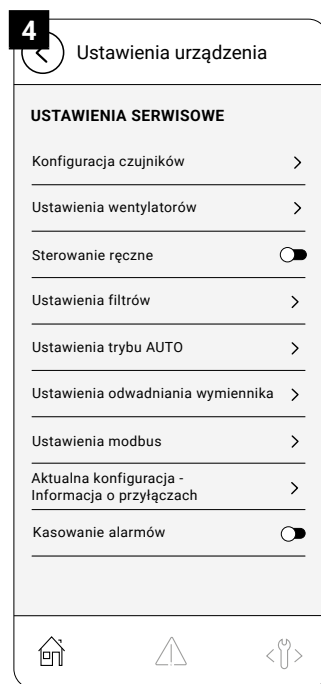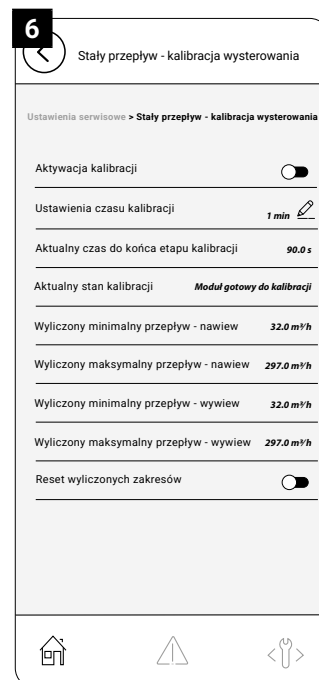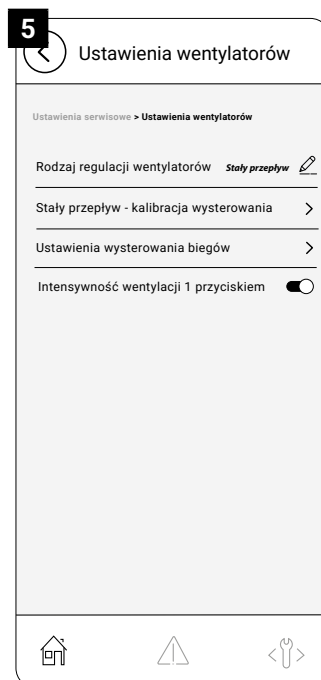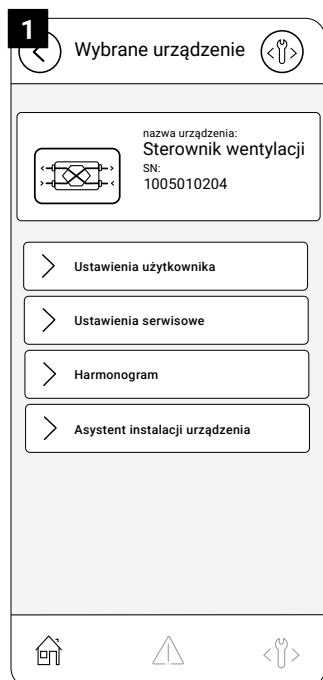

INFORMACJA

Przed wykonaniem kalibracji, należy rozwiązać wszystkie problemy z działaniem rekuperatora. Podgląd problemów można wyświetlić klikając na  na dole ekranu.


- Jeśli rekuperator jest wyłączony → szary suwak **[Włącz centralę w celu wykonania kalibracji wentylatorów]**.
- Jeśli rekuperator jest włączony → szary suwak **[Aktywacja kalibracji]**.

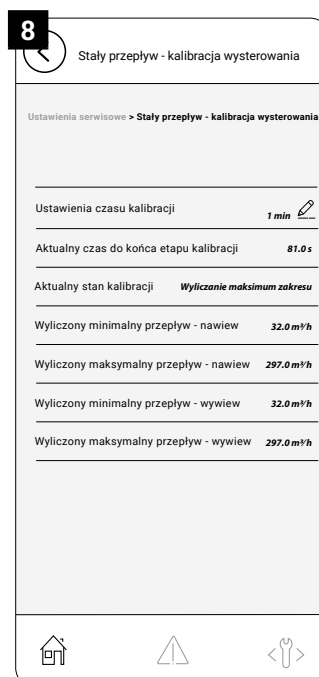

W oknie [Wybrane urządzenie] należy **kliknąć** na **[Ustawienia serwisowe]** → wpisać hasło: 2589 → **[OK]** → **[Ustawienia wentylatorów]** → **[Staly przepływ - kalibracjaysterowania]**.

Aplikacja potwierdzi akcję komunikatem **[Modyfikacja udana]**, szary suwak **[Aktywacja kalibracji]** zmieni kolor na zielony. Po chwili kalibracja uruchomi się i ukryje niektóre wyświetlane wiersze. Należy odczekać do końca procesu kalibracji. W czasie jej trwania aplikacja wyświetla:

- Aktualnie wykonywany etap kalibracji,
- pozostały czas do końca każdego etapu kalibracji,
- zmierzone wartości przepływu powietrza.

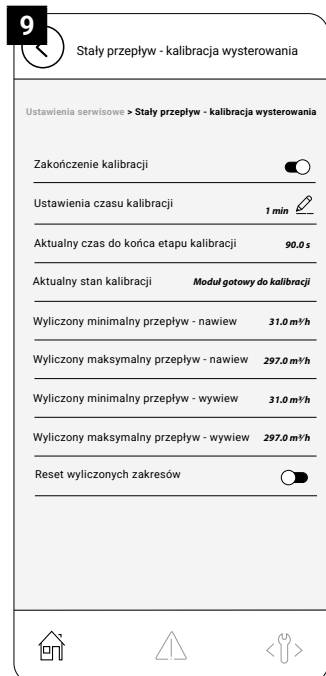

Po zakończeniu procesu kalibracji, należy **klikać** szary suwak **[Zakończenie kalibracji]** → ⏪, w celu powrotu do ekranu głównego.


5.5.14 Zakończenie procesu pierwszego uruchomienia

Panel sterowania rekuperatora Rotenso Wentilo musi zostać przełączony z trybu komunikacji Bluetooth na komunikację WiFi.


5.5.14.1 Dla panelu sterowania iSWITCH Ti

- Ikona miga kilka razy na sekundę - BT jest aktywne.
- Ikona miga raz na sekundę lub świeci światłem ciągłym - WiFi jest aktywne.

Aby przełączyć panel sterowania z trybu komunikacji Bluetooth na WiFi, należy nacisnąć i przytrzymać ikonę **[on/off]** aż do rozpoczęcia migotania wszystkich elementów świetlnych na panelu.



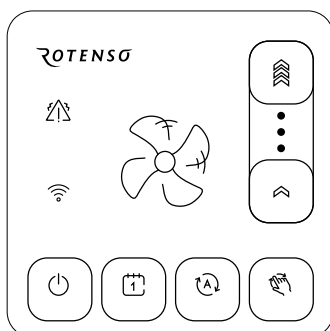


Od tego momentu rekuperator będzie widoczny w aplikacji iCONNECT w zakładce WiFi oraz iCONNECT WEB.

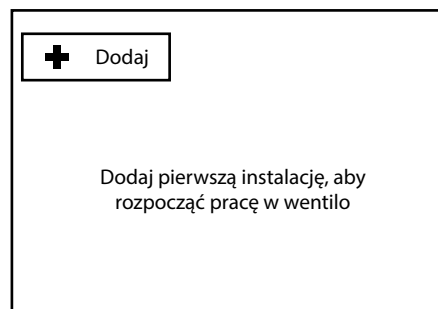

5.5.14.2 Dla panelu sterowania iSENSE 5i

- Litery BT na górnym pasku informacyjnym - Bluetooth aktywne.
 - Ikona na górnym pasku informacyjnym - WiFi aktywne.
- Aby przełączyć panel sterowania z trybu komunikacji Bluetooth na WiFi, należy na ekranie głównym **klikać** Menu użytkownika → **[Ustawienia]** → **[WiFi]** → **[Tryb]**, **zmienić** parametr BT na WiFi.

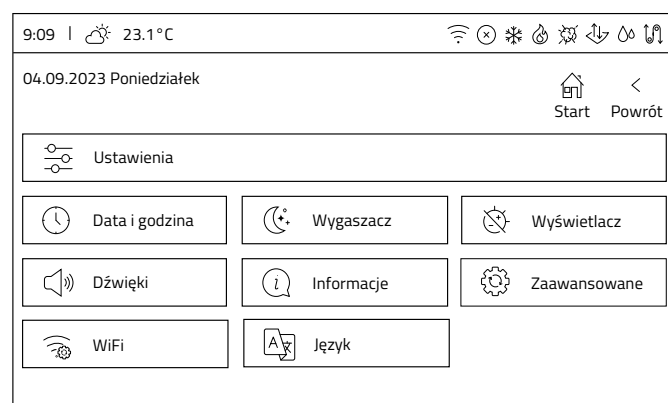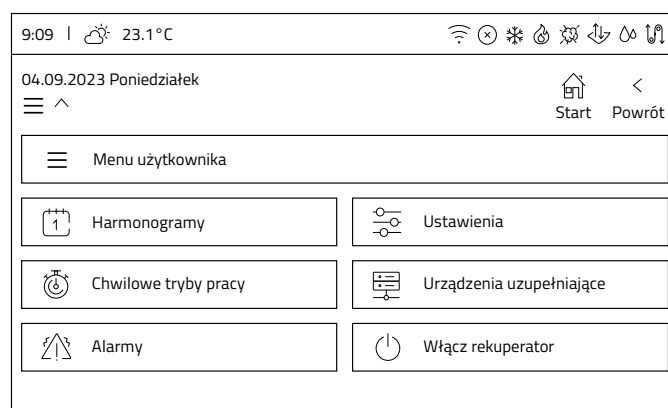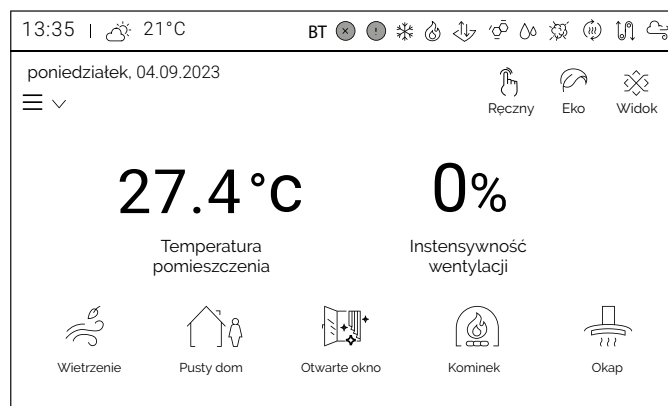

9:09 | 23.1°C

poniedziałek, 04.09.2023

Start Powrót

Ustawienia WiFi

Tryb BT WiFi	Nazwa sieci WMSa
Hasło WiFi *****	Generowanie hasła Wentilo

9:09 | 23.1°C

poniedziałek, 04.09.2023

Start Powrót

Ustawienia WiFi

Tryb BT WiFi	Nazwa sieci WMSa
Hasło WiFi *****	Generowanie hasła Wentilo

Od tego momentu rekuperator będzie widoczny w aplikacji iCONNECT oraz iCONNECT WEB.

+ Dodaj

Dodaj pierwszą instalację, aby rozpocząć pracę w wentilo

6. Montaż i konfiguracja akcesoriów

6.1 Wstęp

⚠ OSTRZEŻENIE!

Nieprawidłowy montaż sprzętu lub akcesoriów może być przyczyną porażenia prądem, pożaru, zalania lub uszkodzenia sprzętu. Używaj wyłącznie akcesoriów przeznaczonych do użytku ze sprzętem. Montaż zleć wykwalifikowanej osobie.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Podłączenie wszelkich urządzeń uzupełniających musi wykonać instalator zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy stosować zasady bezpieczeństwa związane z ochroną przed porażeniem prądem.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Po wyłączeniu rekuperatora za pomocą panelu, na zaciskach może występować napięcie niebezpieczne. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy bezwzględnie odłączyć zasilanie i upewnić się, że na zaciskach i przewodach nie występuje napięcie niebezpieczne.


⚠ UWAGA!

Podłączenie napięcia sieciowego do złącz wejść cyfrowych, wyjść analogowych i sterujących uszkodzi płytę główną oraz grozi porażeniem prądem.

Montaż akcesoriów wymaga dostępu do komory automatyki. Instrukcja przedstawiająca niezbędne kroki znajduje się w rozdziale 4.1 Podłączenie przewodu komunikacji do płyty głównej.


Przy montażu akcesoriów należy zwrócić uwagę, aby przewody nie dotykały modułów PCB.

Rysunek przedstawiający prawidłowe oraz nieprawidłowe zabezpieczenie przewodów.

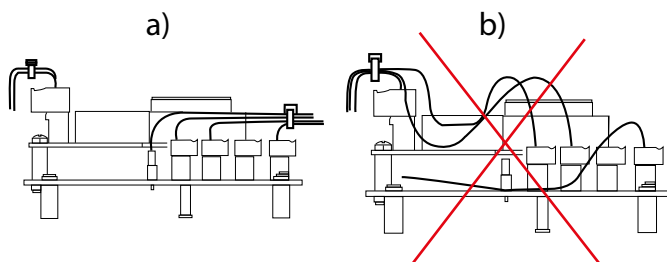

⚠ UWAGA!

Wszystkie przewody podłączone do zacisków powinny być spięte ① tak, aby przypadkowe wypadnięcie jednego z przewodów nie mogło spowodować zagrożenia.

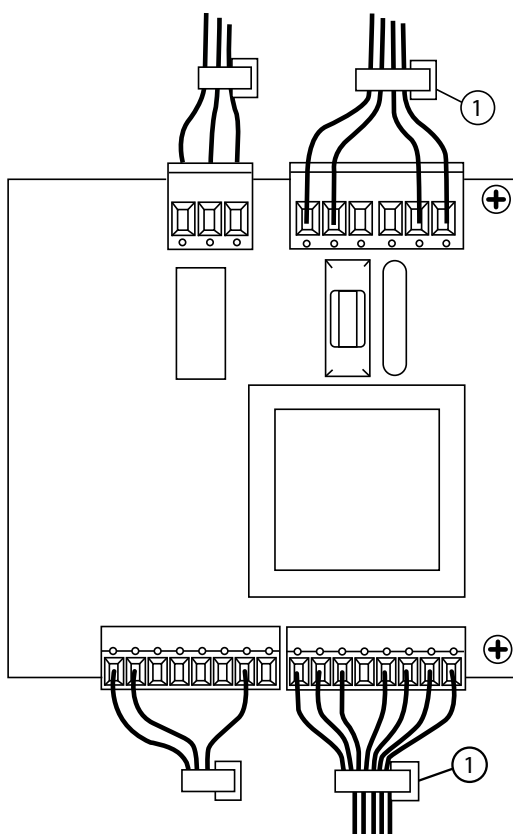

⚠ UWAGA!

Należy wyjąć wtyk złącza podczas wkręcania do niego przewodu. Wkręcanie wkrętów wtyku włożonych w gniazdo może spowodować uszkodzenie złącza elektrycznego.

6.2 Moduł rozszerzeń iEDGE E 2.2

⚠ UWAGA!


Całkowity prąd pobierany przez urządzenia podłączone do modułu rozszerzeń iEDGE E 2.2 nie powinien przekraczać 1 A.

⚠ UWAGA!

Przy montażu modułu rozszerzeń iEDGE E 2.2 nie należy zmieniać kolejności podkładek oraz nie należy stosować elementów montażowych innego typu.

💡 INFORMACJA

Złącza Z4(T15) i Z4(T16) mają wspólny zacisk GND.

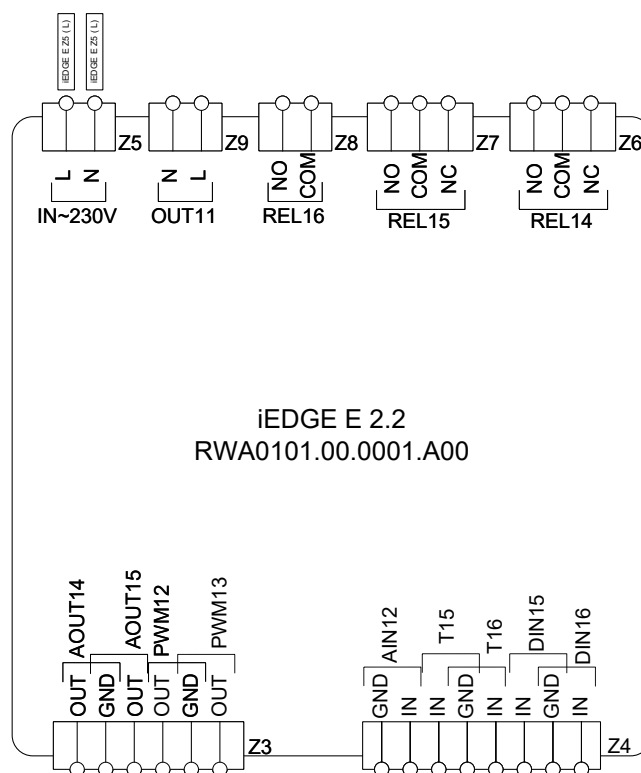

Konfiguracja wejść/wyjść:

Wyjścia analogowe

Z3(AOUT14) - sterowanie wydajnością agregatu

Z3(AOUT15) - sterowanie nagrzewnicą wtórną

Z3(PWM12) - nieużywane

Z3(PWM13) - nieużywane

Wejścia analogowe

Z4(AIN12) - analogowy czujnik jakości powietrza

Z4(T15) - czujnik temperatury GWC

Z4(T16) - czujnik temperatury za nagrzewnicą wtórną

Wejścia cyfrowe

Z4(DIN15) - defrost agregatu skraplającego (normalnie otwarte)

Z4(DIN16) - awaria / alarm agregatu skraplającego (normalnie otwarte)

Wejścia/wyjścia zasilania

Z5(IN~230V) - zasilanie modułu iEDGE E 2.2

Wyjścia przekaźnikowe

Z6(REL14) - agregat grzanie / chłodzenie


Z7(REL15) - siłownik przepustnicy GWC

Z8(REL16) - agregat praca

Z9(OUT11) - przepustnica odcinająca

6.2.1 Montaż bez otworów montażowych

Demontaż modułu iEDGE M 2.2

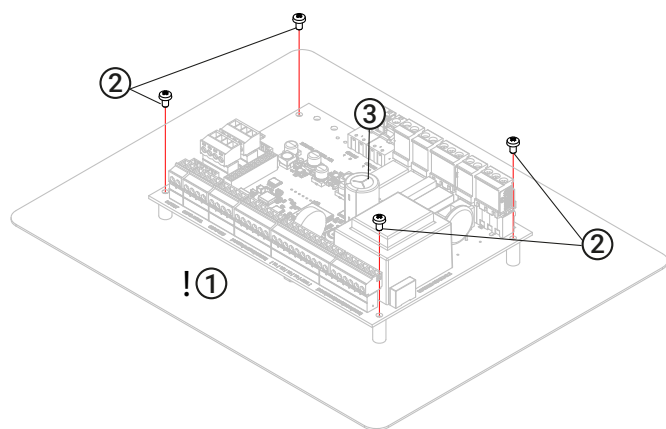


1 Odepnąć (1) złącza z modułu iEDGE M 2.2.

2 Odkręcić (2) śruby mocujące moduł iEDGE M 2.2
zabezpieczając tuleje dystansowe przed odkręceniem kluczem płaskim.


3 Wyjąć (3) moduł iEDGE M 2.2 z komory automatyki.

Montaż tulejek dystansowych iEDGE E 2.2 do modułu iEDGE M 2.2

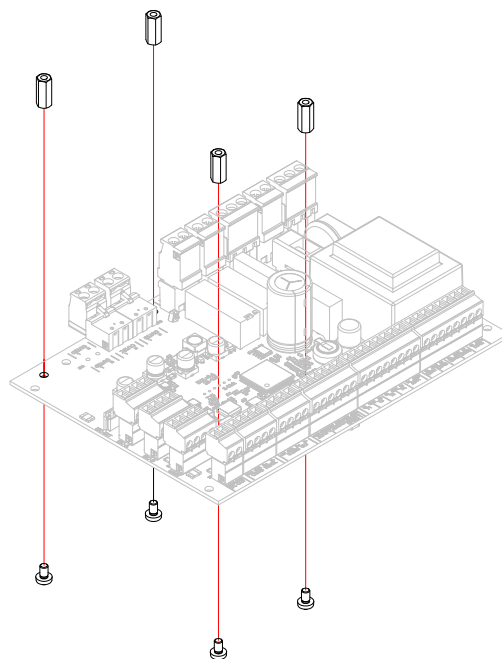

► **Przykręcić** tuleje dystansowe modułu rozszerzeń do modułu iEDGE M 2.2.


Montaż modułu iEDGE M 2.2

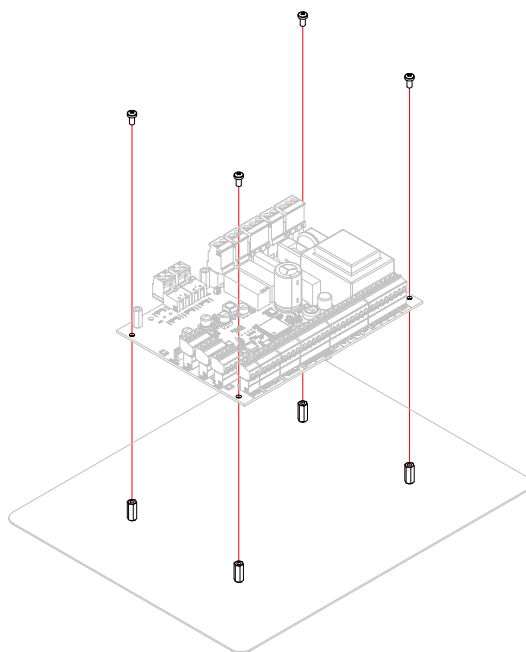

► Moduł iEDGE M 2.2 **przyłożyć** do tulei dystansowych.

► **Przykręcić** śruby mocujące moduł iEDGE M 2.2
zabezpieczając tuleje dystansowe przed obrotem kluczem płaskim.

Montaż modułu iEDGE E 2.2

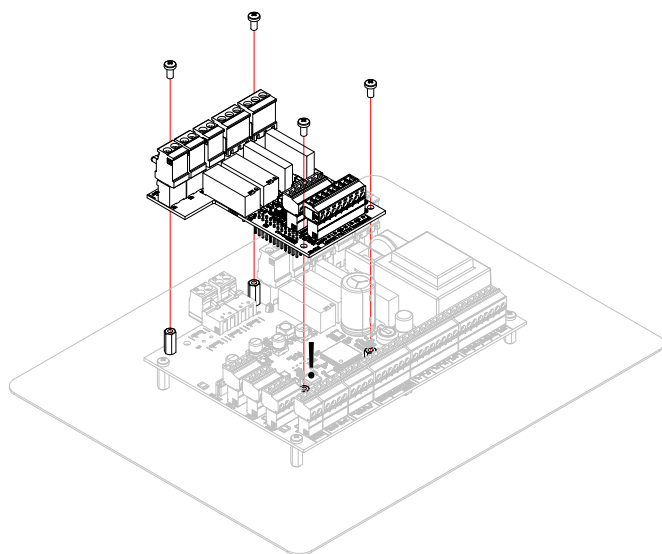

- Moduł rozszerzeń iEDGE E 2.2 **nasunąć** na gniazdo połączeniowe.
- Moduł rozszerzeń iEDGE E 2.2 **przykręcić** do modułu iEDGE M 2.2 **zabezpieczając** tuleje dystansowe przed obrotem kluczem płaskim.
- **Wpiąć** złącza do modułu iEDGE M 2.2.

⚠ UWAGA!

Wszystkie piny połączeniowe modułu iEDGE E 2.2 muszą dokładnie trafić do gniazda COM modułu iEDGE M 2.2. Nieprawidłowe podłączenie może uszkodzić płytę główną, moduł lub spowodować błędy w działaniu urządzenia.

Podłączenie przewodu zasilania modułu rozszerzeń


- Połączyć złącze zasilania **Z13(OUT~230VAC)** modułu iEDGE M 2.2 ze złączem **Z5(IN~230VAC)** modułu iEDGE E 2.2 zgodnie z oznaczeniem na przewodzie dołączonym do zestawu.

6.2.2 Montaż z otworami montażowymi

💡 INFORMACJA


Jeżeli płyta automatyki ma otwory umożliwiające dostęp do śrub montażowych modułu iEDGE E 2.2, można go zamontować bez demontażu modułu iEDGE M 2.2.

Odchylenie płyty automatyki

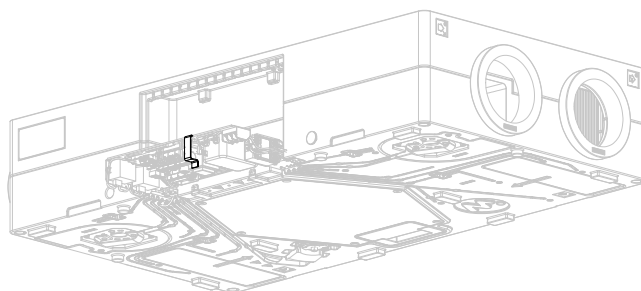


- Należy **odchylić** płytę automatyki, aby uzyskać dostęp do otworów mocujących moduł rozszerzeń.

Otwory montażowe

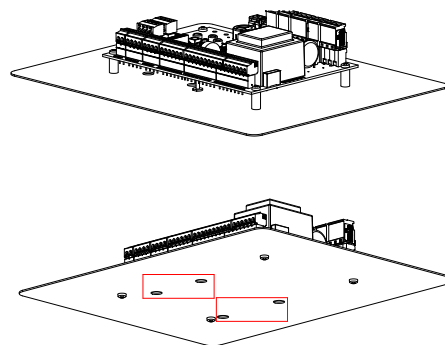

Montaż modułu rozszerzeń

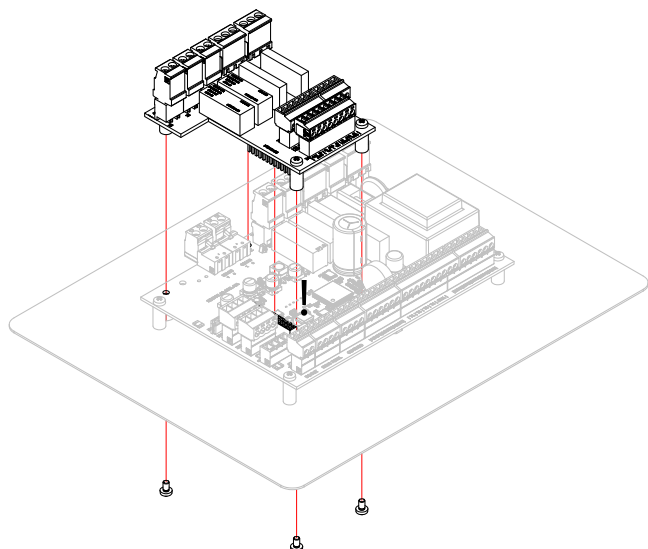

- ▶ Moduł rozszerzeń iEDGE E 2.2 **nasunąć** na gniazdo połączeniowe.
- ▶ Moduł rozszerzeń iEDGE E 2.2 **przykręcić** do modułu iEDGE M 2.2


⚠ UWAGA!

Wszystkie piny połączeniowe modułu iEDGE E 2.2 muszą dokładnie trafić do gniazda COM modułu iEDGE M 2.2. Nieprawidłowe podłączenie może uszkodzić płytę główną, moduł lub spowodować błędy w działaniu urządzenia.

Podłączenie przewodu zasilania modułu rozszerzeń

- ▶ Połączyć złącze zasilania **Z13(OUT~230VAC)** modułu iEDGE M 2.2 ze złączem **Z5(IN~230VAC)** modułu iEDGE E 2.2 zgodnie z oznaczeniem na przewodzie dołączonym do zestawu.

Podłączenie przewodu zasilania modułu rozszerzeń

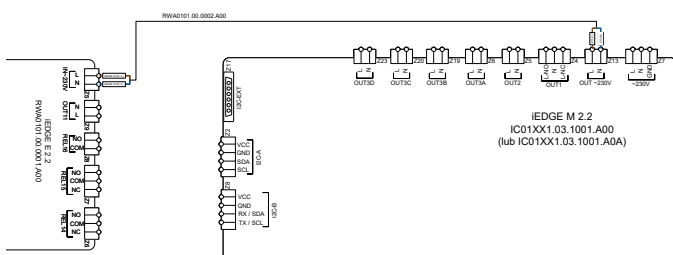

Podłączenie elektryczne

Miejsce wpięcia	Złącze	Zaciski	Funkcja
iEDGE E 2.2	Z5 IN-230V	L N	Zasilanie iEDGE E 2.2
iEDGE M 2.2	Z13 OUT-230V	L N	Zasilanie iEDGE E 2.2

6.3 Kanałowy czujnik jakości powietrza

Tabela kompatybilności


Modele	Akcesorium
IC120 S1 AA IC120 E1 AA IC180 S1 AA IC180 E1 AA	RWA0103.IC.0001.AK0 Kanałowy czujnik jakości powietrza MULTI PROBE D2.2 ICA
IC120 S1 AB IC120 E1 AB IC180 S1 AB IC180 E1 AB	RWA0103.IC.0002.AK0 Kanałowy czujnik jakości powietrza MULTI PROBE D2.2 ICB

💡 INFORMACJA

Istnieje możliwość podłączenia tylko jednego czujnika typu MULTI PROBE lub RHT PROBE


Montaż kanałowego czujnika jakości powietrza MULTI PROBE D2.2 ICA RWA0103.IC.0001.AK0

Wstępny montaż czujnika w urządzeniu

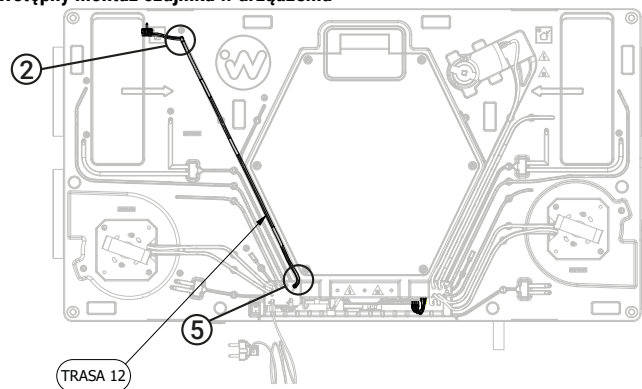


- ▶ **Zdemontować** zaślepkę filtrów oraz filtry powietrza.
- ▶ **Wyciągnąć** ② zatyczkę znajdującą się na końcu trasy z numerem 12.
- ▶ **Przewlec** przewód przez otwór znajdujący się na końcu trasy z numerem 12.
- ▶ Przewód **przeciągać** do momentu, aż ostatnia izolacja termokurczliwa (pierwsza licząc od strony końcówki pomiarowej) znajdzie się w otworze i zapewni szczelność.
- ▶ ⑤ **Przewlec** przewód przez otwór oznaczony numerem 12 do komory automatyki.

Montaż czujnika

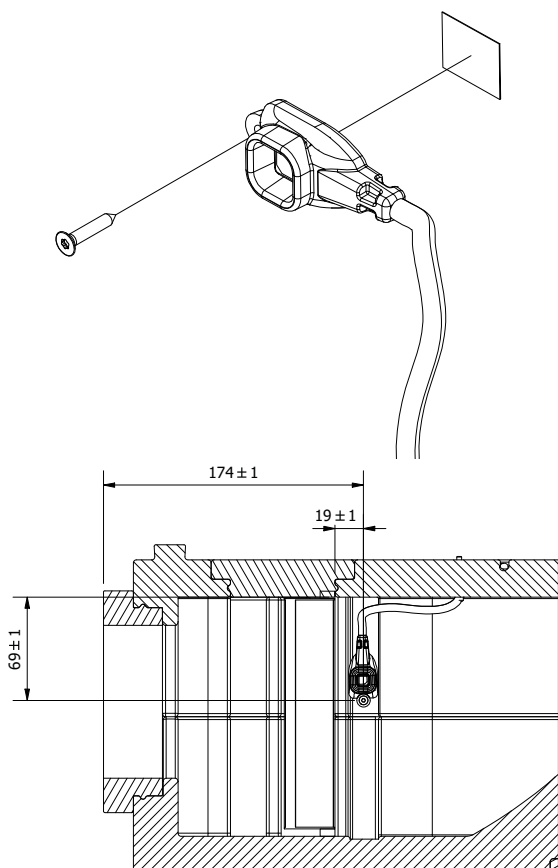

- ▶ **Przykleić i przykręcić** wkrętem końcówkę pomiarową do ścianki bocznej urządzenia, zgodnie z rysunkiem.
- ▶ **Wybrać** luz i **ułożyć** przewód w trasie kablowej numer 12.
- ▶ **Zamontować** filtry powietrza oraz zaślepkę filtrów.


Podłączenie elektryczne

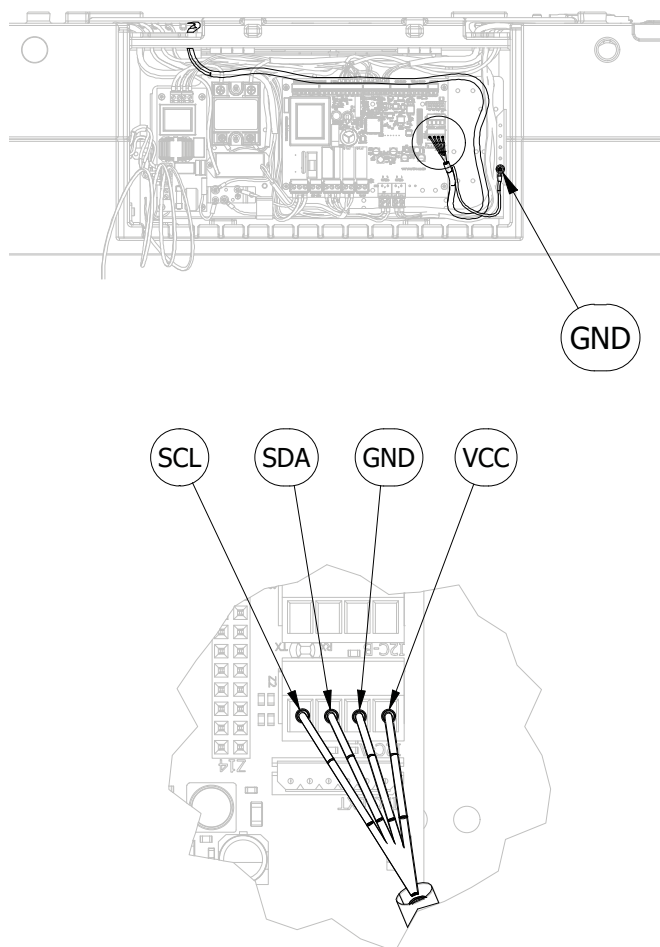

- ▶ Przewód **ułożyć** na wsporniku automatyki.
- ▶ **Podpiąć** przewód do wtyczki I2C-A zgodnie z oznaczeniami na płycie i przewodach. **Sprawdzić** czy nie ma luzów na końcówkach przewodu.
- ▶ **Podłączyć** ekran przewodu do listwy uziemienia śrubą i podkładką znajdującą się w zestawie.
- ▶ **Przypiąć** przewód opaskami zaciskowymi do wspornika lub do innych przewodów.



Montaż kanałowego czujnika jakości powietrza
MULTI PROBE D2.2 ICB
RWA0103.IC.0002.AK0

Wstępny montaż czujnika w urządzeniu

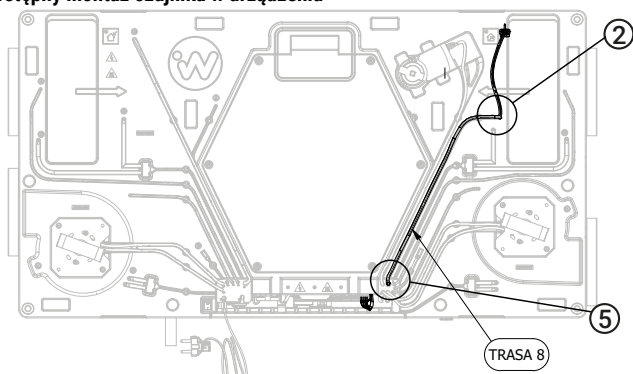



- ▶ **Zdemontować** zaślepkę filtrów oraz filtry powietrza.
- ▶ **Wyciągnąć** ② zatyczkę znajdującą się na końcu trasy z numerem 8.
- ▶ **Przewlec** przewód przez otwór znajdujący się na końcu trasy z numerem 8.
- ▶ Przewód **przeciągać** do momentu, aż ostatnia izolacja termokurczliwa (pierwsza licząc od strony końcówki pomiarowej) znajdzie się w otworze i zapewni szczelność.
- ▶ **Przewlec** ⑤ przewód przez otwór oznaczony numerem 8 do komory automatyki.

Montaż czujnika

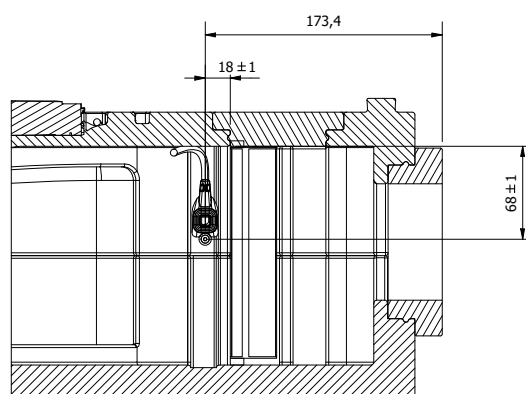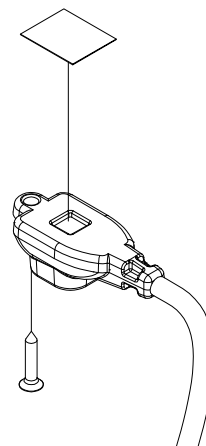

- ▶ **Przykleić i przykręcić** wkrętem końcówkę pomiarową do ścianki bocznej urządzenia, zgodnie z rysunkiem.
- ▶ **Wybrać** luz i **ułożyć** przewód w trasie kablowej numer 8.
- ▶ **Zamontować** filtry powietrza oraz zaślepkę filtrów..

Montaż czujnika

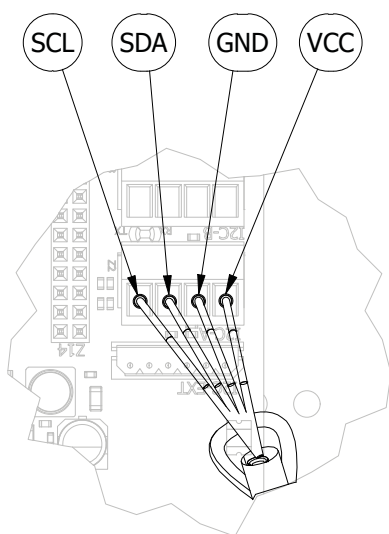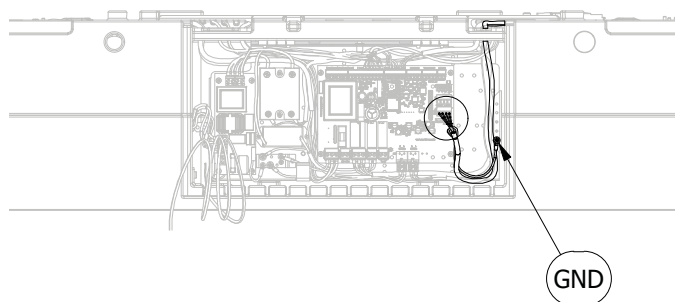

- ▶ Przewód **ułożyć** na wsporniku automatyki.
- ▶ **Podpiąć** przewód do wtyczki I2C-A zgodnie z oznaczeniami na płycie i przewodach. **Sprawdzić** czy nie ma luzów na końcówkach przewodu.
- ▶ **Podłączyć** ekran przewodu do listwy uziemienia śrubą i podkładką znajdującą się w zestawie.
- ▶ **Przypiąć** przewód opaskami zaciskowymi do wspornika lub do innych przewodów.

Podłączenie elektryczne			
Miejsce wpięcia	Złącze	Zaciski	Funkcja
iEDGE M 2.2	Z2 I2C-A	VCC GND SDA SCL	Zasilanie i komunikacja czujnika jakości powietrza MULTI PROBE D2.2

Konfiguracja systemu sterowania		
Krok	Parametr	
1	Wyłączyć rekuperator z poziomu panelu sterowania, aplikacji mobilnej lub serwisu internetowego	
2	Wejść do ustawień serwisowych (menu instalatora): Ustawienia serwisowe → (hasło dostępu instalatora)	
3	Ustawienia trybu auto → Czujnik CO2 → Źródło sygnału czujnika CO2	Wartość MULTI PROBE D2.2
4	Wróć do opcji Ustawienia trybu auto	
5	Ustawienia trybu auto → Czujnik wilgotności → Źródło sygnału czujnika wilgotności	Wartość MULTI PROBE D2.2

6.4 Kanałowy czujnik wilgotności i temperatury


Tabela kompatybilności

Modele	Akcesorium
IC120 S1 AA IC120 E1 AA IC180 S1 AA IC180 E1 AA	RWA0103.IC.0003.AK0 Kanałowy czujnik wilgotności i temperatury RHT PROBE D2.2 ICA
IC120 S1 AB IC120 E1 AB IC180 S1 AB IC180 E1 AB	RWA0103.IC.0004.AK0 Kanałowy czujnik wilgotności i temperatury RHT PROBE D2.2 ICB

INFORMACJA


Istnieje możliwość podłączenia tylko jednego czujnika typu MULTI PROBE lub RHT PROBE

Montaż kanałowego czujnika wilgotności i temperatury
RHT PROBE D2.2 ICA
RWA0103.IC.0003.AK0

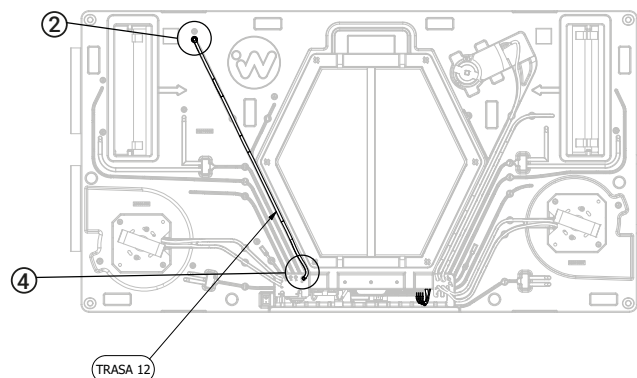

- ▶ **Zdemontować** zaślepkę filtrów oraz filtry powietrza.
- ▶ **Wyciągnąć** zatyczkę z otworu na końcu trasy kablowej nr 12
- ▶ **Przewlec** przewód czujnika przez otwór i przeciągać do momentu aż końcówka czujnika oprze się na ściankach otworu. Zaleca się użycie silikonu w celu uszczelnienia przelotu.
- ▶ **Ułożyć** przewód w trasie kablowej nr 12 i przewlec przez odpowiadający jej otwór do komory automatyki nie pozostawiając luzów. **4**
- ▶ **Zamontować** filtry powietrza oraz zaślepkę filtrów.


Podłączenie elektryczne

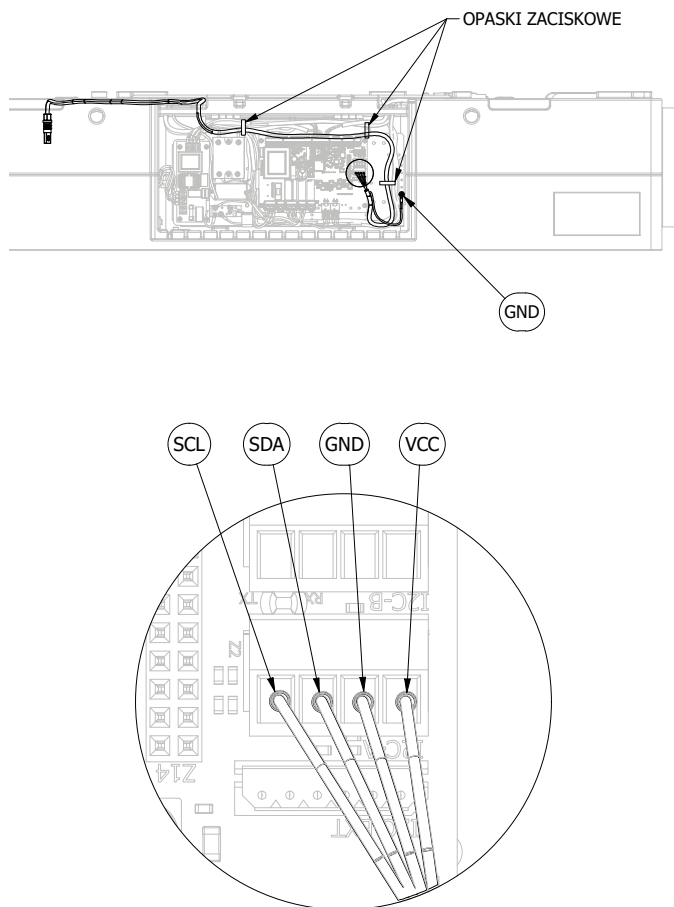

- ▶ Przewód **poprowadzić** na wsporniku automatyki zgodnie z rysunkiem.
- ▶ **Podpiąć** przewód do wtyczki I2C-A zgodnie z oznaczeniami na płycie i przewodach. **Sprawdzić** czy nie ma luzów na końcówkach przewodu.
- ▶ **Podłączyć** ekran przewodu do listwy uziemienia śrubą i podkładką znajdującą się w zestawie.
- ▶ **Przypiąć** przewód opaskami zaciskowymi do wspornika lub do innych przewodów.
- ▶ **Upewnić się**, że przypięty przewód nie blokuje pełnego zakresu odchylenia automatyki.


Montaż kanałowego czujnika wilgotności i temperatury RHT PROBE D2.2 ICB RWA0103.IC.0004.AK0

Wstępny montaż czujnika w urządzeniu

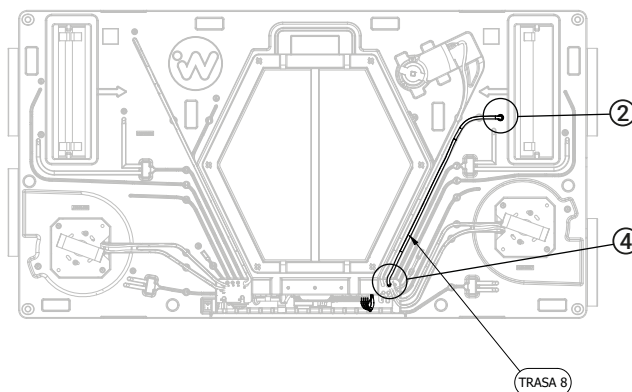

- ▶ **Zdemontować** zaślepkę filtrów oraz filtry powietrza.
- ▶ **② Wyciągnąć** zatyczkę z otworu na końcu trasy kablowej nr 8.
- ▶ **Przewlec** przewód czujnika przez otwór i **przeciagać** do momentu aż końcówka czujnika oprze się na ściankach otworu. Zaleca się użycie silikonu w celu uszczelnienia przełotu.
- ▶ **④ Ułożyć** przewód w trasie kablowej nr 8 i przewlec przez odpowiadający jej otwór do komory automatyki nie pozostawiając luzów.
- ▶ **Zamontować** filtry powietrza oraz zaślepkę filtrów.

Podłączenie elektryczne

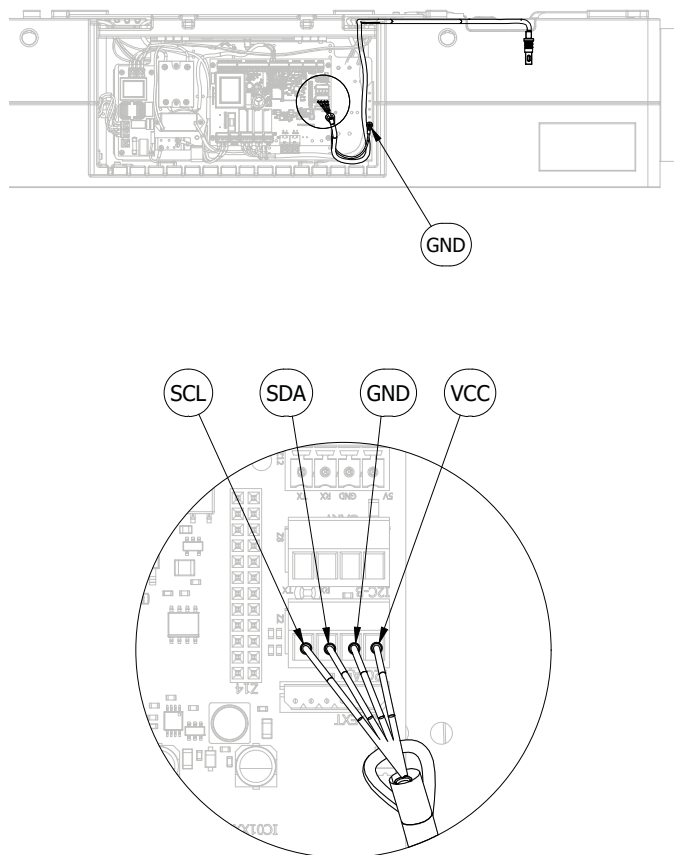

Podłączenie elektryczne

Miejsce wpięcia	Złącze	Zaciski	Funkcja
iEDGE M 2.2	Z2 I2C-A	VCC GND SDA SCL	Zasilanie i komunikacja czujnika wilgotności i temperatury powietrza RHT PROBE D2.2

Konfiguracja systemu sterowania

Krok	Parametr	Wartość
1	Wyłącz rekuperator z poziomu panelu sterowania, aplikacji mobilnej lub serwisu internetowego	
2	Wejdź do ustawień serwisowych (menu instalatora) Ustawienia serwisowe → (hasło dostępu instalatora)	
3	Ustawienia trybu auto → Czujnik wilgotności → Źródło sygnału czujnika wilgotności	RHT PROBE D2.2

- ▶ Przewód **poprowadzić** na wsporniku automatyki zgodnie z rysunkiem.
- ▶ **Podpiąć** przewód do wtyczki I2C-A zgodnie z oznaczeniami na płycie i przewodach. **Sprawdzić** czy nie ma luzów na końcówkach przewodu.
- ▶ **Podłączyć** ekran przewodu do listwy uziemienia śrubą i podkładką znajdującą się w zestawie.
- ▶ **Przypiąć** przewód opaskami zaciskowymi do wspornika lub do innych przewodów.
- ▶ **Upewnić się**, że przypięty przewód nie blokuje pełnego zakresu odchylenia automatyki.

6.5 Ścienne czujnik jakości powietrza


Do obsługi ściennego czujnika jakości powietrze konieczne jest podłączenie i konfiguracja poniższych akcesoriów:

- RWA0103.00.0001.AS0 ścienny czujnik jakości powietrza MULTI PROBE W2.2
- RWA0101.00.0001.A00 moduł rozszerzeń iEDGE E 2.2

INFORMACJA

Istnieje możliwość podłączenia tylko jednego czujnika typu MULTI PROBE lub RHT PROBE

Schemat podłączenia

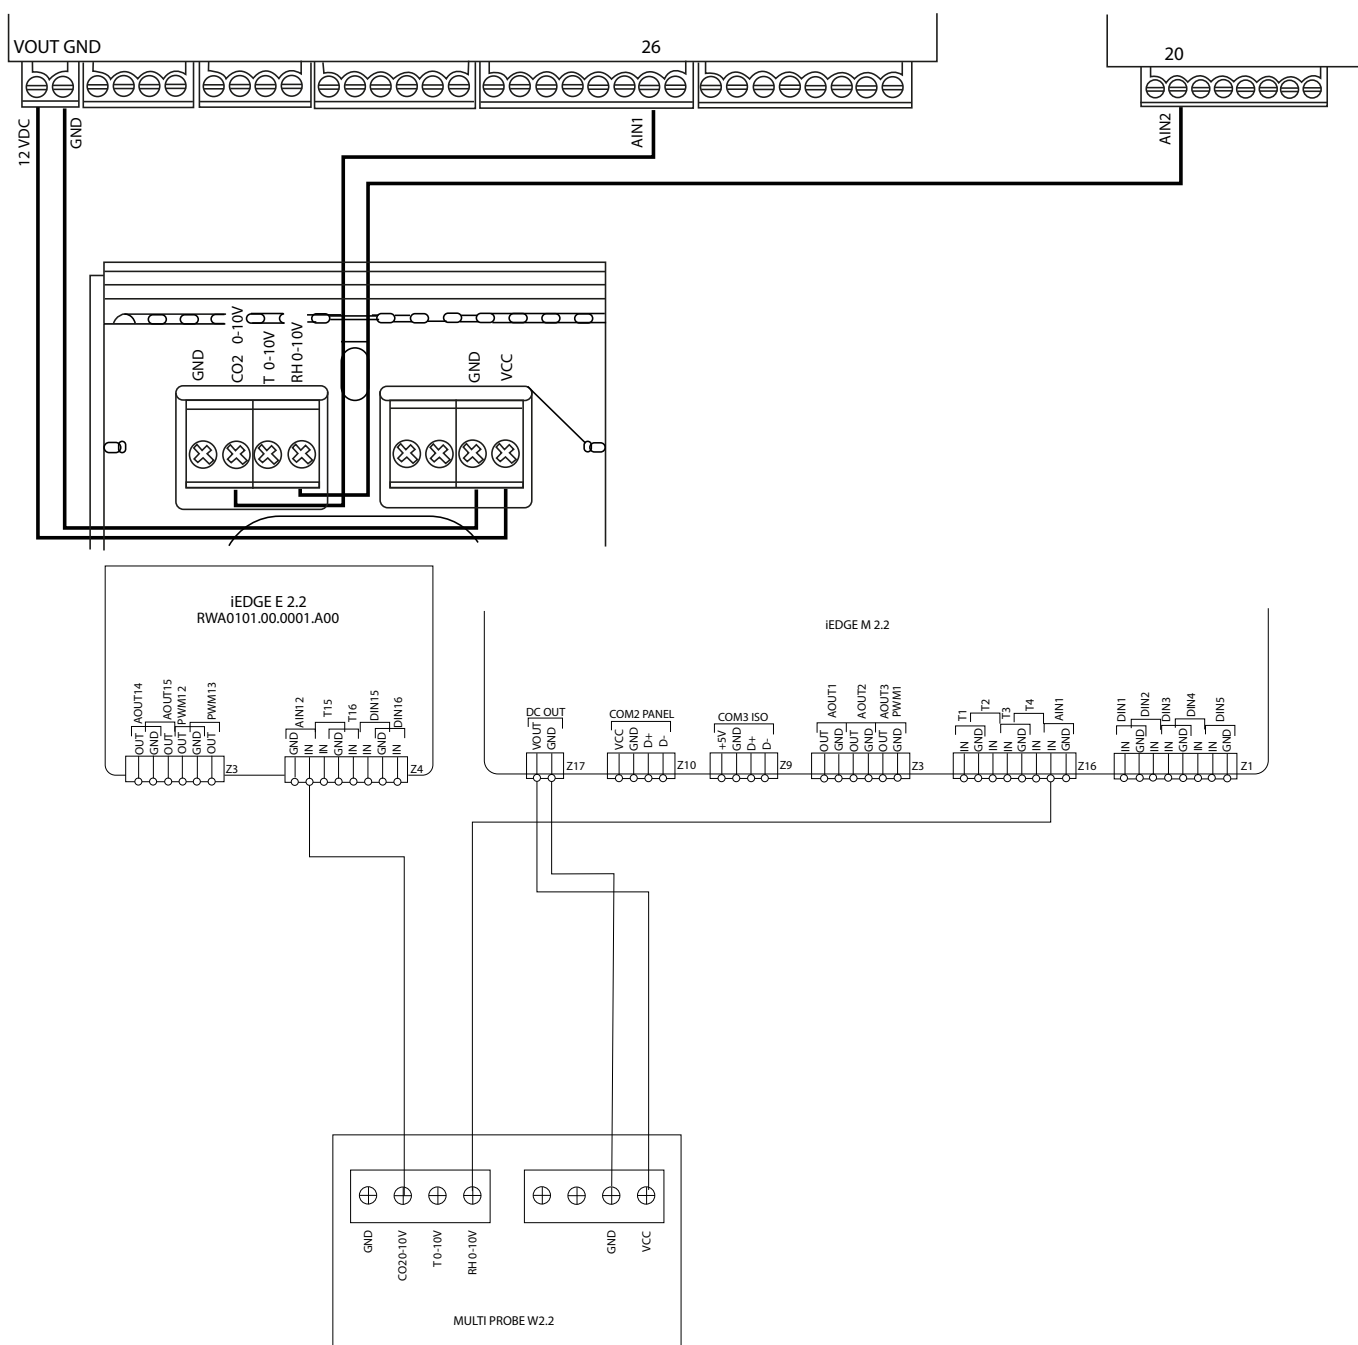

Podłączenie elektryczne			
Miejsce wpięcia	Złącze	Zaciski	Funkcja
iEDGE E 2.2	Z4 AIN12	IN	Analogowy sygnał wilgotności względnej RH (DC - 0-10 V)
iEDGE M 2.2	Z16 AIN1	IN	Analogowy sygnał stężenia CO ₂ (DC - 0-10 V)
iEDGE M 2.2	Z17 DC OUT	VOUT GND	Zasilanie czujnika

Konfiguracja systemu sterowania		
Krok	Parametr	
1	Wyłącz rekuperator z poziomu panelu sterowania, aplikacji mobilnej lub serwisu internetowego	
2	Wejdź do ustawień serwisowych (menu instalatora) Ustawienia serwisowe → (hasło dostępu instalatora)	
3	Ustawienia trybu auto → Czujnik CO ₂ → Źródło sygnału czujnika CO ₂	Wartość MULTI PROBE W2.2
4	Wróć do opcji Ustawienia trybu auto	
5	Ustawienia trybu auto → Czujnik wilgotności → Źródło sygnału czujnika wilgotności	Wartość MULTI PROBE W2.2

6.6 Nagrzewnica elektryczna

Do obsługi wtórnej nagrzewnicy elektrycznej konieczne jest podłączenie i konfiguracja poniższych akcesoriów:

- nagrzewnica elektryczna zgodna z tabelą kompatybilności
- RWA0101.00.0001.A00
moduł rozszerzeń iEDGE E 2.2
- RWA0103.00.0003.AK0
kanałowy czujnik temperatury T PROBE D2.2

Tabela kompatybilności	
Modele	Akcesorium
IC120 S1 AA IC120 S1 AB IC120 E1 AA IC120 E1 AB IC120 S4 AA IC120 S4 AB IC120 E4 AA IC120 E4 AB IC180 S1 AA IC180 S1 AB IC180 E1 AA IC180 E1 AB IC180 S4 AA IC180 S4 AB IC180 E4 AA IC180 E4 AB	RWA0201.00.0001.A00 Kanałowa nagrzewnica elektryczna iHEAT Cube E 125 1.2

Podłączenie elektryczne			
Miejsce wpięcia	Złącze	Zaciski	Funkcja
iEDGE E 2.2	Z3 AOUT15	OUT GND	Sterowanie nagrzewnicą wtórną (0-10 V)
iEDGE E 2.2	Z4 T16	IN GND	Czujnik temperatury za nagrzewnicą wtórną
iEDGE M 2.2	Z1 DIN1	IN GND	Sygnał termostatu nagrzewnicy wtórnej (NO)

Konfiguracja systemu sterowania		
Krok	Parametr	
1	Wyłącz rekuperator z poziomu panelu sterowania, aplikacji mobilnej lub serwisu internetowego	
2	Wejdź do ustawień serwisowych (menu konfiguracji wstępnej) Ustawienia serwisowe → (hasło menu konfiguracji wstępnej)	
3	Nagrzewnica wtórna	Wartość ON
4	Typ nagrzewnicy wtórnej	Elektryczna (0-100%)
5	Czujnik wiodący regulacji	Czujnik wywiewu
6	Maksymalna temperatura grzania nagrzewnicy	30 °C
7	Miejsce pomiaru temperatury nawiewu	Na instalacji (złącze T16)
8	(opcjonalnie) dla nagrzewnic sterowanych regulatorem SSR Wejdź do ustawień serwisowych (menu instalatora) Ustawienia serwisowe → (hasło menu instalatora)	
9	(opcjonalnie) Ustawienia nagrzewnicy wtórnej → Sygnał sterowania regulatora mocy	Wartość SSR
10	Wejdź do ustawień użytkownika	
11	Urządzenia uzupełniające → Nagrzewnica wtórna	Wartość ON

INFORMACJA

Nagrzewnica wtórna jest aktywna tylko w trybie **Komfort**, z jednocześnie aktywnym trybem **Zima**

Parametr maksymalna temperatura grzania nagrzewnicy określa wartość temperatury nawiewu, która modyfikuje działanie algorytmu sterującego. W standardowych warunkach, regulator PID steruje nagrzewnicą na podstawie różnicy między temperaturą zadaną a temperaturą wiodącą. Gdy zmierzona temperatura powietrza nawiewanego zbliża się do maksymalnej temperatury grzania nagrzewnicy, algorytm zmienia sposób obliczania uchybu, aby temperatura nawiewu nie przekraczała wartości określonej omawianym parametrem.

6.7 Agregat skraplający z nagrzewnico-chłodnicą freonową


Do obsługi agregatu skraplającego z nagrzewnico-chłodnicą freonową konieczne jest podłączenie i konfiguracja poniższych akcesoriów:

- agregat skraplający zgodny z tabelą kompatybilności
- RCU-AHUBOX-1C
moduł komunikacyjny
- RWA0202.00.0001.A00
nagrzewnico-chłodnica kanałowa freonowa
iMULTI CUBE F 200 III
- RWA0101.00.0001.A00
moduł rozszerzeń iEDGE E 2.2
- RWA0103.00.0003.AK0
kanałowy czujnik temperatury T PROBE D2.2

Tabela kompatybilności	
Modele	Akcesorium
IC120 S1 AA IC120 S1 AB IC120 E1 AA IC120 E1 AB IC120 S4 AA IC120 S4 AB IC120 E4 AA IC120 E4 AB	I26Xo Agregat skraplający IMOTO I26Xo
IC180 S1 AA IC180 S1 AB IC180 E1 AA IC180 E1 AB IC180 S4 AA IC180 S4 AB IC180 E4 AA IC180 E4 AB	I26Xo Agregat skraplający IMOTO I26Xo I35Xo Agregat skraplający IMOTO I35Xo

Podłączenie elektryczne			
Miejsce wpięcia	Złącze	Zaciski	Funkcja
iEDGE E 2.2	Z3 AOUT14	OUT GND	Sterowanie wydajnością agregatu (0-10V)
iEDGE E 2.2	Z4 T16	GND IN	Czujnik temperatury za nagrzewnicą wtórną
iEDGE E 2.2	Z4 DIN15	GND IN	Rozmrażanie agregatu (NO)
iEDGE E 2.2	Z4 DIN16	GND IN	AWARIA / ALARM agregatu (NO)
iEDGE E 2.2	Z6 REL14	NC - grzanie COM NO - chłodzenie	Przełączenie funkcji grzanie/ chłodzenie
iEDGE E 2.2	Z6 REL16	COM NO	Sygnał pracy dla agregatu

Podłączenie elektryczne

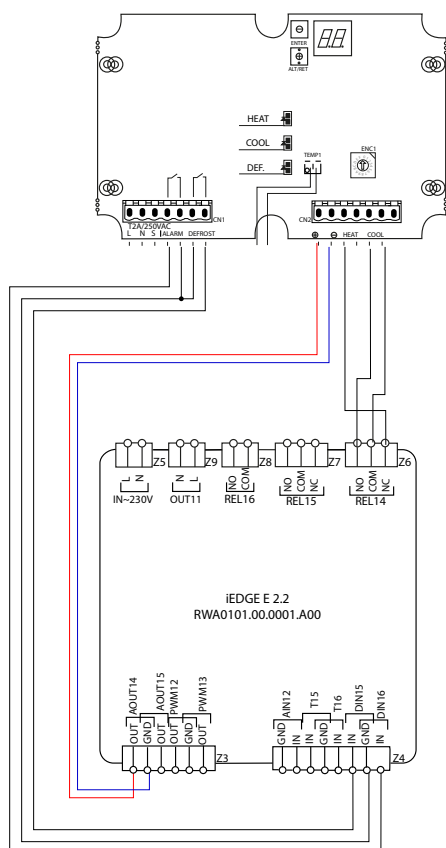

Konfiguracja systemu sterowania		
Krok	Parametr	
1	Wyłącz rekuperator z poziomu panelu sterowania, aplikacji mobilnej lub serwisu internetowego	
2	Wejdź do ustawień serwisowych (menu konfiguracji wstępnej) Ustawienia serwisowe → (hasło menu konfiguracji wstępnej)	
3	Agregat 0-10V	Wartość ON
4	Chłodzenie agregatem	ON
5	Grzanie agregatem	ON
6	Czujnik wiodący regulacji	Czujnik wywiewu
7	Maksymalna temperatura grzania nagrzewnicy	30 °C
8	Miejsce pomiaru temperatury nawiewu	Na instalacji (złącze T16)
9	Wejdź do ustawień użytkownika	
10	Urządzenia uzupełniające → Agregat	ON



INFORMACJA

Agregat jest aktywny tylko w trybie
Komfort

Parametr maksymalna temperatura grzania nagrzewnicy określa wartość temperatury nawiewu, która modyfikuje działanie algorytmu sterującego. W standardowych warunkach, regulator PID steruje nagrzewnicą na podstawie różnicy między temperaturą zadaną a temperaturą wiodącą. Gdy zmierzona temperatura powietrza nawiewanego zbliża się do maksymalnej temperatury grzania nagrzewnicy, algorytm zmienia sposób obliczania uchybu, aby temperatura nawiewu nie przekraczała wartości określonej omawianym parametrem.

6.8 Nagrzewnico-chłodnica wodna



Do obsługi nagrzewnico-chłodnicy wodnej konieczne jest podłączenie i konfiguracja poniższych akcesoriów:

- RWA0203.00.0001.A00 nagrzewnico-chłodnica kanałowa wodna iMULTI CUBE W 200 III
- RWA0204.00.0001.A00 zawór regulacyjny VXP459.10-1.6 z siłownikiem SSB161.05HF
- RWA0101.00.0001.A00 moduł rozszerzeń iEDGE E 2.2
- RWA0103.00.0003.AK0 kanałowy czujnik temperatury T PROBE D2.2

Wymagania dla zasilania siłownika zaworu trójdrogowego:

Napięcie zasilania	24 V AC (+ 15 %) lub 24 V DC (+ 20 %)
Częstotliwość	50/60 Hz
Pobór mocy	3 VA
Bezpiecznik główny lub wyłącznik nadprądowy	zewnętrzny; 2 A szybkiego działania

Podłączenie elektryczne			
Miejsce wpięcia	Złącze	Zaciski	Funkcja
iEDGE E 2.2	Z3 AOUT14	OUT GND	Sterowanie zaworem (0 - 10 V)
iEDGE E 2.2	Z4 T16	IN GND	Czujnik temperatury za nagrzewnicą wtórną
iEDGE E 2.2	Z6 REL16	COM NO	Sygnał pracy pompy obiegowej

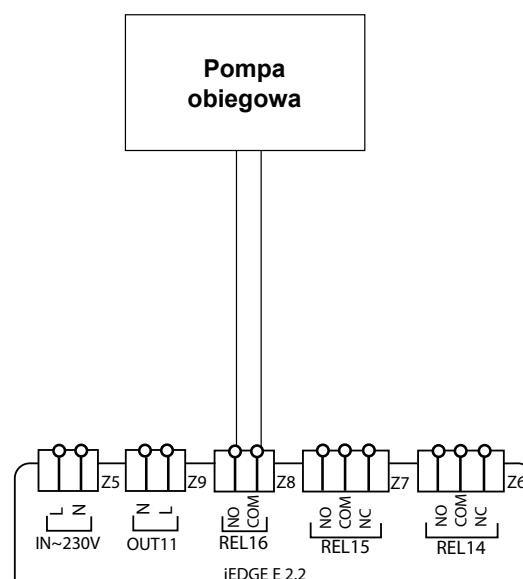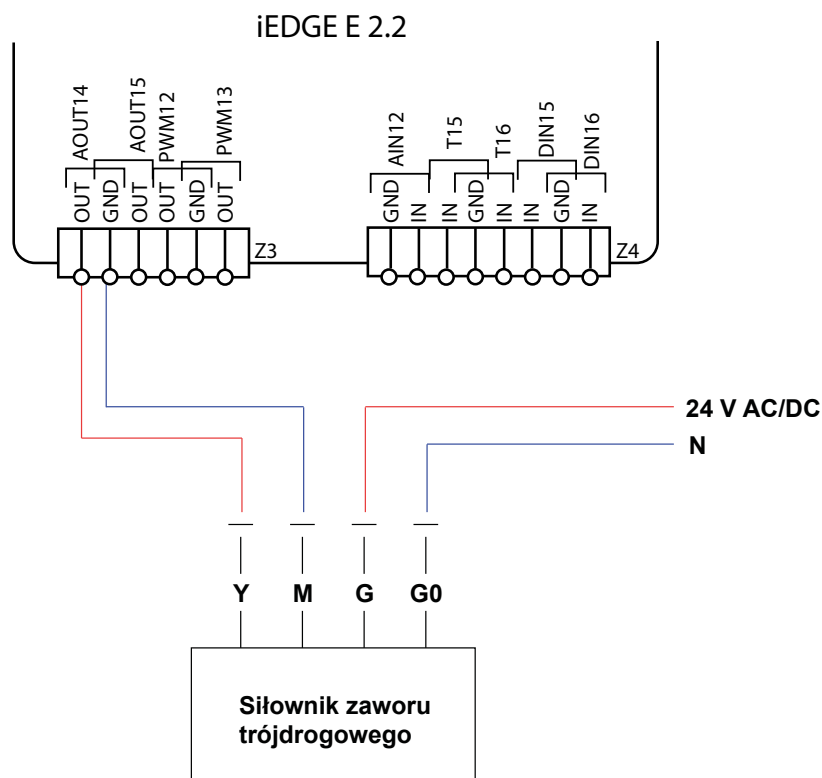

Konfiguracja systemu sterowania		
Krok	Parametr	
1	Wyłączyć rekuperator z poziomu panelu sterowania, aplikacji mobilnej lub serwisu internetowego	
2	Wejść do ustawień serwisowych (menu konfiguracji wstępnej) Ustawienia serwisowe → (hasło menu konfiguracji wstępnej)	
3	Agregat 0-10V	Wartość
		ON
4	Chłodzenie agregatem	ON
5	Grzanie agregatem	ON
6	Czujnik wiodący regulacji	Czujnik wywiewu
7	Maksymalna temperatura grzania nagrzewnicy	30°C
8	Miejsce pomiaru temperatury nawiewu	Na instalacji (złącze T16)
9	Wejść do ustawień użytkownika	
10	Urządzenia uzupełniające → Agregat	Wartość
		ON

Parametr maksymalna temperatura grzania nagrzewnicy określa wartość temperatury nawiewu, która modyfikuje działanie algorytmu sterującego. W standardowych warunkach, regulator PID steruje nagrzewnicą na podstawie różnicy między temperaturą zadaną a temperaturą wiodącą. Gdy zmierzona temperatura powietrza nawiewanego zbliża się do maksymalnej temperatury grzania nagrzewnicy, algorytm zmienia sposób obliczania uchybu, aby temperatura nawiewu nie przekraczała wartości określonej omawianym parametrem.

INFORMACJA

Układ nagrzewnico-chłodnicy wodnej jest aktywny tylko w trybie **Komfort**.


6.9 Gruntowy Wymiennik Ciepła

Do obsługi GWC konieczne jest podłączenie i konfiguracja poniższych akcesoriów:


- Przepustnica GWC zgodna z tabelą kompatybilności
- RWA0101.00.0001.A00 moduł rozszerzeń iEDGE E 2.2
- 2x RWA0103.00.0003.AK0 kanałowy czujnik temperatury T PROBE D2.2

Tabela kompatybilności	
Modele	Akcesorium
IC120 S1 AA IC120 S1 AB IC120 E1 AA IC120 E1 AB IC120 S4 AA IC120 S4 AB IC120 E4 AA IC120 E4 AB IC180 S1 AA IC180 S1 AB IC180 E1 AA IC180 E1 AB IC180 S4 AA IC180 S4 AB IC180 E4 AA IC180 E4 AB	RWA0711.00.0005.A00 Przepustnica GWC iGROUND CUBE 200

Schemat podłączenia elektrycznego siłownika przepustnicy GWC

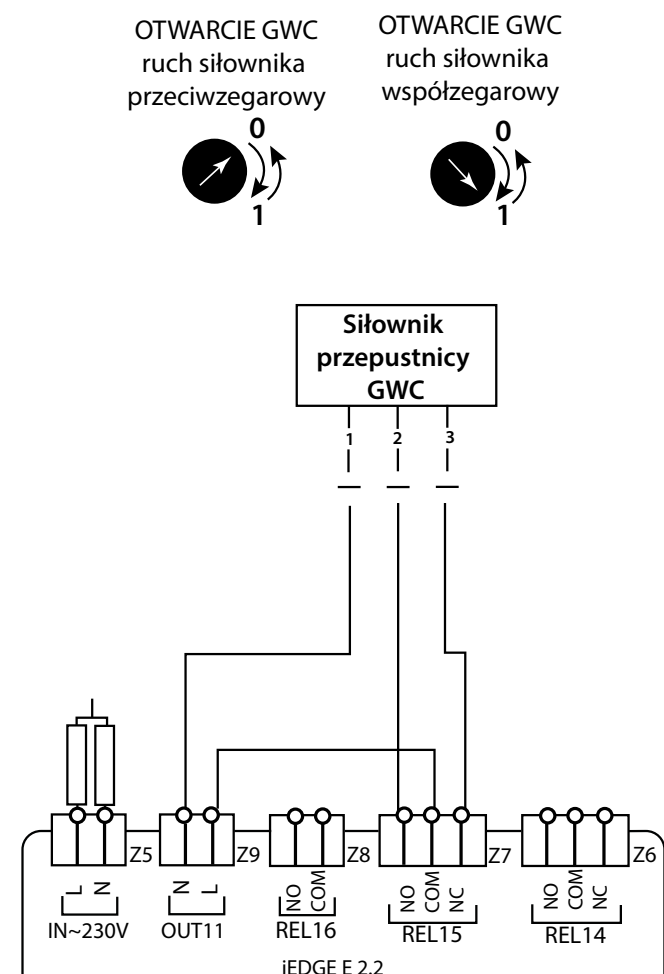

Lokalizacja czujników

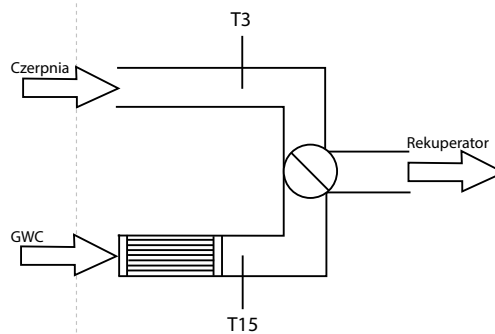

INFORMACJA

Należy odłączyć wbudowany czujnik T3 i w jego miejsce podłączyć akcesoryjny czujnik RWA0103.00.0003.AK0 umieszczony w kanale przed przepustnicą GWC.

Podłączenie elektryczne

Miejsce wpięcia	Złącze	Zaciski	Funkcja
iEDGE M 2.2	Z16 T3	GND IN	Czujnik temperatury Czerpnia
iEDGE E 2.2	Z4 T15	GND IN	Czujnik temperatury GWC
iEDGE E 2.2	Z7 REL15	NC - zamknięcie kanału GWC COM - sygnał sterujący siłownika NO - otwarcie kanału GWC	Sterowanie siłownika przepustnicy GWC
iEDGE E 2.2	OUT11	L N	Zasilanie 230 V siłownika

Konfiguracja systemu sterowania

Krok	Parametr	Wartość
1	Wyłącz rekuperator z poziomu panelu sterowania, aplikacji mobilnej lub serwisu internetowego	
2	Wejść do ustawień serwisowych (menu instalatora) Ustawienia serwisowe → (hasło menu instalatora)	
3	Układ GWC - aktywacja	ON
4	Czujnik GWC	ON
5	Wejść do ustawień użytkownika	
6	Urządzenia uzupełniające → Sterowanie GWC	ON

6.10 Przepustnica odcinająca z siłownikiem

Do obsługi przepustnicy odcinającej konieczne jest podłączenie i konfiguracja poniższych akcesoriów:

- Przepustnica zgodna z tabelą kompatybilności
- RWA0101.00.0001.A00 moduł rozszerzeń iEDGE E 2.2

Tabela kompatybilności

Modele	Akcesorium
IC120 S1 AA IC120 S1 AB IC120 E1 AA IC120 E1 AB IC120 S4 AA IC120 S4 AB IC120 E4 AA IC120 E4 AB IC180 S1 AA IC180 S1 AB IC180 E1 AA IC180 E1 AB IC180 S4 AA IC180 S4 AB IC180 E4 AA IC180 E4 AB	RWA0711.00.0001.A00 przepustnica odcinająca z siłownikiem iSTREAM STEEL 125 RWA0711.00.0002.A00 przepustnica odcinająca z siłownikiem iSTREAM STEEL 160 RWA0711.00.0003.A00 przepustnica odcinająca z siłownikiem iSTREAM STEEL 200

Podłączenie elektryczne

Miejsce wpięcia	Złącze	Zaciski	Funkcja
iEDGE E 2.2	Z9 OUT11	L N	Zasilanie 230 V siłownika przepustnicy

7. Serwis panelu sterowania i płyty głównej

7.1 Czyszczenie i konserwacja panelu sterowania

Zewnętrzna powierzchnia i konserwacja ekranu panelu sterowania.

- ▶ Urządzenie należy czyścić miękką, suchą szmatką.
- ▶ Nie wolno czyścić urządzenia za pomocą substancji łatwopalnej (np. benzenu lub rozpuszczalnika), ani wilgotnej szmatki. Może to spowodować problemy z urządzeniem.
- ▶ Nie wolno rysować ekranu paznokciami lub ostrymi przedmiotami. Mogłoby to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- ▶ Nie wolno czyścić urządzenia przez spryskiwanie go wodą, ani innymi cieczami. Jeśli ciecz dostałaby się do środka urządzenia, mogłoby to spowodować zwarcie i uszkodzenie urządzenia.

7.2 Podłączenia elektryczne

⚠ OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowy montaż sprzętu lub akcesoriów może być przyczyną porażenia prądem, pożaru, zalania lub uszkodzenia sprzętu. Używaj wyłącznie akcesoriów przeznaczonych do użytku ze sprzętem. Montaż zleć wykwalifikowanej osobie.

⚠ OSTRZEŻENIE

Podłączenie wszelkich urządzeń uzupełniających musi wykonać instalator zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy stosować zasady bezpieczeństwa związane z ochroną przed porażeniem prądem

⚠ OSTRZEŻENIE


Po wyłączeniu rekuperatora za pomocą panelu sterowania, na zaciskach płyty głównej może występować napięcie niebezpieczne. Przed przystąpieniem do prac bezwzględnie wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.

⚠ UWAGA!

Podłączenie napięcia sieciowego do złącz wejść cyfrowych, wyjść analogowych i sterujących uszkodzi płytę główną oraz grozi porażeniem prądem.

Płyta główna została wyposażona we wtykane w gniazda złącza zaciskowe śrubowe, przystosowane do przyjęcia przewodu wraz z końcówką tulejkową. Końce przewodów zwłaszcza o napięciu sieciowym muszą być zabezpieczone przed rozwarstwieniem np. izolowanymi tulejkami zaciskowymi. Stosować podane w danych technicznych średnice przewodów oraz momenty dokręcenia zacisków śrubowych.


Rysunek przedstawiający prawidłowe oraz nieprawidłowe zabezpieczenie przewodów.

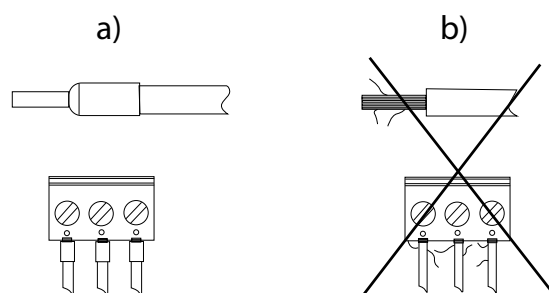

Zabezpieczanie końców przewodów:

- a) prawidłowe
- b) nieprawidłowe

Ideowy schemat elektryczny układu sterowania

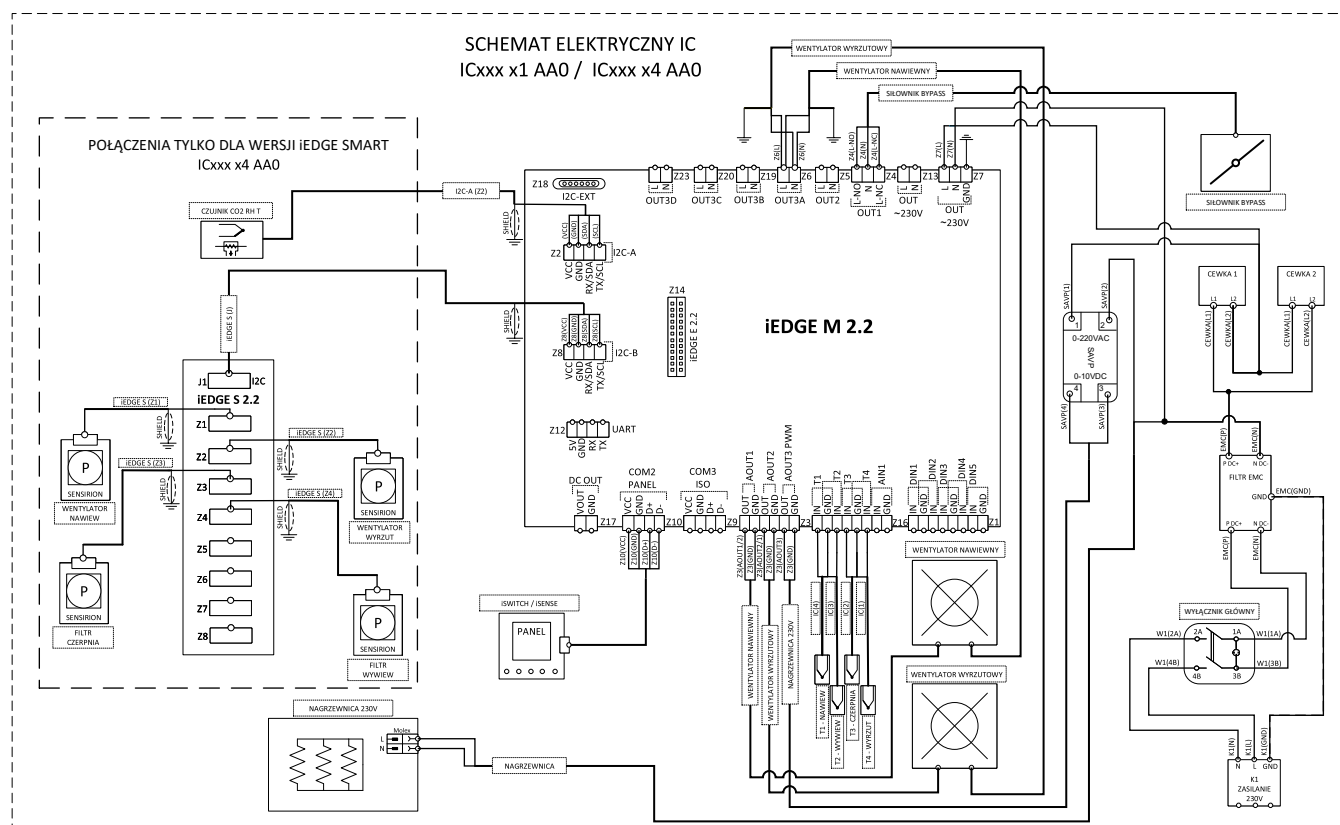

Konfiguracja wejść/wyjść:

Wejścia analogowe

- Z16(T1)** – czujnik temperatury nawiewu
- Z16(T2)** – czujnik temperatury wywiewu
- Z16(T3)** – czujnik temperatury czepni
- Z16(T4)** – czujnik temperatury wyrzutni
- Z16(AIN1)** – analogowy czujnik CO2

Wyjścia analogowe

- Z3(AOUT1)** –ysterowanie wentylatora nawiewu
- Z3(AOUT2)** –ysterowanie wentylatora wyrzutu
- Z3(AOUT3/PWM1)** –ysterowanie nagrzewnicy wstępnej

Wejścia cyfrowe

- Z1(DIN1)** – tryb Otwarte okno
- Z1(DIN2)** – tryb Kominek
- Z1(DIN3)** – tryb Okap
- Z1(DIN4)** – tryb Pusty dom
- Z1(DIN5)** – tryb Wietrzeenie

Wyjścia przekaźnikowe


- Z4(OUT1)** – siłownik bypassu
- Z5(OUT2)** – nieużywane
- Z6(OUT3A)** – zasilanie wentylatorów
- Z19(OUT3B)** – nieużywane
- Z20(OUT3C)** – nieużywane
- Z23(OUT3D)** – nieużywane

Złącza transmisji danych

- Z2(I2C-A)** – czujnik jakości powietrza MULTI PROBE D2.2
- Z8(IC2-B)** – moduł iEDGE S 2.2
- Z9(COM3 ISO)** – złącze transmisji danych RS485 (Modbus)
- Z10(COM2 PANEL)** – panel sterowania
- Z12(UART)** – nieużywane
- Z14(iEDGE E 2.2)** – moduł iEDGE E 2.2
- Z18(I2C-EXT)** – nieużywane
- J1** – moduł iEDGE M 2.2
- Z1** – czujnik różnicy ciśnienia (wentylator nawiew)
- Z2** – czujnik różnicy ciśnienia (wentylator wyrzut)
- Z3** – czujnik różnicy ciśnienia (filtry czepnia)
- Z4** – czujnik różnicy ciśnienia (filtr wywiew)
- Z5** – nieużywane
- Z6** – nieużywane
- Z7** – nieużywane
- Z8** – nieużywane

Wejścia/wyjścia zasilania

- Z7(~230V)** – zasilanie iEDGE M 2.2
- Z13(OUT~230VAC)** – zasilanie iEDGE E 2.2
- Z17(DC OUT)** – nieużywane

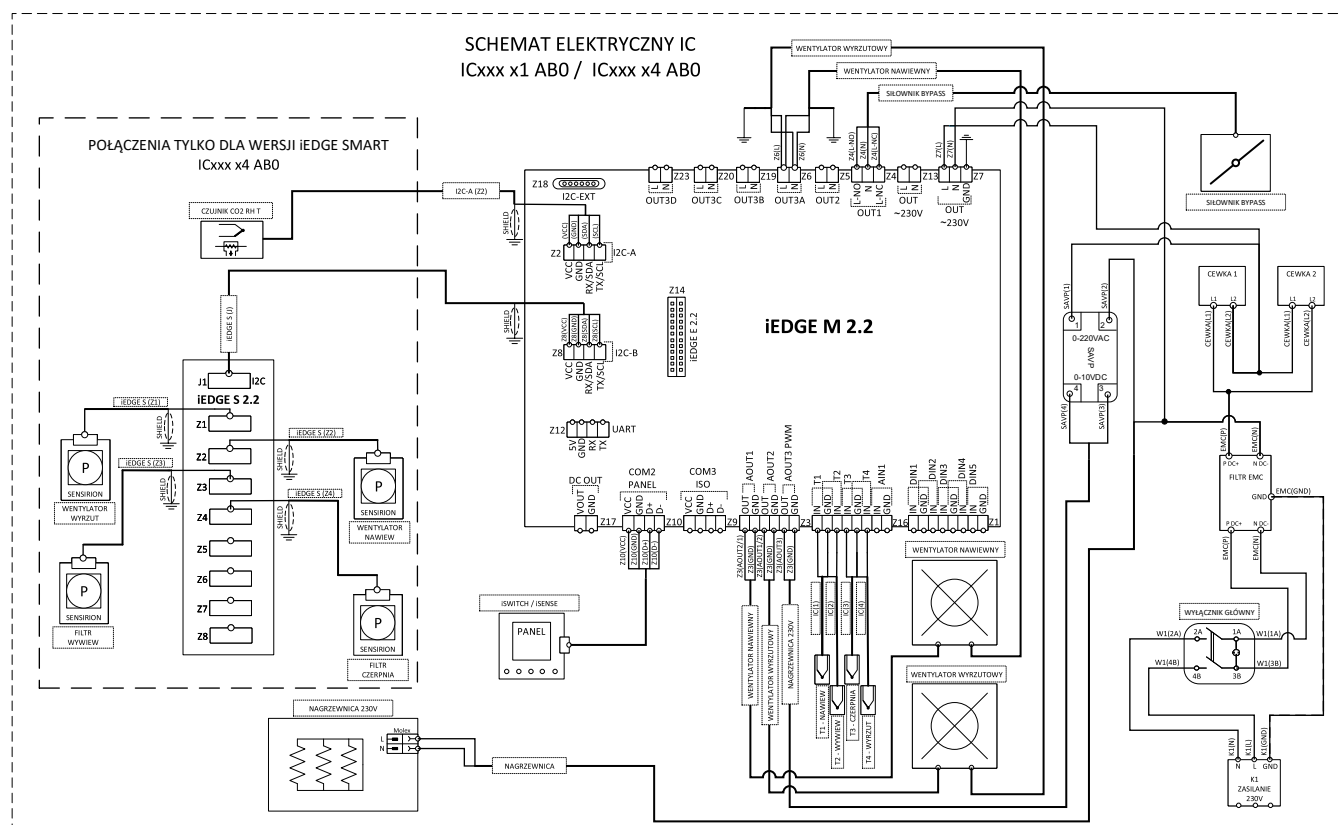

Konfiguracja wejść/wyjść:

Wejścia analogowe

- Z16(T1)** – czujnik temperatury nawiewu
- Z16(T2)** – czujnik temperatury wywiewu
- Z16(T3)** – czujnik temperatury czepni
- Z16(T4)** – czujnik temperatury wyrzutni
- Z16(AIN1)** – analogowy czujnik CO2

Wyjścia analogowe

- Z3(AOUT1)** –ysterowanie wentylatora nawiewu
- Z3(AOUT2)** –ysterowanie wentylatora wyrzutu
- Z3(AOUT3/PWM1)** –ysterowanie nagrzewnicy wstępnej

Wejścia cyfrowe

- Z1(DIN1)** – tryb Otwarte okno
- Z1(DIN2)** – tryb Kominek
- Z1(DIN3)** – tryb Okap
- Z1(DIN4)** – tryb Pusty dom
- Z1(DIN5)** – tryb Wietrzeenie

Wyjścia przekaźnikowe

- Z4(OUT1)** – siłownik bypassu
- Z5(OUT2)** – nieużywane
- Z6(OUT3A)** – zasilanie wentylatorów
- Z19(OUT3B)** – nieużywane
- Z20(OUT3C)** – nieużywane
- Z23(OUT3D)** – nieużywane

Złącza transmisji danych

- Z2(I2C-A)** – czujnik jakości powietrza MULTI PROBE D2.2
- Z8(IC2-B)** – moduł iEDGE S 2.2
- Z9(COM3 ISO)** – złącze transmisji danych RS485 (Modbus)
- Z10(COM2 PANEL)** – panel sterowania
- Z12(UART)** – nieużywane
- Z14(iEDGE E 2.2)** – moduł iEDGE E 2.2
- Z18(I2C-EXT)** – nieużywane
- J1** – moduł iEDGE M 2.2
- Z1** – czujnik różnicy ciśnienia (wentylator wyrzut)
- Z2** – czujnik różnicy ciśnienia (wentylator nawiew)
- Z3** – czujnik różnicy ciśnienia (filtr wywiew)
- Z4** – czujnik różnicy ciśnienia (filtry czepnia)
- Z5** – nieużywane
- Z6** – nieużywane
- Z7** – nieużywane
- Z8** – nieużywane

Wejścia/wyjścia zasilania

- Z7(~230V)** – zasilanie iEDGE M 2.2
- Z13(OUT~230VAC)** – zasilanie iEDGE E 2.2
- Z17(DC OUT)** – nieużywane

7.3. Zapis/odczyt konfiguracji

Istnieje również możliwość wykonania zrzutu/wczytania konfiguracji parametrów płyty głównej do pamięci urządzenia mobilnego po podaniu hasła dla poziomu parametrów producenta lub instalatora.

7.4. Odblokowanie urządzenia


W przypadku blokady pracy płyty głównej np. poprzez nieautoryzowane uruchomienie należy wejść do menu: Ustawienia serwisowe i wprowadzić hasło specjalne odblokowując urządzenie.

7.5. Wymiana bezpiecznika sieciowego

⚠ OSTRZEŻENIE


Przed wymianą bezpiecznika należy wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.

Wymiana bezpiecznika F1

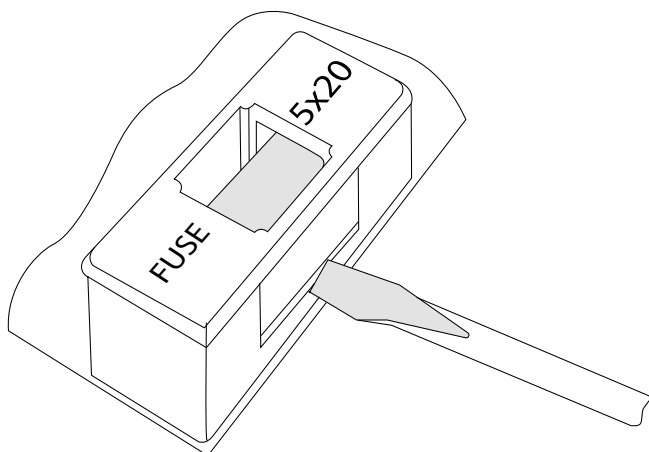


- ▶ W celu wyjęcia bezpiecznika F1 należy **unieść** śrubokrętem płaskim oprawkę bezpiecznika i **wysunąć** bezpiecznik.
- ▶ **Zamontować** nowy zwłoczny porcelanowy bezpiecznik sieciowy o następujących parametrach:
 - napięcie pracy: 250 VAC
 - prąd maksymalny: 6,3 A
 - wymiar: $\varnothing 5$ mm x 20 mm

Wymiana bezpiecznika F2

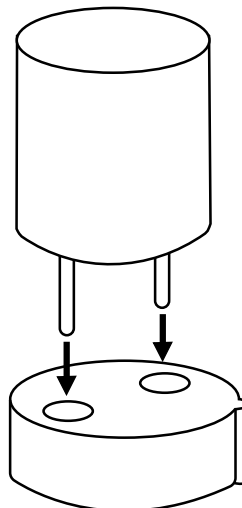

W urządzeniu zastosowano dodatkowy bezpiecznik F2. Należy bezwzględnie zastosować miniaturowy bezpiecznik topikowy, zwłoczny 630 mA/ 250VAC, TR5, zgodny z normą IEC 60127 np. produkcji Schurter.

Wymiana bezpiecznika B1

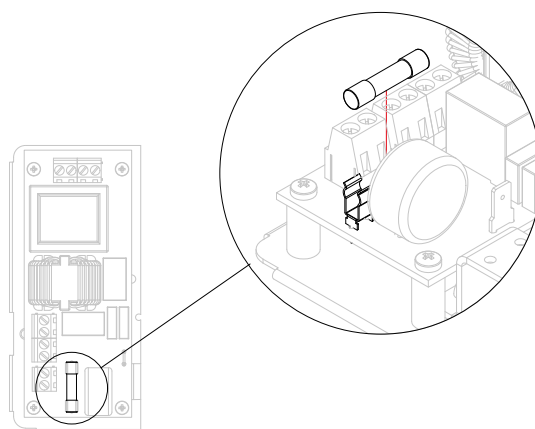

Uwaga: dotyczy urządzeń z numerem seryjnym: ICxxxxxAAAxxxxx

- ▶ W celu wyjęcia bezpiecznika B1 należy **podważyć go** śrubokrętem płaskim i **wysunąć**.
- ▶ **Zamontować** nowy zwłoczny porcelanowy bezpiecznik sieciowy o następujących parametrach:
 - napięcie pracy: 250 VAC
 - prąd maksymalny: 6,3 A
 - wymiar: $\varnothing 5$ mm x 20 mm

7.6. Wymiana panelu sterującego

Należy postępować zgodnie z instrukcją montażu panelu zawartą w rozdziale 4. W przypadku konieczności wymiany samego panelu sterującego należy sprawdzić kompatybilność oprogramowania nowego panelu z oprogramowaniem modułu.

8. Wymiana części zamiennych

8.1. Lista części zamiennych

Kompatybilność części zamiennych do modeli rekuperatorów

Model	IC120 E1 AA	IC120 E1 AB	IC120 E4 AA	IC120 E4 AB	IC120 S1 AA	IC120 S1 AB	IC120 S4 AA	IC120 S4 AB
Pokrywa z logotypem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wentylator 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wentylator 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Moduł nagrzewniczy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kompletny Bypass	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Moduł M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Moduł S	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓
Siłownik bypassu ICON	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtr czujnika SDP	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓
Czujnik MultiProbe	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓
Sensirion SDP810 + osłona	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓
Czujnik T1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Czujnik T2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Czujnik T3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Czujnik T4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Model	IC180 E1 AA	IC180 E1 AB	IC180 E4 AA	IC180 E4 AB	IC180 S1 AA	IC180 S1 AB	IC180 S4 AA	IC180 S4 AB
Pokrywa z logotypem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wentylator 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wentylator 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Moduł nagrzewniczy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kompletny Bypass	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Moduł M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Moduł S	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓
Siłownik bypassu ICON	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtr czujnika SDP	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓
Czujnik MultiProbe	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓
Sensirion SDP810 + osłona	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓
Czujnik T1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Czujnik T2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Czujnik T3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Czujnik T4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



UWAGA

Powyższa kompatybilność dotyczy urządzeń z numerem seryjnym: ICxxxxxAB0xxxxx oraz ICxxxxxAA0xxxxx

Wykaz listy części zamiennych

Model	IC120 E1 AA	IC120 E1 AB	IC120 E4 AA	IC120 E4 AB	IC120 S1 AA	IC120 S1 AB	IC120 S4 AA	IC120 S4 AB
Pokrywa z logotypem	RWS01001	RWS01001	RWS01001	RWS01001	RWS01001	RWS01001	RWS01001	RWS01001
Wentylator 1	RWS02001	RWS02001	RWS02001	RWS02001	RWS02001	RWS02001	RWS02001	RWS02001
Wentylator 2	RWS02002	RWS02002	RWS02002	RWS02002	RWS02002	RWS02002	RWS02002	RWS02002
Moduł nagrzewnicy	RWS02003	RWS02003	RWS02003	RWS02003	RWS02003	RWS02003	RWS02003	RWS02003
Kompletny Bypass	RWS02004	RWS02004	RWS02004	RWS02004	RWS02004	RWS02004	RWS02004	RWS02004
Moduł M	RWS03001	RWS03001	RWS03001	RWS03001	RWS03001	RWS03001	RWS03001	RWS03001
Moduł S	-	-	RWS03002	RWS03002	-	-	RWS03002	RWS03002
Siłownik bypassu ICON	RWS03005	RWS03005	RWS03005	RWS03005	RWS03005	RWS03005	RWS03005	RWS03005
Filtr czujnika SDP	-	-	RWS04001	RWS04001	-	-	RWS04001	RWS04001
Czujnik MultiProbe	-	-	RWS04002	RWS04003	-	-	RWS04002	RWS04003
Sensirion SDP810 + osłona	-	-	RWS04004	RWS04004	-	-	RWS04004	RWS04004
Czujnik T1	RWS04005	RWS04008	RWS04005	RWS04008	RWS04005	RWS04008	RWS04005	RWS04008
Czujnik T2	RWS04006	RWS04007	RWS04006	RWS04007	RWS04006	RWS04007	RWS04006	RWS04007
Czujnik T3	RWS04007	RWS04006	RWS04007	RWS04006	RWS04007	RWS04006	RWS04007	RWS04006
Czujnik T4	RWS04008	RWS04005	RWS04008	RWS04005	RWS04008	RWS04005	RWS04008	RWS04005

Model	IC180 E1 AA	IC180 E1 AB	IC180 E4 AA	IC180 E4 AB	IC180 S1 AA	IC180 S1 AB	IC180 S4 AA	IC180 S4 AB
Pokrywa z logotypem	RWS01001	RWS01001	RWS01001	RWS01001	RWS01001	RWS01001	RWS01001	RWS01001
Wentylator 1	RWS02001	RWS02001	RWS02001	RWS02001	RWS02001	RWS02001	RWS02001	RWS02001
Wentylator 2	RWS02002	RWS02002	RWS02002	RWS02002	RWS02002	RWS02002	RWS02002	RWS02002
Moduł nagrzewnicy	RWS02003	RWS02003	RWS02003	RWS02003	RWS02003	RWS02003	RWS02003	RWS02003
Kompletny Bypass	RWS02004	RWS02004	RWS02004	RWS02004	RWS02004	RWS02004	RWS02004	RWS02004
Moduł M	RWS03001	RWS03001	RWS03001	RWS03001	RWS03001	RWS03001	RWS03001	RWS03001
Moduł S	-	-	RWS03002	RWS03002	-	-	RWS03002	RWS03002
Siłownik bypassu ICON	RWS03005	RWS03005	RWS03005	RWS03005	RWS03005	RWS03005	RWS03005	RWS03005
Filtr czujnika SDP	-	-	RWS04001	RWS04001	-	-	RWS04001	RWS04001
Czujnik MultiProbe	-	-	RWS04002	RWS04003	-	-	RWS04002	RWS04003
Sensirion SDP810 + osłona	-	-	RWS04004	RWS04004	-	-	RWS04004	RWS04004
Czujnik T1	RWS04005	RWS04008	RWS04005	RWS04008	RWS04005	RWS04008	RWS04005	RWS04008
Czujnik T2	RWS04006	RWS04007	RWS04006	RWS04007	RWS04006	RWS04007	RWS04006	RWS04007
Czujnik T3	RWS04007	RWS04006	RWS04007	RWS04006	RWS04007	RWS04006	RWS04007	RWS04006
Czujnik T4	RWS04008	RWS04005	RWS04008	RWS04005	RWS04008	RWS04005	RWS04008	RWS04005




UWAGA

Powyższy wykaz dotyczy urządzeń z numerem seryjnym:
ICxxxxxAB0xxxxx oraz ICxxxxxAA0xxxxx

8.2. Złożenie serwisowe

Dla standardowej strony wykonania (A)

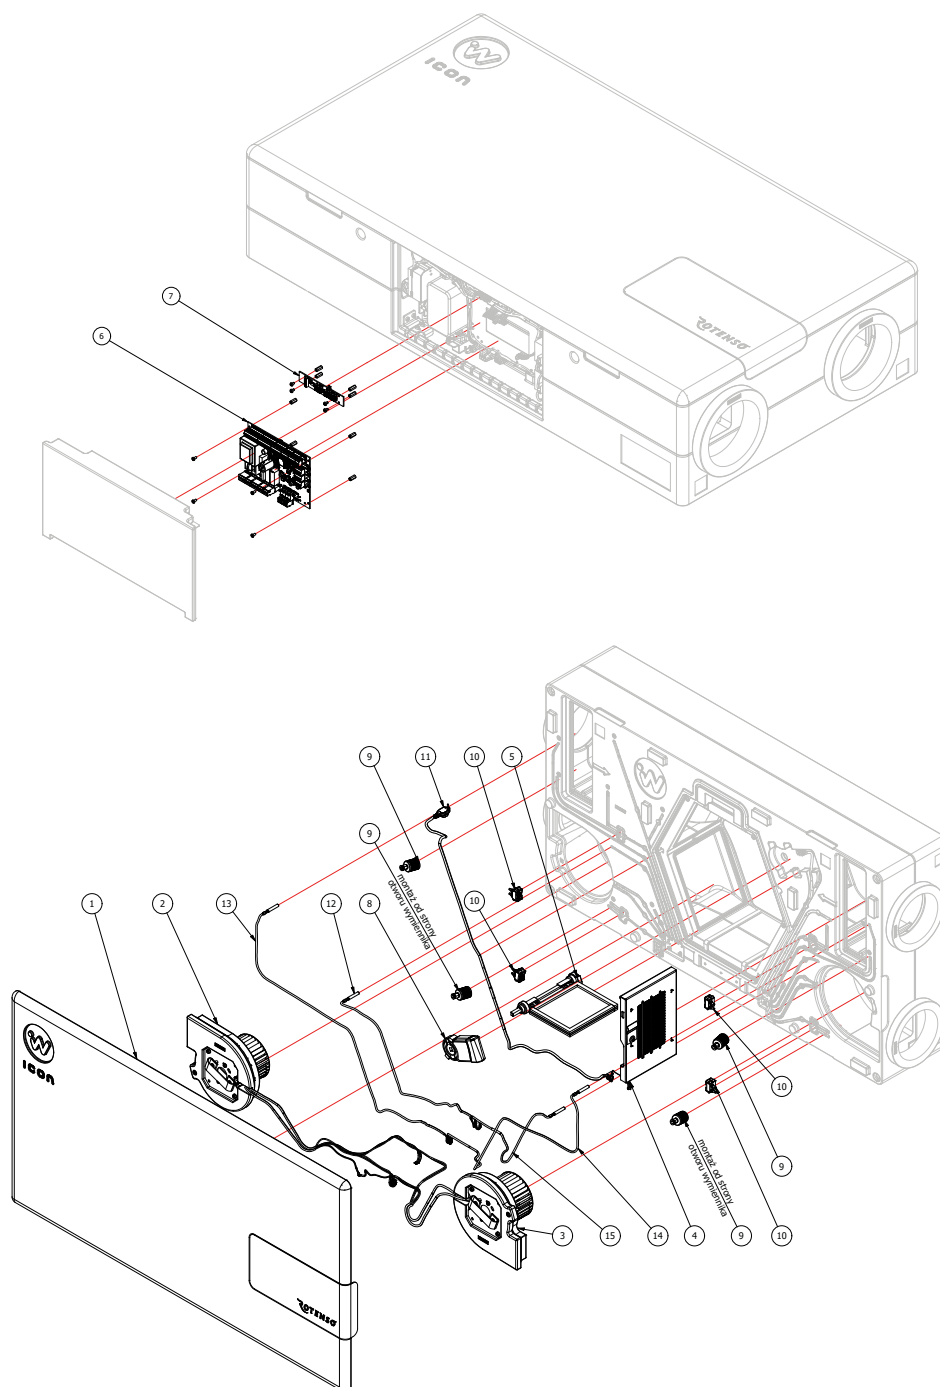


- | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| ① Pokrywa z logotypem | ⑤ Kompletny Bypass | ⑨ Filtr czujnika SDP | ⑬ Czujnik T2 |
| ② Wentylator 1 | ⑥ Moduł M | ⑩ Czujnik MultiProbe | ⑭ Czujnik T3 |
| ③ Wentylator 2 | ⑦ Moduł S | ⑪ Sensirion SDP810 + osłona | ⑮ Czujnik T4 |
| ④ Moduł nagrzewnicy | ⑧ Siłownik bypassu ICON | ⑫ Czujnik T1 | |



UWAGA

Powyższy szkic dotyczy urządzeń z numerem seryjnym: ICxxxxxAA0xxxxx

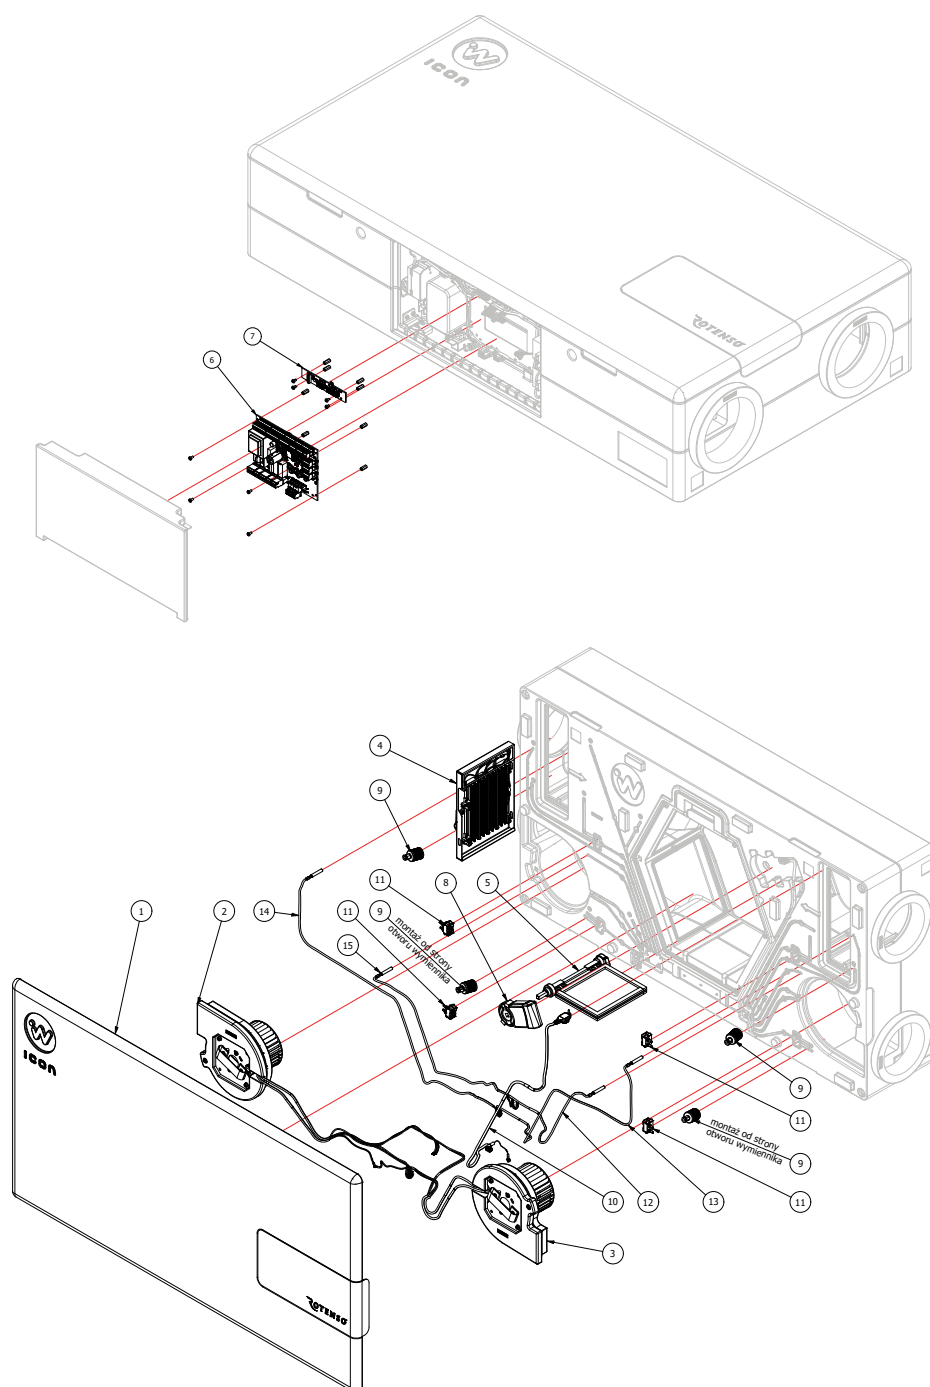

- | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| ① Pokrywa z logotypem | ⑤ Kompletny Bypass | ⑨ Filtr czujnika SDP | ⑬ Czujnik T2 |
| ② Wentylator 1 | ⑥ Moduł M | ⑩ Czujnik MultiProbe | ⑭ Czujnik T3 |
| ③ Wentylator 2 | ⑦ Moduł S | ⑪ Sensirion SDP810 + osłona | ⑮ Czujnik T4 |
| ④ Moduł nagrzewnicy | ⑧ Siłownik bypassu ICON | ⑫ Czujnik T1 | |



UWAGA

Powyższy szkic dotyczy urządzeń z numerem seryjnym: ICxxxxxAB0xxxxx


8.3. Demontaż pokrywy z logotypem

8.3.1 Wymagane narzędzia

Brak.

8.3.2 Procedura wymiany

Demontaż pokrywy dekoracyjnej

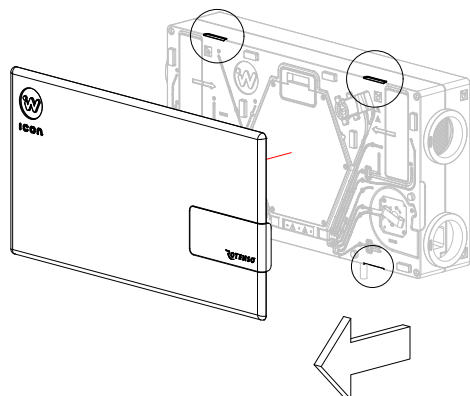

- ▶ **Zdemontować** pokrywę dekoracyjną przy pomocy zagłębień w obudowie.


8.4. Montaż pokrywy z logotypem

8.4.1 Wymagane narzędzia

Brak.

8.4.2 Procedura wymiany

Montaż pokrywy dekoracyjnej

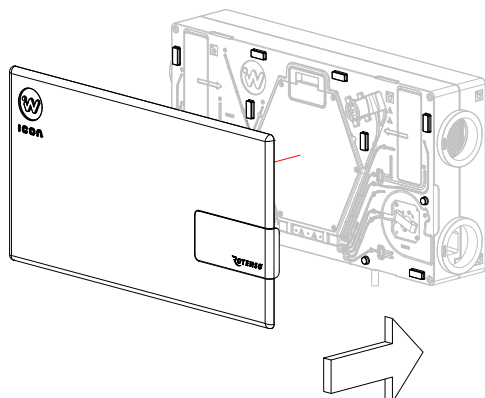

- ▶ **Zamontować** pokrywę dekoracyjną na piny montażowe.

8.4.3 Testy poprawności wymiany

- Należy sprawdzić wizualnie, czy pokrywa z logotypem całkowicie przylega do obudowy z każdej strony. W razie potrzeby należy wyeliminować powód nieprawidłowości.


8.5 Wyłączenie urządzenia

8.5.1 Wymagane narzędzia

Brak.

8.5.2 Procedura wyłączenia

Wyłączenie urządzenia

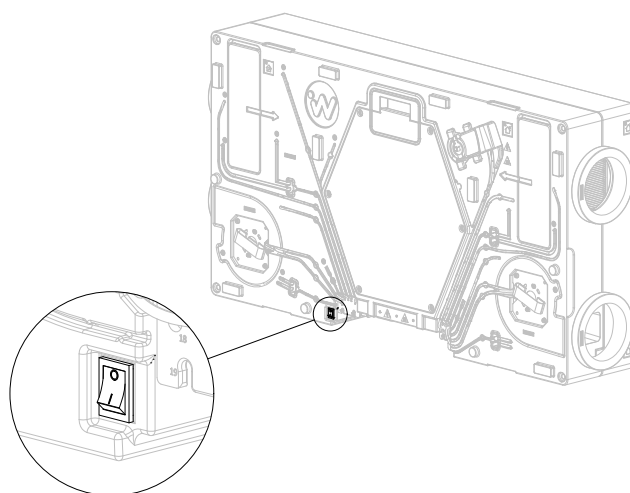

- ▶ **Zdemontować** pokrywę dekoracyjną przy pomocy zagłębień w obudowie.
- ▶ **Przełączyć** przycisk zasilania na pozycję 0.

8.5.3 Testy poprawności wyłączenia

⚠ OSTRZEŻENIE

Po wyłączeniu rekuperatora, na zaciskach może występować napięcie niebezpieczne.

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy bezwzględnie odłączyć zasilanie i upewnić się, że na zaciskach i przewodach nie występuje napięcie niebezpieczne.

Należy sprawdzić wizualnie, czy przycisk zasilania nie jest podświetlony w kolorze zielonym.


8.6. Włączenie urządzenia

8.6.1 Wymagane narzędzia

Brak.

8.6.2 Procedura włączenia

Włączenie urządzenia

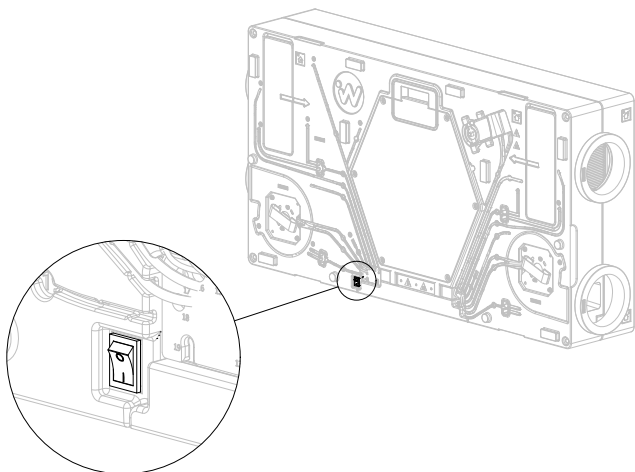

- ▶ **Przełączyć** przycisk zasilania na pozycję I.

8.6.3 Testy poprawności włączenia

- Należy sprawdzić wizualnie, czy przycisk zasilania jest podświetlony w kolorze zielonym.


8.7. Demontaż pokrywy automatyki

8.7.1 Wymagane narzędzia

- Klucz imbusowy 3 mm

8.7.2 Procedura demontażu

Demontaż pokrywy automatyki

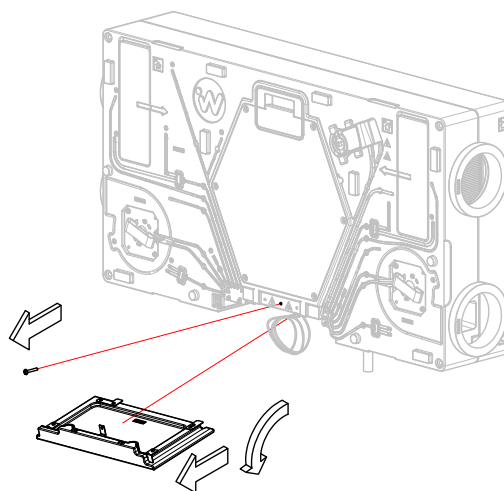

- ▶ **Odkręcić** wkręt zabezpieczający przy pomocy klucza imbusowego 3 mm.
- ▶ **Odchylić i wyciągnąć** pokrywę automatyki.


8.8. Montaż pokrywy automatyki

8.8.1. Wymagane narzędzia

- Klucz imbusowy 3 mm

8.8.2. Procedura montażu

Montaż pokrywy automatyki

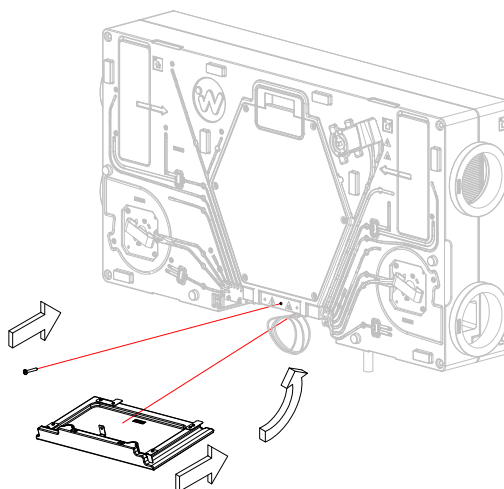

- ▶ **Umieścić** pokrywę automatyki na komorze automatyki.
- ▶ **Upewnić się**, że nie występuje kolizja z przewodami i elementami automatyki.
- ▶ **Dokręcić** wkręt zabezpieczający przy pomocy klucza imbusowego 3 mm.

8.8.3. Testy poprawności montażu

- Należy sprawdzić wizualnie, czy pokrywa automatyki całkowicie przylega do obudowy z każdej strony. W razie potrzeby należy wyeliminować powód nieprawidłowości.

8.9. Wentylator 1


8.9.1. Wymagane narzędzia

- Klucz imbusowy 3 mm,
- śrubokręt krzyżak PH0,
- śrubokręt płaski 1 mm - 1,5 mm,
- śrubokręt Torx T10,
- obcinaczki boczne, nożyczki lub nóż,
- obcęgi.

8.9.2 Procedura wymiany


- ▶ **Zdemontować** pokrywę z logotypem.
- ▶ **Wyłączyć** urządzenie i **odczekać** do całkowitego zaniku napięcia na zaciskach.
- ▶ **Zdemontować** pokrywę automatyki za pomocą klucza imbusowego 3 mm.

Wykręcenie przewodów z kostek zasilających i sterujących z automatyki

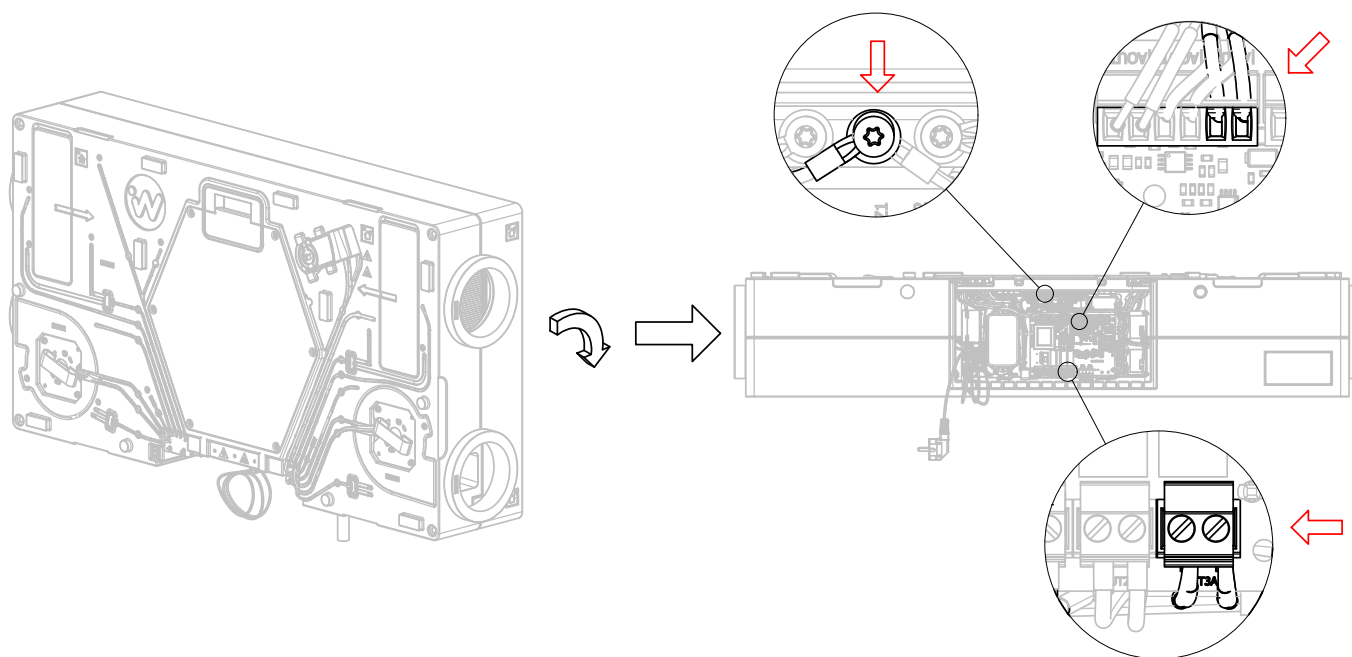


- ▶ W komorze automatyki **wykręcić** przewody z wtyczki zasilającej wentylator przy pomocy śrubokrętu krzyżakowego PH0.
- ▶ W komorze automatyki **wykręcić** przewody z wtyczki przewodów sterujących przy pomocy śrubokrętu płaskiego 1 mm - 1,5 mm.
- ▶ W komorze automatyki **wykręcić** śrubę zabezpieczającą przewód uziemiający wentylator przy pomocy śrubokrętu Torx T10.
- ▶ Starannie **odciąć** opaski zaciskowe blokujące przewody w komorze automatyki, przy pomocy ostrego narzędzia.
- ▶ Ostrożnie **wyciągnąć** przewody z tras oraz przepustów kablowych.

Demontaż śruby montażowej i wentylatora

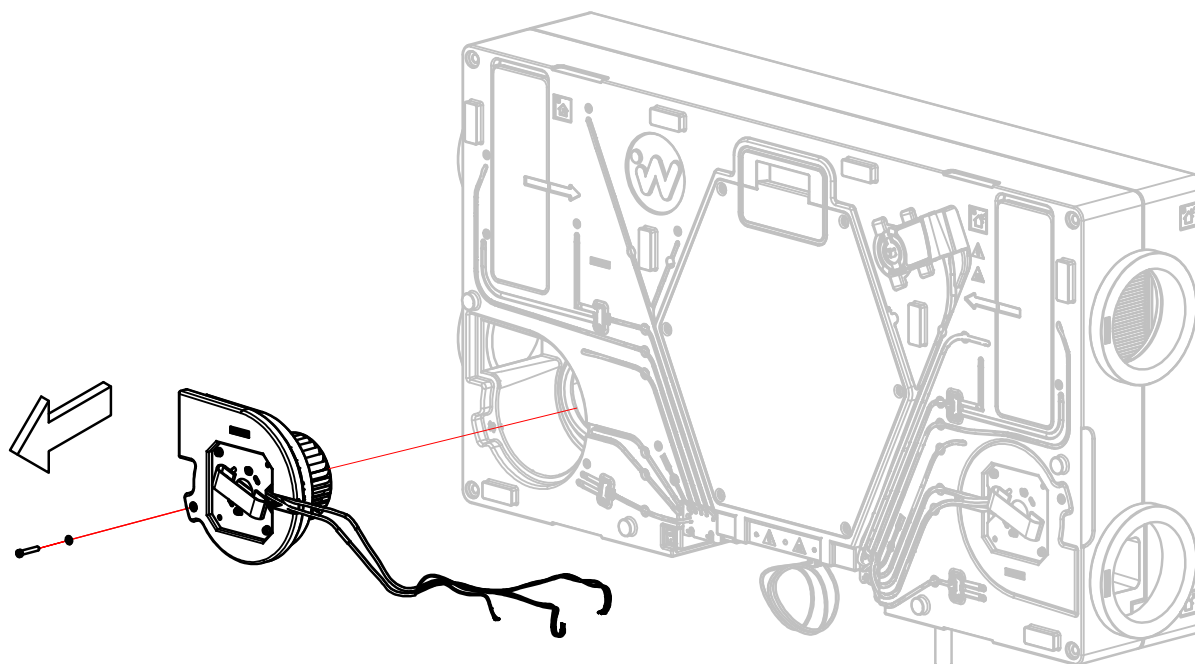


- ▶ **Odkręcić** śrubę mocującą zaślepkę wentylatora do korpusu przy pomocy klucza imbusowego 3 mm.
- ▶ **Używając** taśmy na zaślepkę **wyciągnąć** wentylator wraz z zaślepką z gniazda w obudowie rekuperatora.

Montaż śruby montażowej i wentylatora

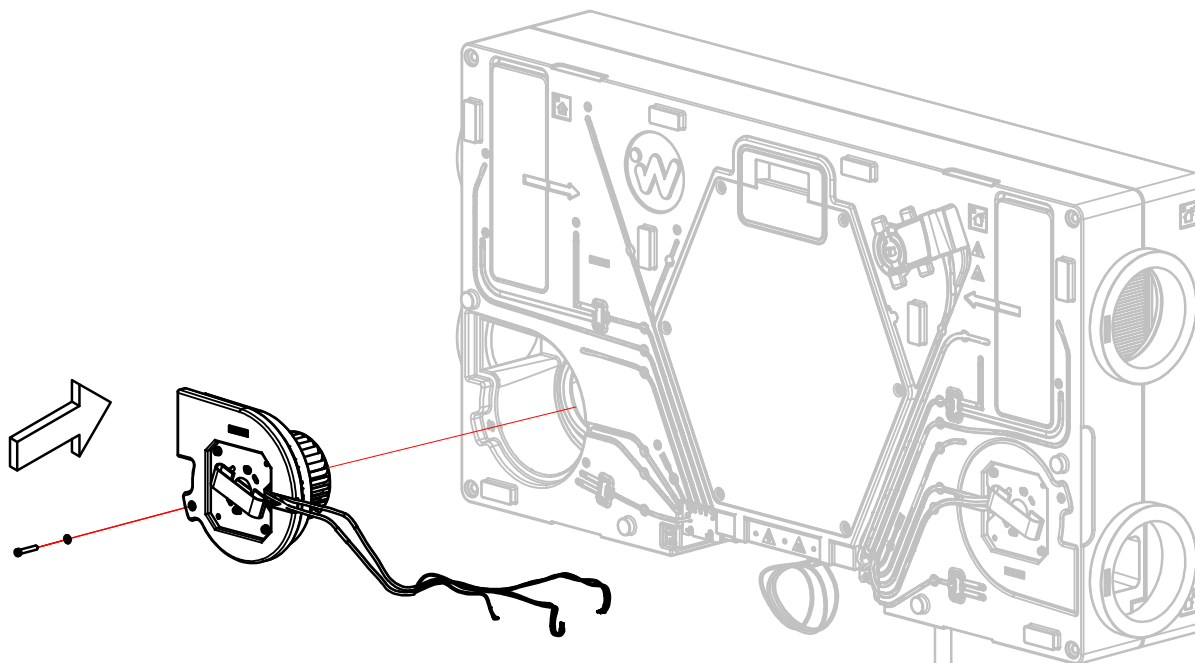

- ▶ Wentylator **umieścić** w gnieździe pamiętając, aby zaślepka licowała się z obudową. Zapewnia to odpowiednie położenie wentylatora oraz szczelność rekuperatora.
- ▶ W razie potrzeby **dokręcić** śruby na blaszce wentylatora przy pomocy klucza imbusowego 3 mm.
- ▶ **Wkręcić** śrubę mocującą zaślepkę wentylatora do korpusu przy pomocy klucza imbusowego 3 mm.

Montaż przewodów zasilających i sterujących w komorze automatyki

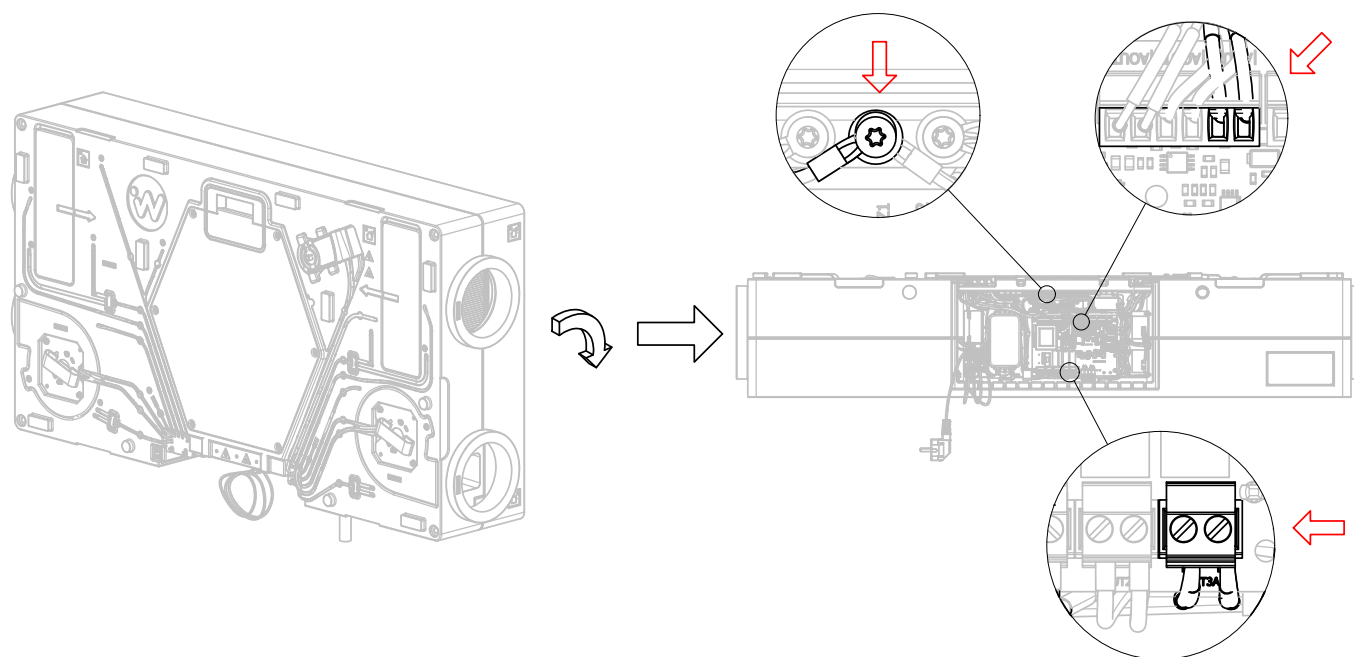

- ▶ **Przypiąć i wkręcić** przewody do wtyczki zasilającej wentylator, w komorze automatyki, za pomocą śrubokrętu krzyżakowego PH0.
- ▶ **Przypiąć i wkręcić** przewody do wtyczki sterującej, w komorze automatyki, za pomocą śrubokrętu płaskiego 1 mm - 1,5 mm.
- ▶ **Zabezpieczyć** przewód uziemiający śrubą przy pomocy śrubokrętu Torx T10.
- ▶ **Założyć** opaski zaciskowe blokujące przewody w komorze automatyki.
- ▶ **Zamontować** pokrywę automatyki za pomocą klucza imbusowego 3 mm.
- ▶ **Włączyć** urządzenie za pomocą przycisku.
- ▶ **Zamontować** pokrywę z logotypem.

8.9.3. Testy poprawności wymiany

- Należy sprawdzić czy zaślepka wentylatora licuje się z powierzchnią obudowy (nie wliczając wypustek do mocowania pokrywy dekoracyjnej).
- Należy sprawdzić na wyłączonym urządzeniu czy wentylator nie ociera o wnętrze kanału powietrznego centrali wentylacyjnej.
- Należy sprawdzić czy przewody podłączone są zgodnie ze schematem oraz czy nie występują poluzowania między tulejkami a zaciskiem przewodów.

8.10. Wentylator 2


8.10.1 Wymagane narzędzia

- Klucz imbusowy 3 mm,
- śrubokręt krzyżak PH0,
- śrubokręt płaski 1 mm - 1,5 mm,
- śrubokręt Torx T10,
- obcinaczki boczne, nożyczki lub nóż,
- obcęgi.

8.10.2 Procedura wymiany


- ▶ **Zdemontować** pokrywę z logotypem.
- ▶ **Wyłączyć** urządzenie i odczekać do całkowitego zaniku napięcia na zaciskach.
- ▶ **Zdemontować** pokrywę automatyki za pomocą klucza imbusowego 3 mm.

Wykręcenie przewodów z kostek zasilających i sterujących z automatyki

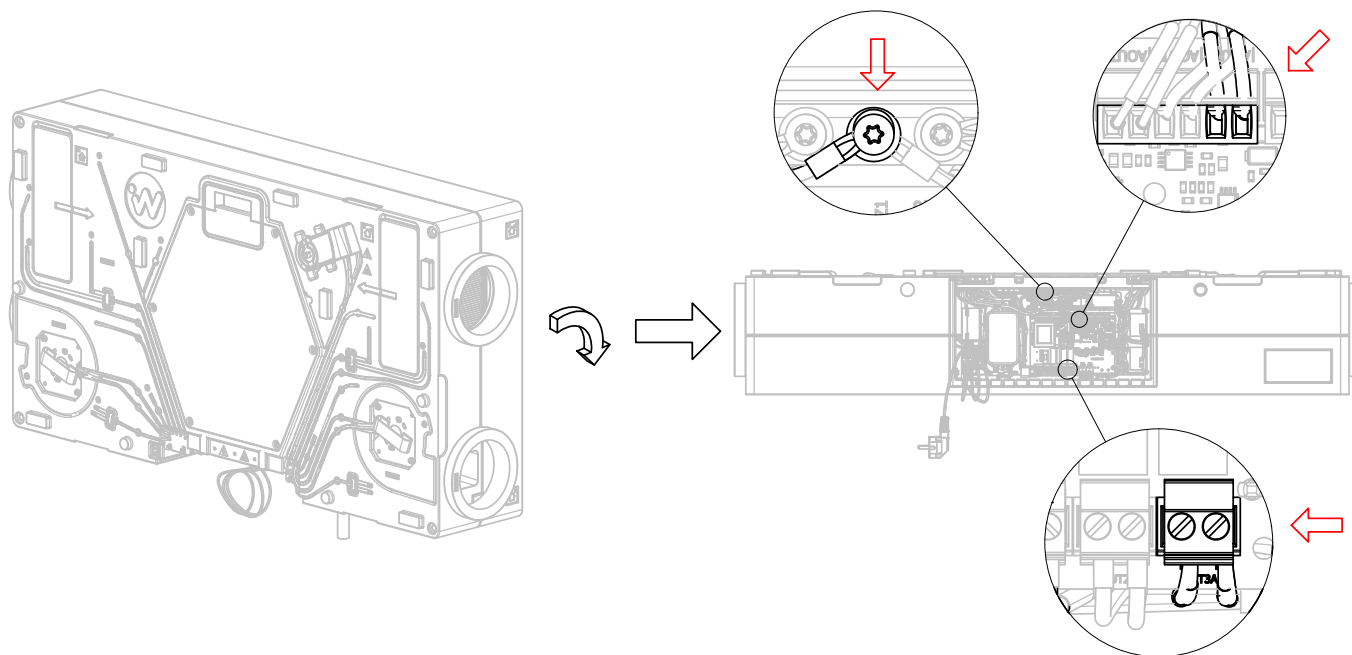


- ▶ W komorze automatyki **wykręcić** przewody z wtyczki zasilającej wentylator przy pomocy śrubokrętu krzyżakowego PH0.
- ▶ W komorze automatyki **wykręcić** przewody z wtyczki przewodów sterujących przy pomocy śrubokrętu płaskiego 1 mm - 1,5 mm.
- ▶ W komorze automatyki **wykręcić** śrubę zabezpieczającą przewód uziemiający wentylator przy pomocy śrubokrętu Torx T10.
- ▶ Starannie **odciąć** opaski zaciskowe blokujące przewody w komorze automatyki, przy pomocy ostrego narzędzia.
- ▶ Ostrożnie **wyciągnąć** przewody z tras oraz przepustów kablowych.

Demontaż śruby montażowej i wentylatora

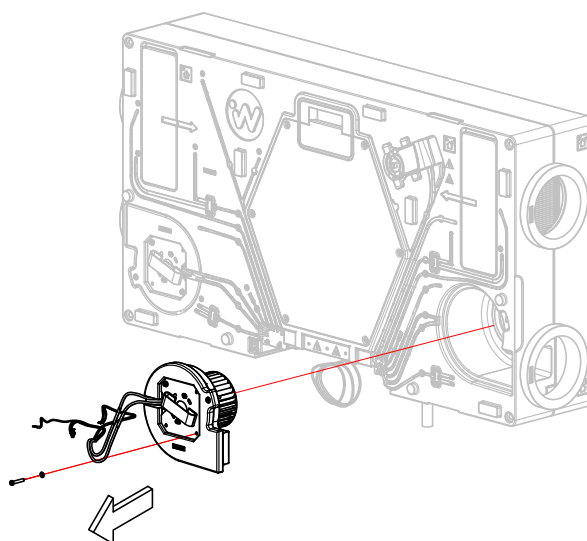


- ▶ **Odkręcić** śrubę mocującą zaślepkę wentylatora do korpusu przy pomocy klucza imbusowego 3 mm.
- ▶ **Używając** taśmy na zaślepkę **wyciągnąć** wentylator wraz z zaślepką z gniazda w obudowie rekuperatora.

Montaż śruby montażowej i wentylatora

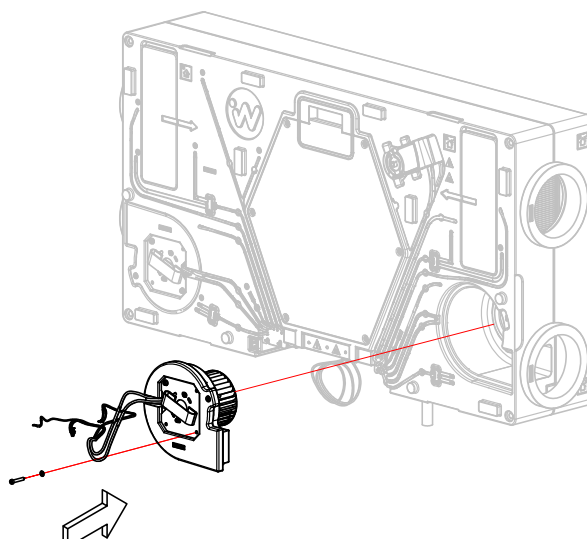

- ▶ Wentylator **umieścić** w gnieździe pamiętając, aby zaślepka licowała się z obudową. Zapewnia to odpowiednie położenie wentylatora oraz szczelność rekuperatora.
- ▶ W razie potrzeby **dokręcić** śruby na blaszce wentylatora przy pomocy klucza imbusowego 3 mm.
- ▶ **Wkręcić** śrubę mocującą zaślepkę wentylatora do korpusu przy pomocy klucza imbusowego 3 mm.

Montaż przewodów zasilających i sterujących w komorze automatyki

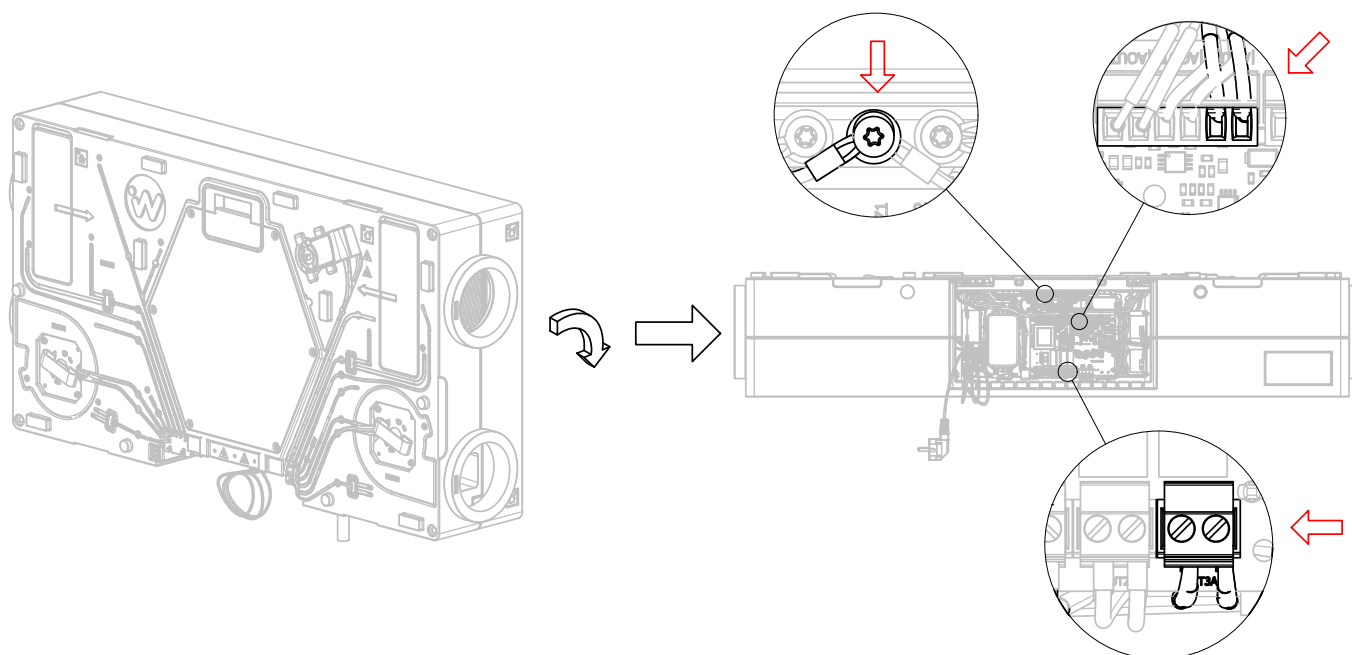

- ▶ **Przypiąć i wkręcić** przewody do wtyczki zasilającej wentylator, w komorze automatyki, za pomocą śrubokrętu krzyżakowego PH0.
- ▶ **Przypiąć i wkręcić** przewody do wtyczki sterującej, w komorze automatyki, za pomocą śrubokrętu płaskiego 1 mm - 1,5 mm.
- ▶ **Zabezpieczyć** przewód uziemiający śrubą przy pomocy śrubokrętu Torx T10.
- ▶ **Założyć** opaski zaciskowe blokujące przewody w komorze automatyki.
- ▶ **Zamontować** pokrywę automatyki za pomocą klucza imbusowego 3 mm.
- ▶ **Włączyć** urządzenie za pomocą przycisku.
- ▶ **Zamontować** pokrywę z logotypem.

8.10.3 Testy poprawności wymiany

- Należy sprawdzić czy zaślepka wentylatora licuje się z powierzchnią obudowy (nie wliczając wypustek do mocowania pokrywy dekoracyjnej).
- Należy sprawdzić na wyłączonym urządzeniu czy wentylator nie ociera o wnętrze kanału powietrznego centrali wentylacyjnej.
- Należy sprawdzić czy przewody podłączone są zgodnie ze schematem oraz czy nie występują poluzowania między tulejkami a zaciskiem przewodów.

8.11 Moduł nagrzewnicy


8.11.1. Wymagane narzędzia

Brak.


8.11.2. Procedura wymiany

- ▶ **Zdemontować** pokrywę z logotypem.
- ▶ **Wyłączyć** urządzenie i **odczekać** do całkowitego zaniku napięcia na zaciskach.


Demontaż zaślepki filtrów dla Standardowej (A) wersji wykonania

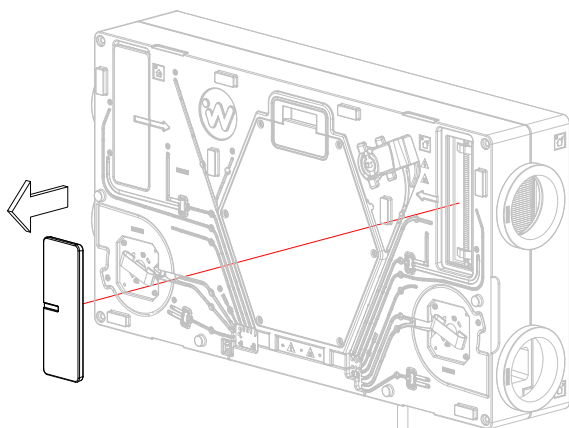


Demontaż zaślepki filtrów dla Alternatywnej (B) wersji wykonania

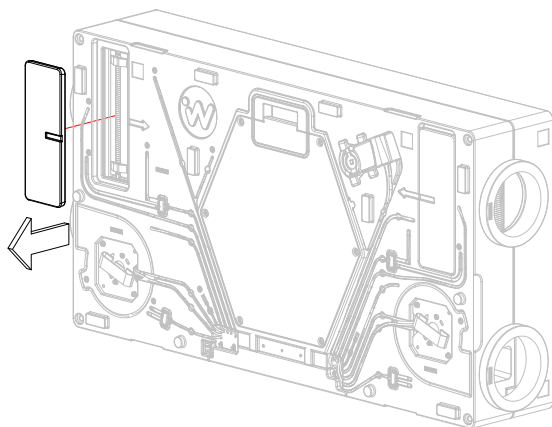

Demontaż filtrów dla Standardowej (A) wersji wykonania

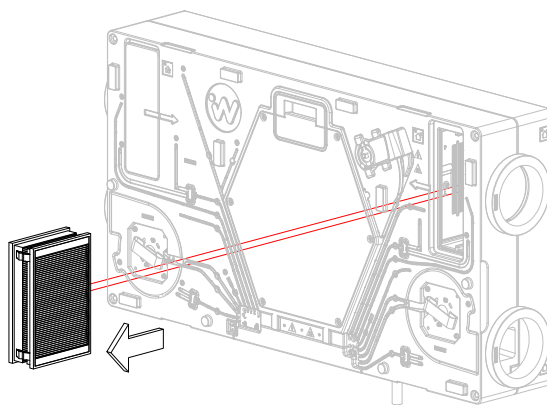


Demontaż filtrów dla Alternatywnej (B) wersji wykonania

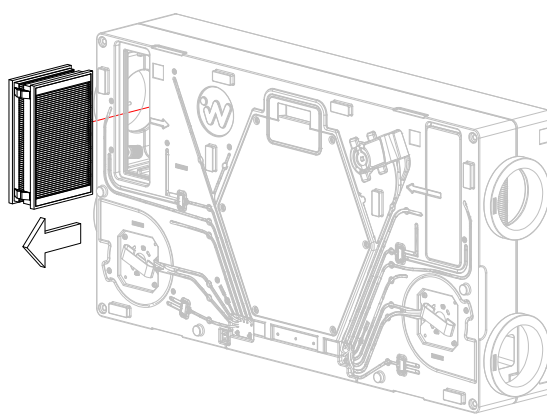


- ▶ **Wyciągnąć** filtry z gniazda filtrów.

- ▶ **Zdemontować** zaślepkę filtrów przy pomocy zagłębienia w obudowie.

Odłączenie przewodu zasilania nagrzewnicy dla Standardowej (A) wersji wykonania

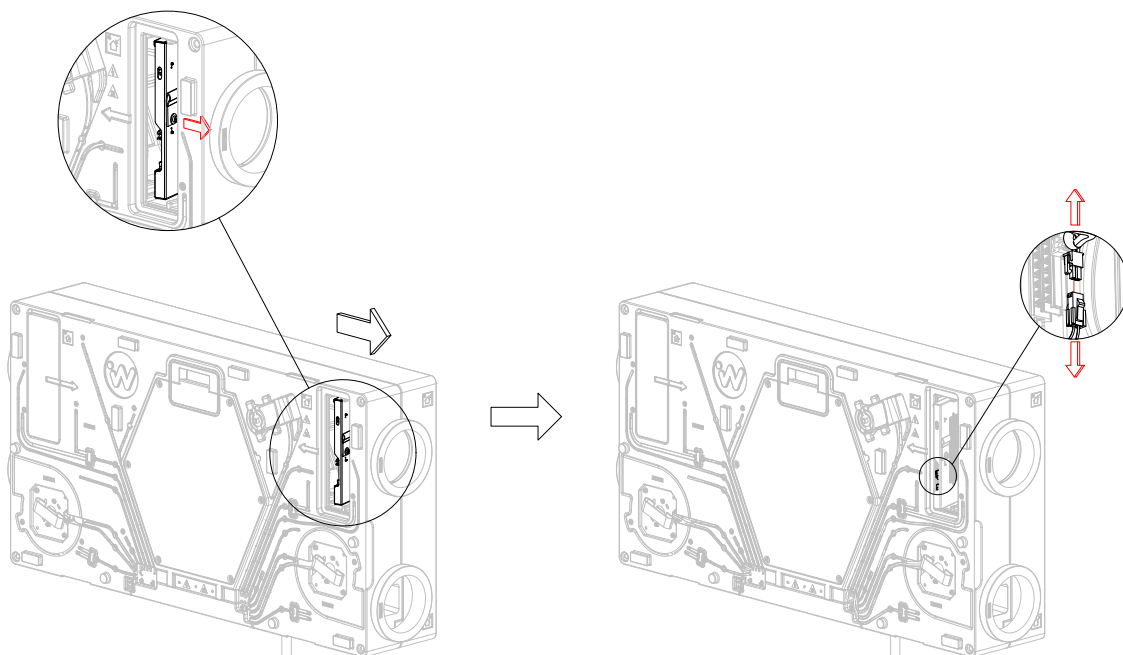


Odłączenie przewodu zasilania nagrzewnicy dla Alternatywnej (B) wersji wykonania

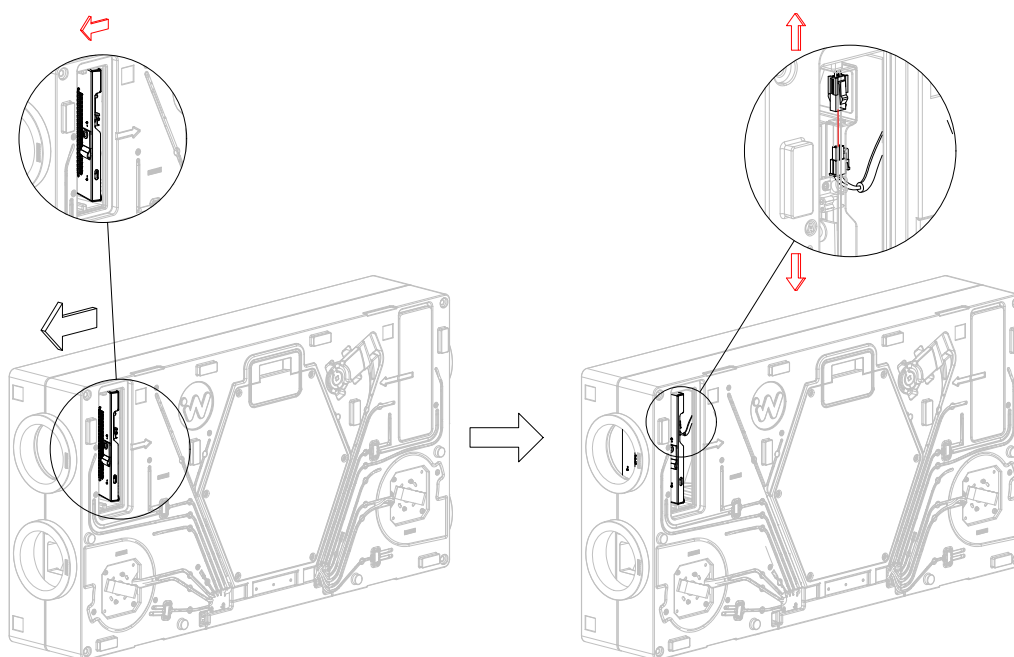


- Przy pomocy uchwytu **odchylić** nagrzewnicę z gniazda.
- **Odpiąć** kostkę przewodu nagrzewnicy.

Demontaż nagrzewnicy dla Standardowej (A) wersji wykonania

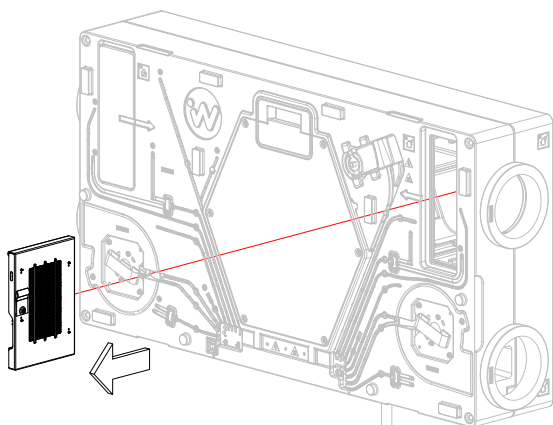


Demontaż nagrzewnicy dla Alternatywnej (B) wersji wykonania

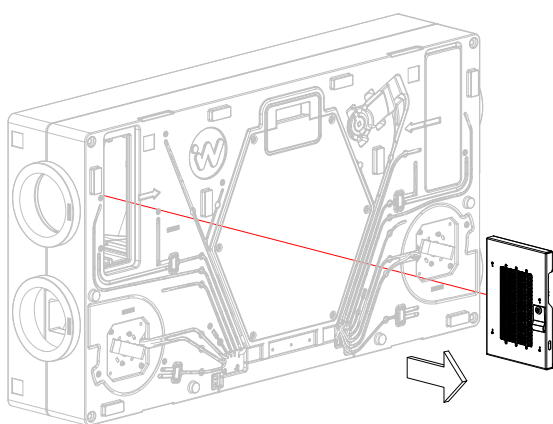


- Za pomocą uchwyty **wyciągnąć** nagrzewnicę z obudowy.

Montaż nagrzewnicy w gnieździe dla Standardowej (A) wersji wykonania

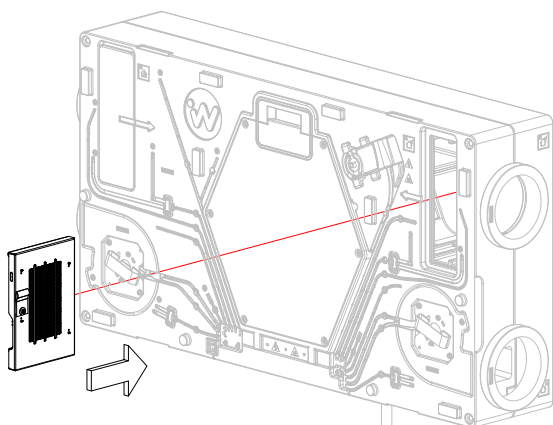


Montaż nagrzewnicy w gnieździe dla Alternatywnej (B) wersji wykonania

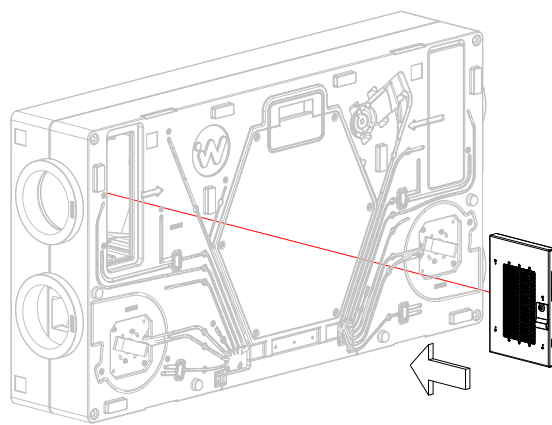


- **Wsunąć** nagrzewnicę do komory filtrów.
- Nagrzewnicę **umieścić** w swoim gnieździe zwracając uwagę, aby była dociśnięta równo na całej powierzchni bez luzów pomiędzy ramką, a korpusem rekuperatora.

Podłączenie przewodu zasilania nagrzewnicy dla Standardowej (A) wersji wykonania

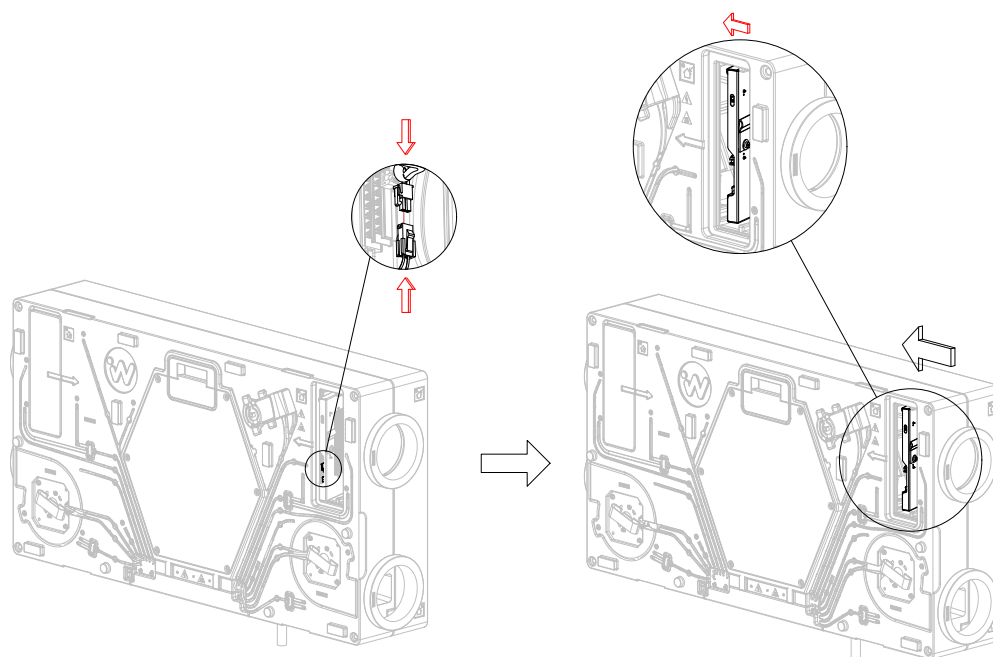


Podłączenie przewodu zasilania nagrzewnicy dla Alternatywnej (B) wersji wykonania

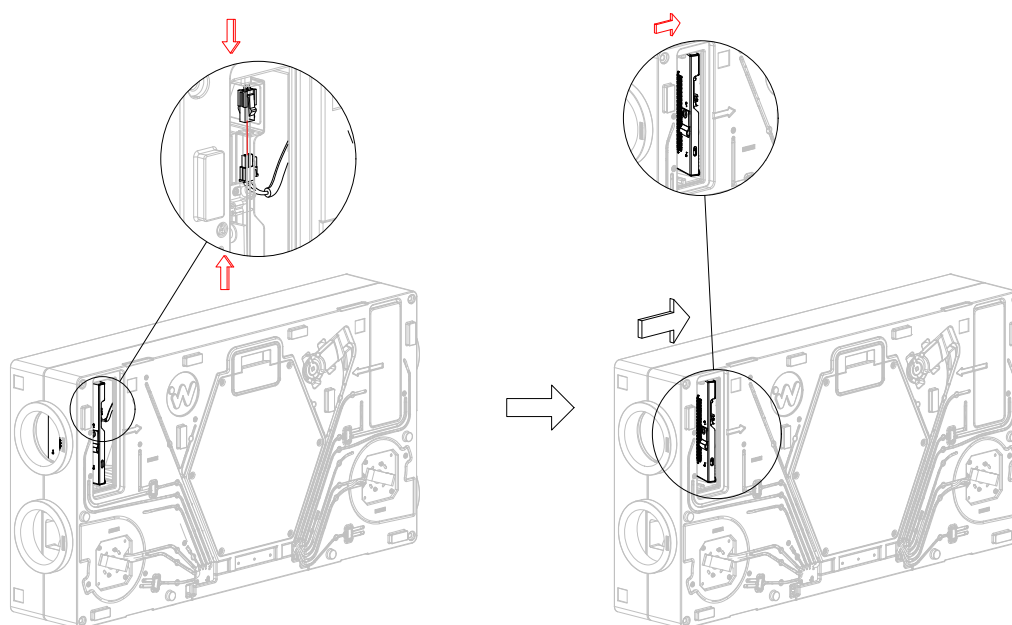


► **Podłączyć** kostkę do przewodu zasilania nagrzewnicy.

Montaż filtrów w gnieździe dla Standardowej (A) wersji wykonania

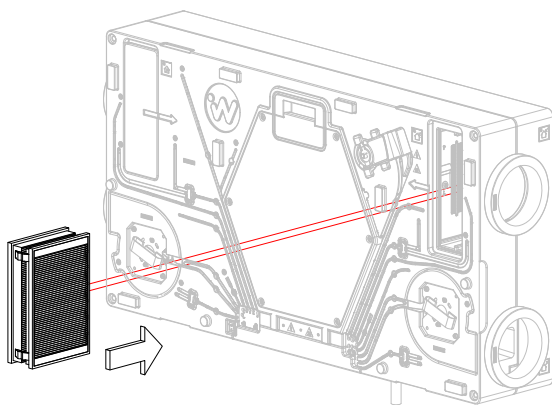


Montaż filtrów w gnieździe dla Alternatywnej (B) wersji wykonania

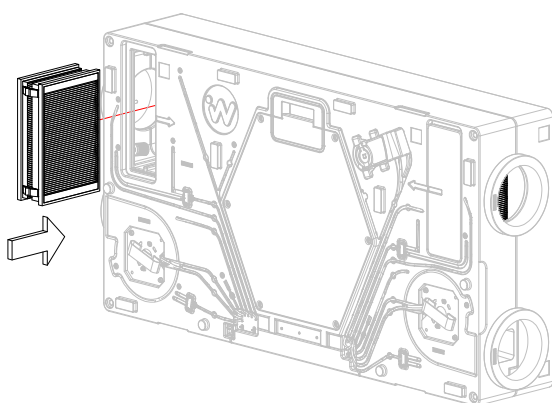


- ▶ Filtry **wsunąć** zgodnie z przepływem powietrza.
- ▶ Strzałki nadrukowane na filtrach i na obudowie rekuperatora muszą być skierowane w tym samym kierunku - zgodnym z kierunkiem przepływu powietrza.

Montaż zaślepki filtrów dla Standardowej (A) wersji wykonania

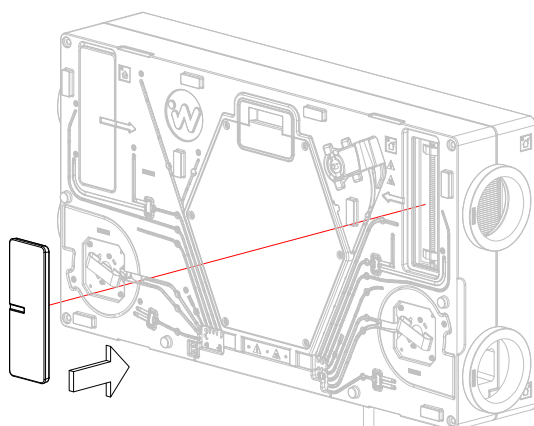

Montaż zaślepki filtrów dla Alternatywnej (B) wersji wykonania

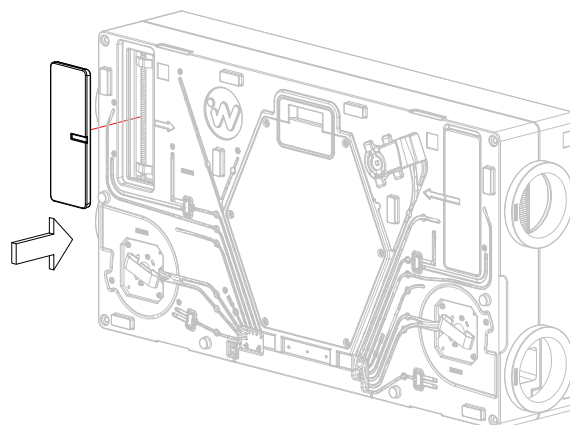

- ▶ **Włożyć** zaślepkę filtra uważając, aby strzałka na obudowie i zagłębieniu na zaślepce zrównały się ze sobą.
- ▶ **Wcisnąć** zaślepkę na równo z obudową.
- ▶ **Włączyć** urządzenie za pomocą przycisku.
- ▶ **Zamontować** pokrywę z logotypem.

8.11.3. Testy poprawności wymiany

- Za pomocą menu zaawansowanych ustawień rekuperatora, wymusić działanie nagrzewnicy.
- Amperomierzem sprawdzić pobór prądu urządzenia.

8.12. Moduł bypass


8.12.1 Wymagane narzędzia

- Klucz imbusowy 2 mm.

8.12.2 Procedura wymiany


- ▶ **Zdemontować** pokrywę z logotypem.
- ▶ **Wyłączyć** urządzenie i **odczekać** do całkowitego zaniku napięcia na zaciskach.

Demontaż zaślepki filtrów

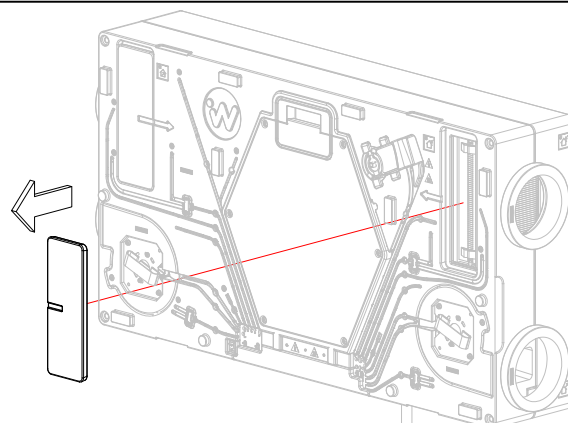


- ▶ **Zdemontować** zaślepkę filtrów przy pomocy zagłębienia w obudowie.

Demontaż filtrów

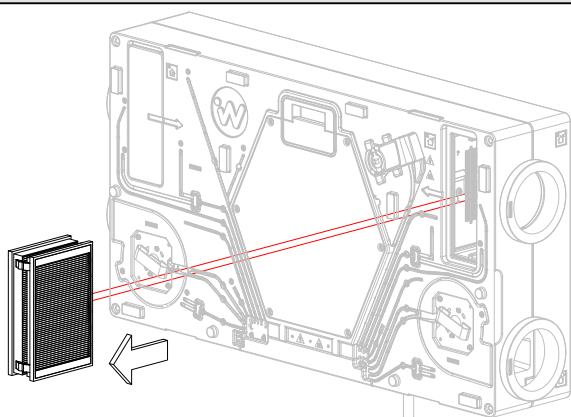


- **Wyciągnąć** filtry z komory filtrów.

Odłączenie przewodu zasilania nagrzewnicy dla Standardowej (A) wersji wykonania

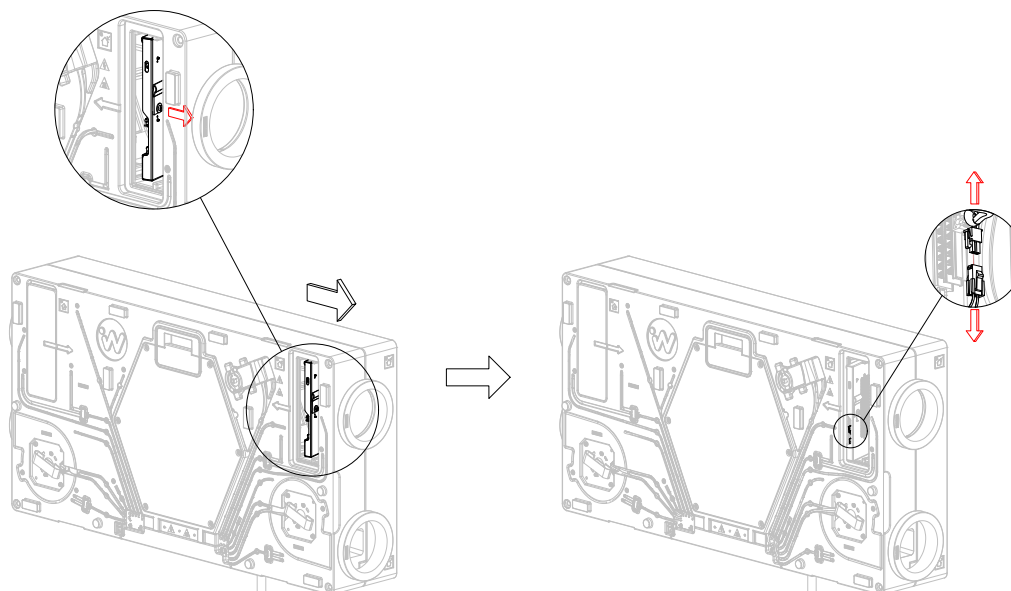


- Przy pomocy uchwytu **odchylić** nagrzewnicę z gniazda.
- **Odpiąć** kostkę nagrzewnicy.

Demontaż nagrzewnicy dla Standardowej (A) wersji wykonania

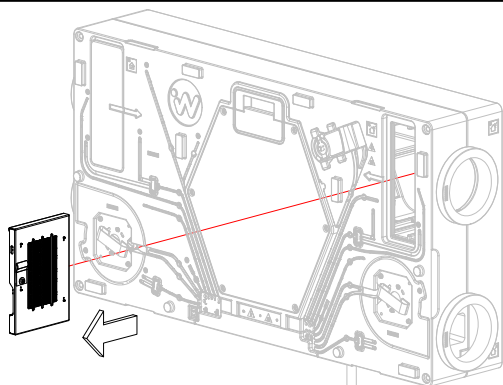


- Za pomocą uchwyty **wyciągnąć** nagrzewnicę z obudowy.

Demontaż siłownika bypassu

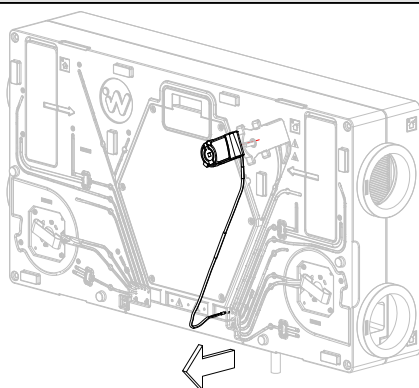



- **Wyciągnąć** siłownik bypassu z gniazda.

Demontaż trzpienia bypassu

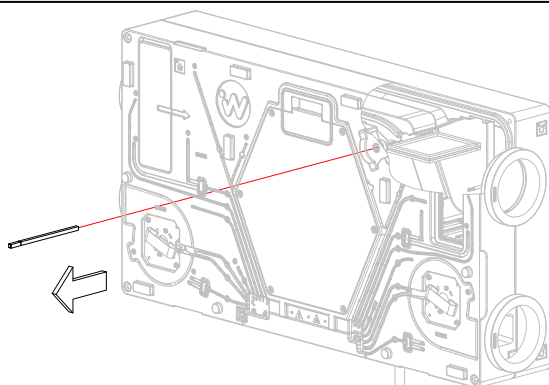


- **Odkręcić** śrubę zabezpieczającą za pomocą klucza imbusowego 2 mm.
- **Wyciągnąć** trzpień bypassu.

Demontaż przepony bypassu

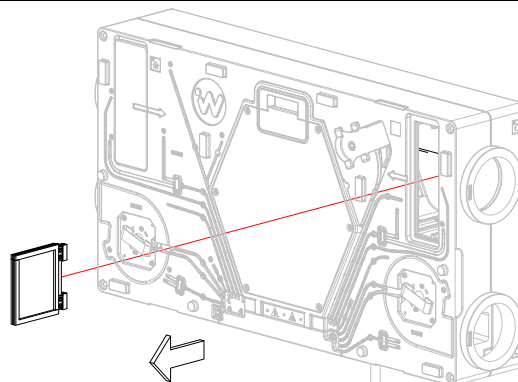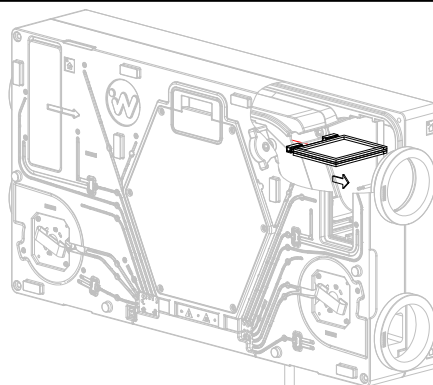


- **Wyciągnąć** przeponę bypassu przez komorę filtrów.

Demontaż panewek

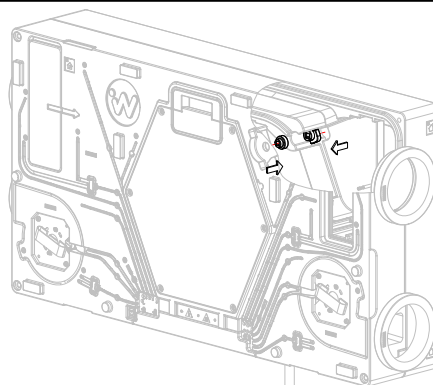


- **Wyciągnąć** panewki przez komorę filtrów.

Montaż panewek

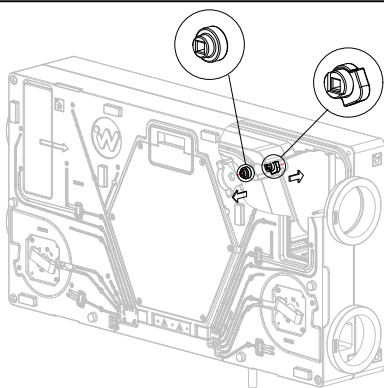



- **Zamontować** panewki w gniazdach panewek, montaż od strony komory filtrów.

Montaż trzpienia

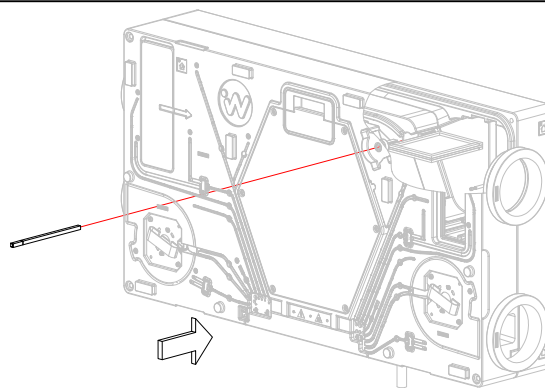


- **Wsunąć** trzpień w panewki i uchwyty przepony.
- **Zabezpieczyć** trzpień śrubą dociskową za pomocą klucza imbusowego 2 mm.

Montaż przepony

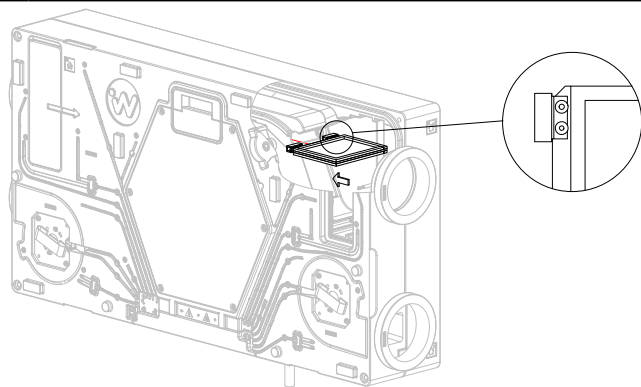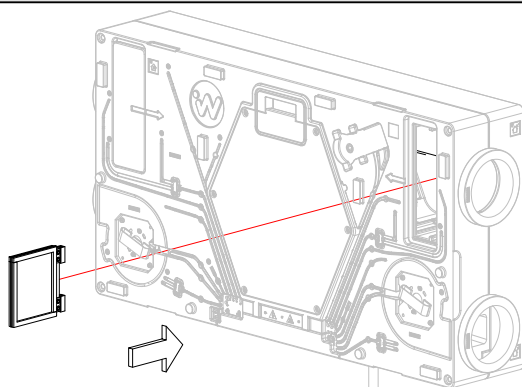


- **Zamontować** przeponę bypassu pomiędzy panewkami.

Montaż siłownika bypassu

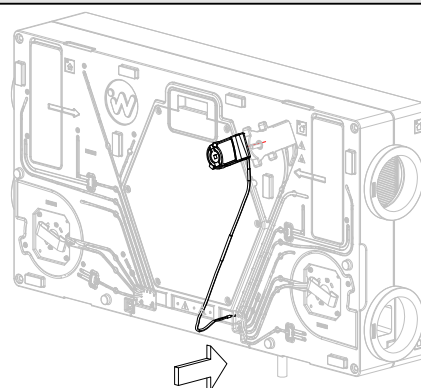


- **Zamontować** siłownik bypassu w gnieździe.

Montaż nagrzewnicy dla Standardowej (A) wersji wykonania

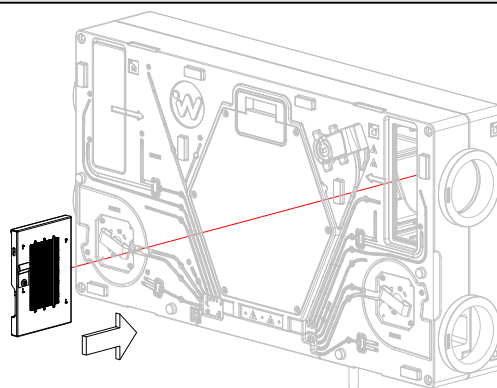


- **Wsunąć** nagrzewnicę do komory filtrów.

Podłączenie przewodu zasilania nagrzewnicy dla Standardowej (A) wersji wykonania

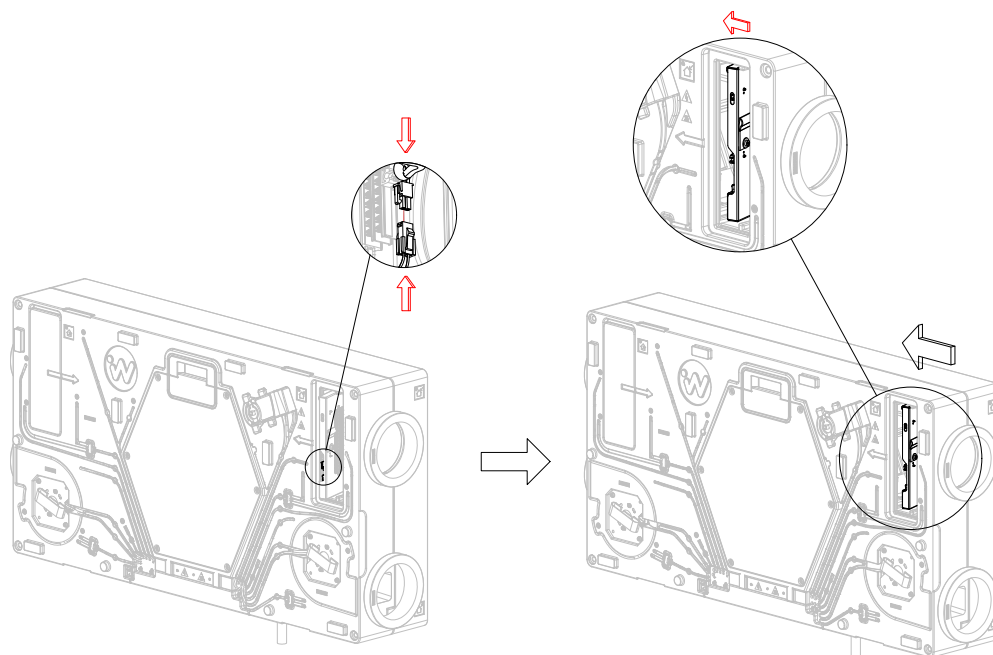


- ▶ Nagrzewnicę **umieścić** w swoim gnieździe zwracając uwagę, aby była dociśnięta równo na całej powierzchni bez luzów pomiędzy ramką, a korpusem rekuperatora.
- ▶ **Podłączyć** kostkę do przewodu zasilania nagrzewnicy.

Montaż filtrów w gnieździe

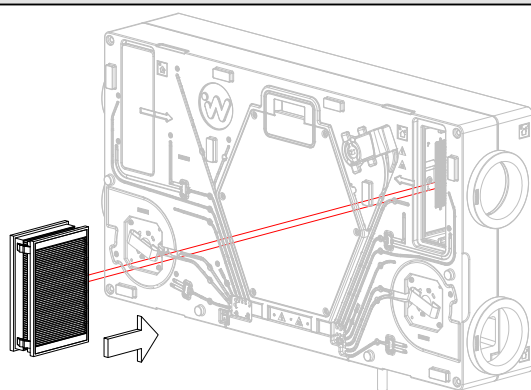

- ▶ Filtry **wsunąć** zgodnie z przepływem powietrza.
- ▶ Strzałki nadrukowane na filtrach muszą być skierowane w tym samym kierunku, co na obudowie rekuperatora - zgodnym z kierunkiem przepływu powietrza.

Montaż zaślepki filtrów

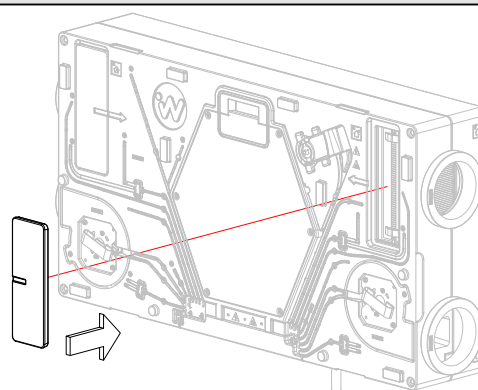

- ▶ **Włożyć** zaślepkę filtra uważając, aby strzałka na obudowie i zagłębieniu na zaślepce zwały się ze sobą.
- ▶ **Wcisnąć** zaślepkę na równo z obudową.
- ▶ **Włączyć** urządzenie za pomocą przycisku.
- ▶ **Zamontować** pokrywę z logotypem.

8.12.3. Testy poprawności wymiany

- Sprawdzić czy nie ma luzów na wymienionych elementach.

8.13. Siłownik bypass


8.13.1. Wymagane narzędzia

- Obcęgi.

8.13.2. Procedura wymiany


- ▶ **Zdemontować** pokrywę z logotypem.
- ▶ **Wyłączyć** urządzenie i **odczekać** do całkowitego zaniku napięcia na zaciskach.

Demontaż siłownika bypassu

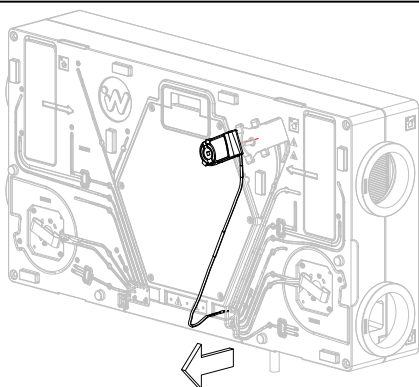


- ▶ **Wyciągnąć** siłownik bypassu z gniazda.

Demontaż osłony siłownika

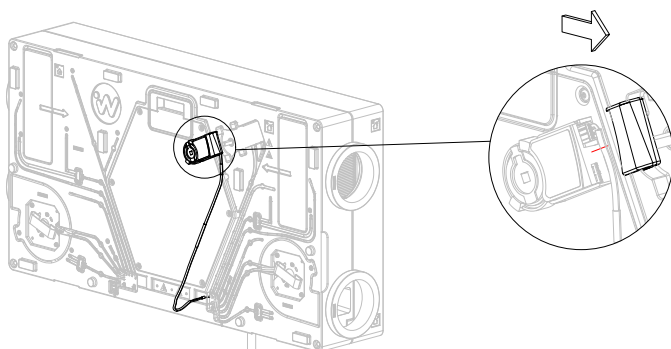


- ▶ **Ściągnąć** osłonę siłownika Z-PCUM.
- ▶ Ostrożnie **odciąć** opaskę zaciskową.

Odpięcie przewodu siłownika bypassu

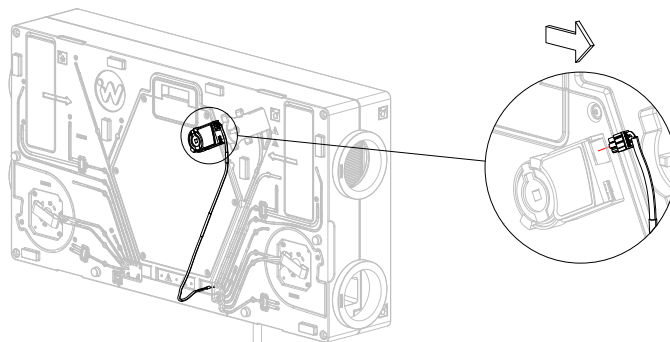


- ▶ **Odpiąć** wtyczkę z siłownika bypassu.

Podpięcie przewodu siłownika bypassu

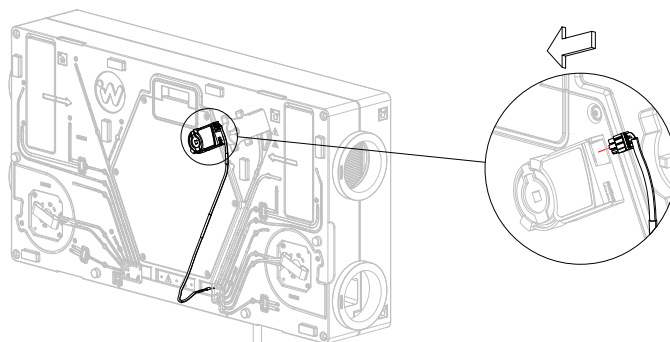


- ▶ **Wymienić** siłownik bypassu.
- ▶ **Wpiąć** wtyczkę przewodu do siłownika bypassu.

Montaż osłony siłownika

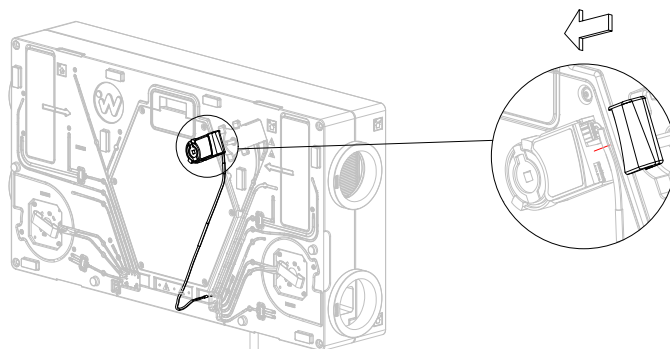

- ▶ **Założyć** opaskę zaciskową.
- ▶ **Zamontować** osłonę siłownika Z-PCUM.

Montaż siłownika w gnieździe

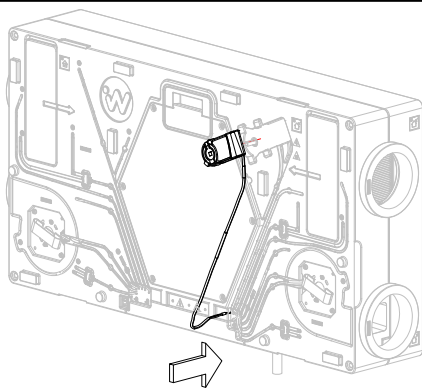

- ▶ **Zamontować** siłownik bypassu w gnieździe.
- ▶ W przypadku braku rzepu na obudowie, **dokleić** rzep dołączony do siłownika w miejscu korespondującym z rzepem na siłowniku.
- ▶ **Włączyć** urządzenie za pomocą przycisku.
- ▶ **Zamontować** pokrywę z logotypem.

8.13.3. Testy poprawności wymiany

- W Zaawansowanych ustawieniach użytkownika panelu sterowania iSENSE lub aplikacji iCONNECT zamknąć i otworzyć bypass.
- Powrócić do trybu pracy "auto".

8.14. Moduł M


8.14.1. Wymagane narzędzia

- Śrubokręt krzyżak PH1,
- klucz imbusowy 3 mm.

8.14.2. Procedura wymiany


- ▶ **Zdemontować** pokrywę z logotypem.
- ▶ **Wyłączyć** urządzenie i **odczekać** do całkowitego zaniku napięcia na zaciskach.
- ▶ **Zdemontować** pokrywę automatyki za pomocą klucza imbusowego 3 mm.

Odlączenie wtyczek

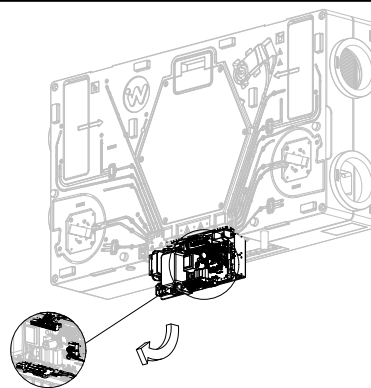


- ▶ **Wypiąć** wtyczki okablowania.

Demontaż modułu iEDGE M

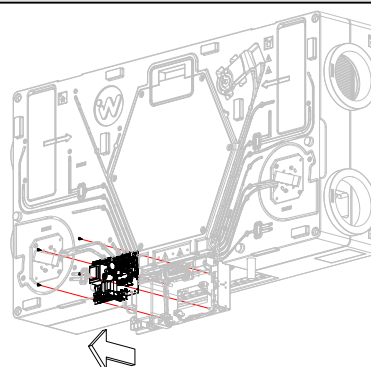


- ▶ **Wykręcić** śruby mocujące moduł do płyty automatyki przy pomocy śrubokrętu krzyżakowego PH1.
- ▶ **Wyciągnąć** moduł iEDGE M.

Montaż modułu iEDGE M

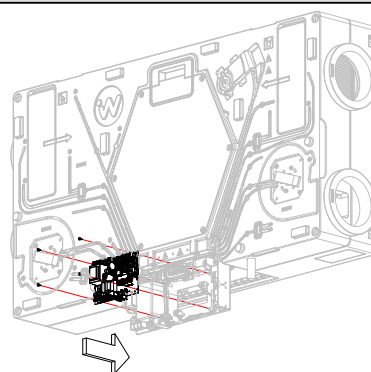


- ▶ **Zamocować** moduł iEDGE M w komorze automatyki za pomocą śrub i śrubokręta krzyżakowego PH1.

Podłączenie wtyczek

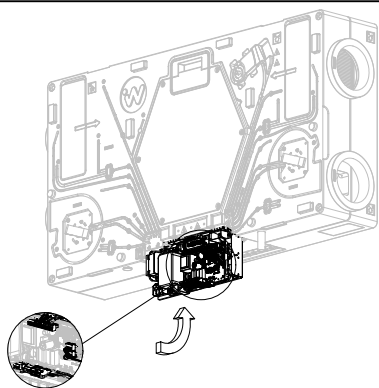


- ▶ **Wpiąć** wtyczki okablowania zgodnie ze schematem elektrycznym.
- ▶ **Zamontować** pokrywę automatyki za pomocą klucza imbusowego 3 mm.
- ▶ **Włączyć** urządzenie za pomocą przycisku.
- ▶ **Zamontować** pokrywę z logotypem.

Odłączenie wtyczek

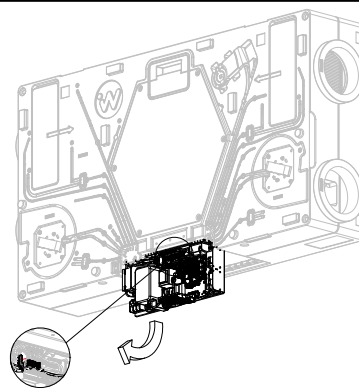


- ▶ **Wypiąć** wtyczki okablowania.

Demontaż modułu iEDGE S

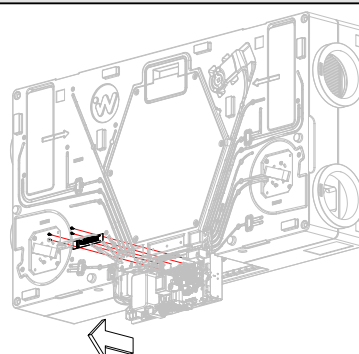

- ▶ **Wykręcić** śruby mocujące moduł do płyty automatyki za pomocą śrubokręta krzyżakowego PH1.
- ▶ **Wyciągnąć** moduł iEDGE S

Montaż modułu iEDGE S

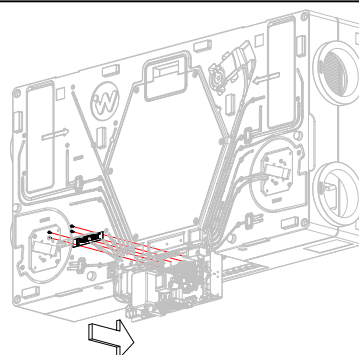

- ▶ **Zamocować** moduł iEDGE S w komorze automatyki za pomocą śrub i śrubokręta krzyżakowego PH1.

8.14.3. Testy poprawności wymiany

- Prawidłowe uruchomienie urządzenia potwierdza prawidłową wymianę podzespołu.

8.15. Moduł S


8.15.1 Wymagane narzędzia

- Śrubokręt krzyżak PH1,
- klucz imbusowy 3 mm.

8.15.2 Procedura wymiany

- ▶ **Zdemontować** pokrywę z logotypem.
- ▶ **Wyłączyć** urządzenie i **odczekać** do całkowitego zaniku napięcia na zaciskach.
- ▶ **Zdemontować** pokrywę automatyki za pomocą klucza imbusowego 3 mm.

Podłączenie okablowania

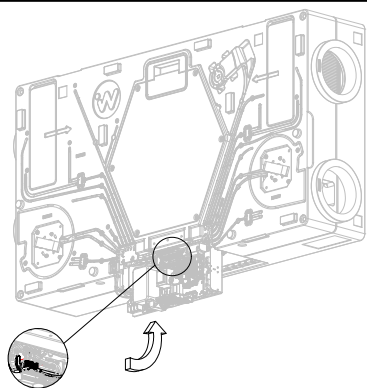

- ▶ **Wpiąć** wtyczki okablowania zgodnie ze schematem elektrycznym.
- ▶ **Zamontować** pokrywę automatyki za pomocą klucza imbusowego 3 mm.
- ▶ **Włączyć** urządzenie za pomocą przycisku.
- ▶ **Zamontować** pokrywę z logotypem.

8.15.3. Testy poprawności wymiany

- Należy sprawdzić poprawność odczytu czujników jakości powietrza zamontowanych w urządzeniu.
- Prawidłowe odczyty czujników oznaczają prawidłową wymianę podzespołu.

8.16. Filtr czujnika SDP


8.16.1 Wymagane narzędzia

- Klucz imbusowy 3 mm.

8.16.2 Procedura wymiany


- ▶ **Zdemontować** pokrywę z logotypem.
- ▶ **Wyłączyć** urządzenie i **odczekać** do całkowitego zaniku napięcia na zaciskach.

Demontaż zaślepek filtrów

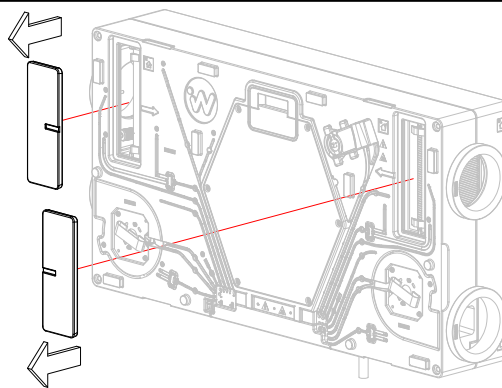


- ▶ **Zdemontować** zaślepki filtrów przy pomocy zagłębienia w obudowie.

Demontaż filtrów

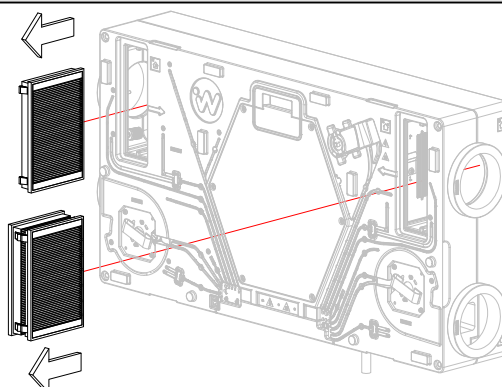


- ▶ **Wyciągnąć** filtry z gniazd filtrów.

Demontaż filtrów czujników ciśnienia

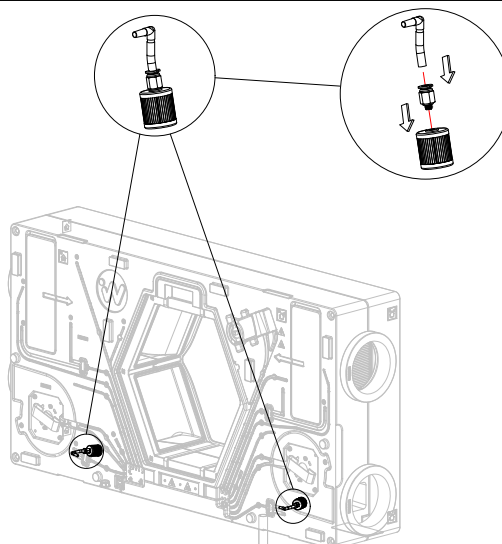


- ▶ **Wyciągnąć** filtry czujników ciśnienia z przewodów ciśnieniowych w komorach filtrów.
- ▶ **Odkręcić** filtr ze złączki ciśnieniowej.

Montaż filtrów czujników ciśnienia

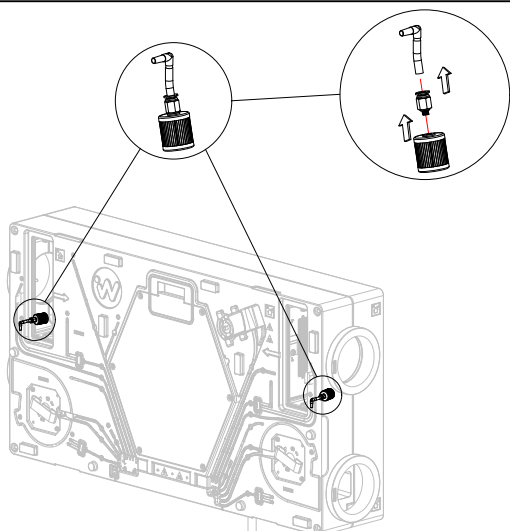


- ▶ **Przykręcić** filtr do złączki ciśnieniowej.
- ▶ **Zamontować** filtry czujników ciśnienia na przewodach ciśnieniowych w komorach filtrów.

Montaż filtrów

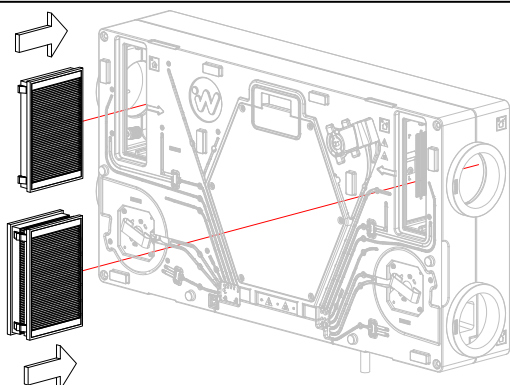


- ▶ Filtry **wsunąć** zgodnie z przepływem powietrza.
- ▶ Strzałki nadrukowane na filtrach i na obudowie rekuperatora muszą być skierowane w tym samym kierunku - zgodnym z kierunkiem przepływu powietrza.

Montaż zaślepek filtrów

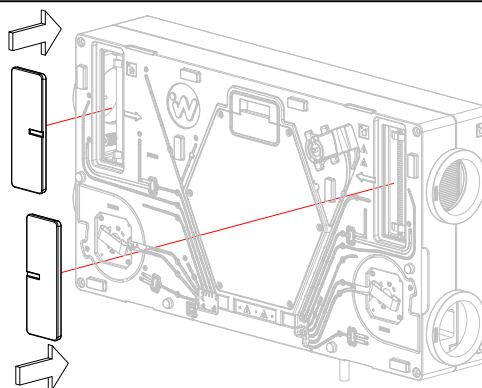


- ▶ **Włożyć** zaślepki filtrów **uważając**, aby strzałka na obudowie i zagłębieniu na zaślepce zrównały się ze sobą.
- ▶ **Wcisnąć** zaślepki na równo z obudową.

Demontaż śrub mocujących zaślepkę wymiennika

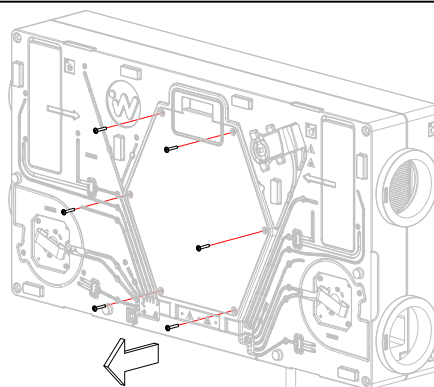


- ▶ **Odkręcić** śruby mocujące zaślepkę wymiennika przy pomocy klucza imbusowego 3 mm.

Demontaż pokrywy wymiennika

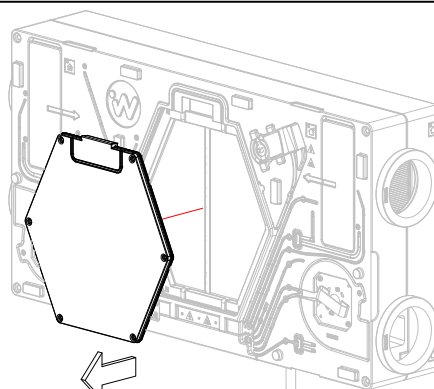


- ▶ **Zdemontować** zaślepkę wymiennika przy pomocy zagłębienia w obudowie.

Demontaż wymiennika

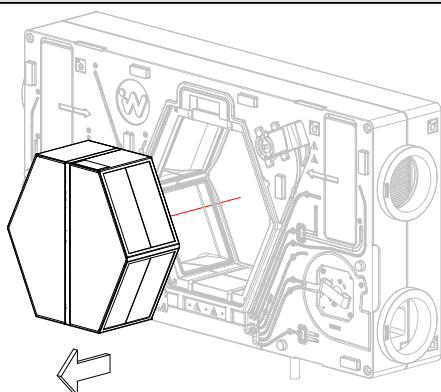


- ▶ **Zdemontować** wymiennik przy pomocy opaski.

Demontaż filtrów czujników ciśnienia

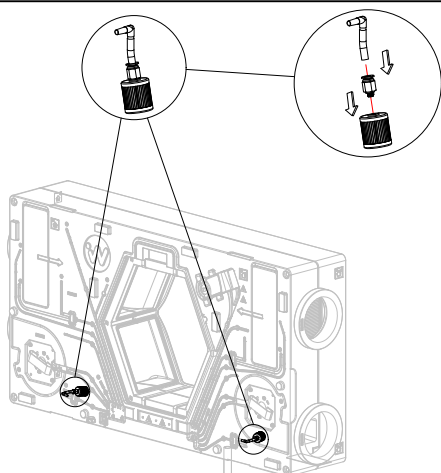


- ▶ **Wyciągnąć** filtry czujników ciśnienia z przewodów ciśnieniowych w komorze wymiennika.
- ▶ **Odkręcić** filtr ze złączki ciśnieniowej.

Montaż filtrów czujników ciśnienia

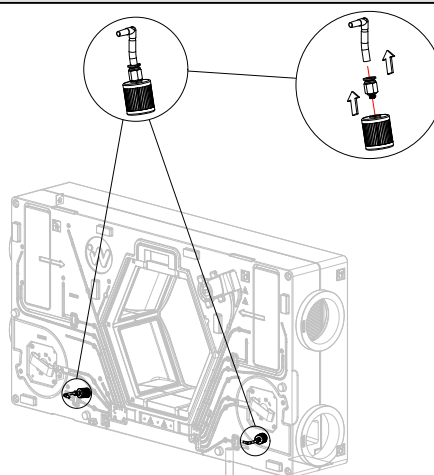


- ▶ **Przykręcić** filtr do złączki ciśnieniowej.
- ▶ **Zamontować** filtry czujników ciśnienia na przewodach ciśnieniowych w komorze wymiennika.

Montaż wymiennika

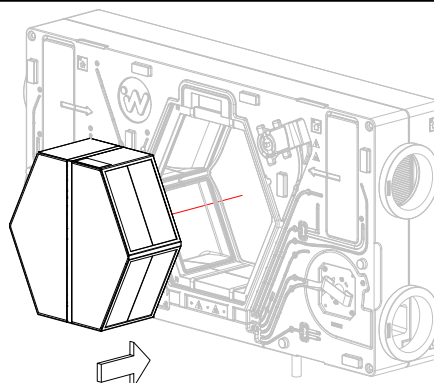


- ▶ **Zamontować** wymiennik w komorze wymiennika.
- ▶ **Upewnić się**, że wymiennik dolega do tylnej ściany urządzenia.

Montaż zaślepki wymiennika

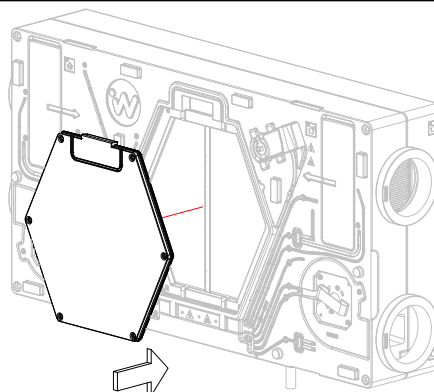


- ▶ **Zamontować** zaślepkę wymiennika.
- ▶ **Upewnić się**, że zaślepka wymiennika jest zlicowana z obudową.

Montaż śrub mocujących zaślepkę wymiennika

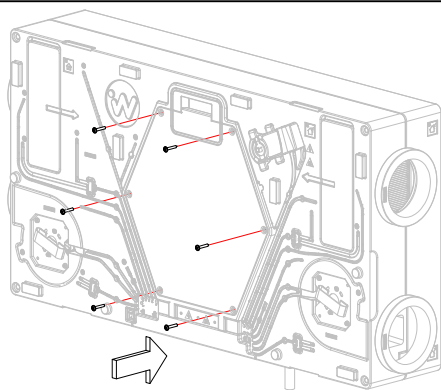

- ▶ **Dokręcić** śruby mocujące zaślepkę wymiennika przy pomocy klucza imbusowego 3 mm.
- ▶ **Włączyć** urządzenie za pomocą przycisku.
- ▶ **Zamontować** pokrywę z logotypem.

Demontaż zaśleпки filtrów dla Alternatywnej (B) wersji wykonania

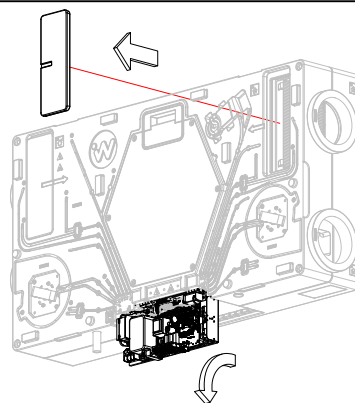

- ▶ **Zdemontować** zaślepkę filtrów przy pomocy zagłębienia w obudowie.
- ▶ **Odchylić** wspornik automatyki.

8.16.3 Testy poprawności wymiany

- Prawidłowy odczyt różnicy ciśnienia oznacza prawidłową wymianę czujników.

8.17 Czujnik Multi Probe


8.17.1 Wymagane narzędzia

- Klucz imbusowy 3 mm,
- śrubokręt Torx T10,
- śrubokręt krzyżak PH1,
- obcinaczki boczne, nożyczki lub nóż.


8.17.2 Procedura wymiany

- ▶ **Zdemontować** pokrywę z logotypem.
- ▶ **Wyłączyć** urządzenie i **odczekać** do całkowitego zaniku napięcia na zaciskach.
- ▶ **Zdemontować** pokrywę automatyki za pomocą klucza imbusowego 3 mm.


Demontaż zaśleпки filtrów dla Standardowej (A) wersji wykonania

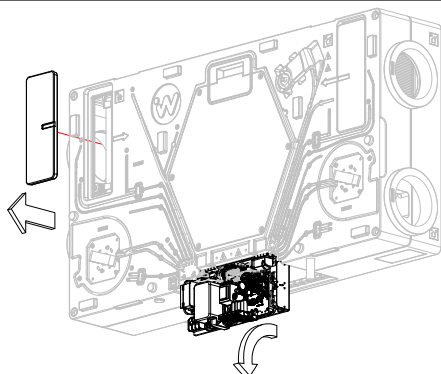

Demontaż filtrów dla Standardowej (A) wersji wykonania

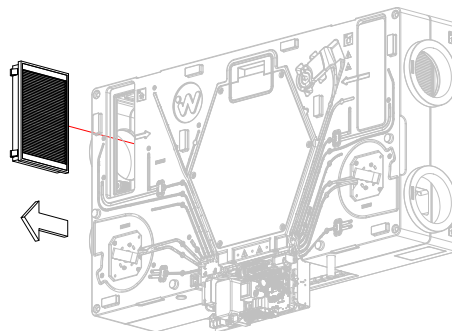


Demontaż filtrów dla Alternatywnej (B) wersji wykonania

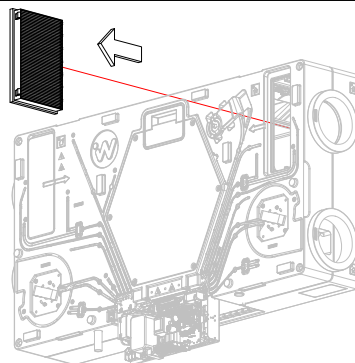


- ▶ **Wyciągnąć** filtr z komory filtrów.

Demontaż czujnika MultiProbe w automatyce dla Standardowej (A) wersji wykonania

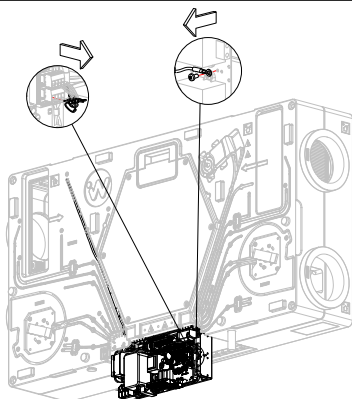


Demontaż czujnika MultiProbe w automatyce dla Alternatywnej (B) wersji wykonania

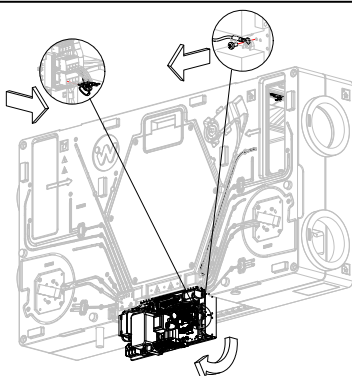


- ▶ **Wypiąć** przewody czujnika z wtyczki z płyty automatyki.
- ▶ **Odkręcić** śrubę przewodu uziemiającego przy pomocy śrubokrętu Torx T10.
- ▶ Ostrożnie **przeciąć** opaski zaciskowe zabezpieczające przewód, przy pomocy ostrego narzędzia.

Demontaż czujnika MultiProbe w komorze filtra dla Standardowej (A) wersji wykonania

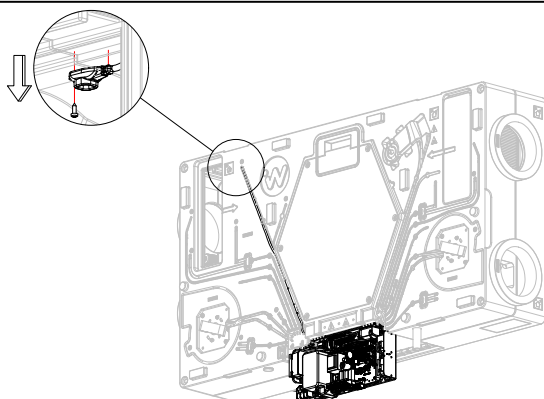


Demontaż czujnika MultiProbe w komorze filtra dla Alternatywnej (B) wersji wykonania

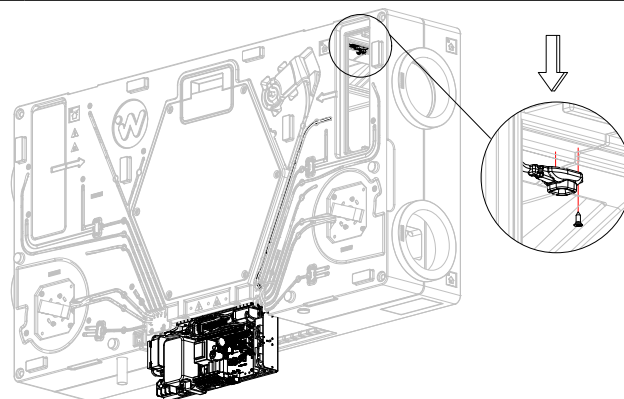


- ▶ **Odkręcić** wkręt w komorze filtrów przy pomocy śrubokręta krzyżakowego PH1.

Demontaż czujnika dla Standardowej (A) wersji wykonania

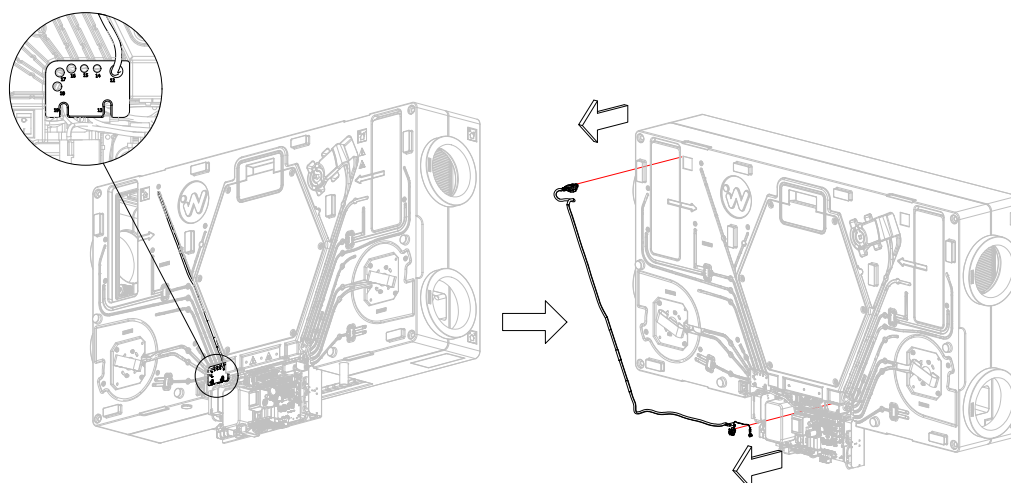


Demontaż czujnika dla Alternatywnej (B) wersji wykonania

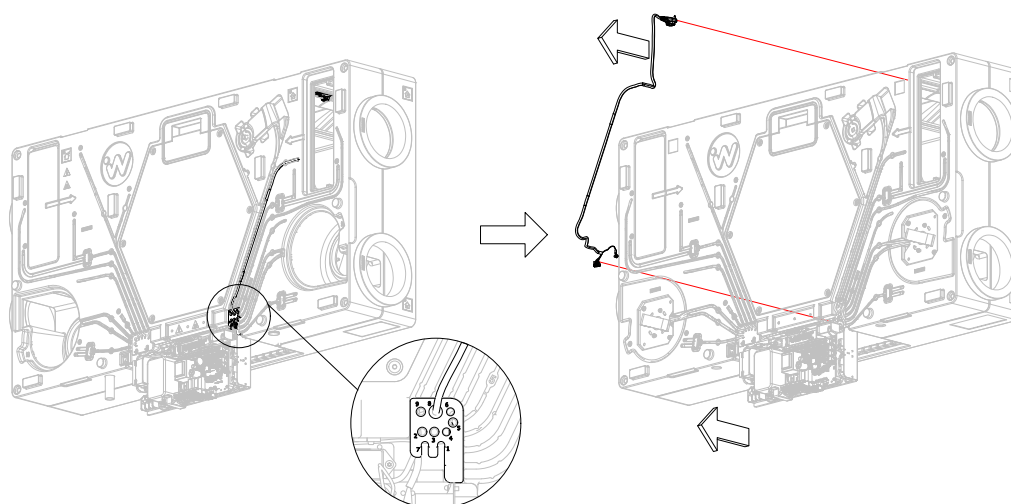


- **Wyciągnąć** czujnik MultiProbe z trasy kablowej.

Montaż czujnika dla Alternatywnej (B) wersji wykonania

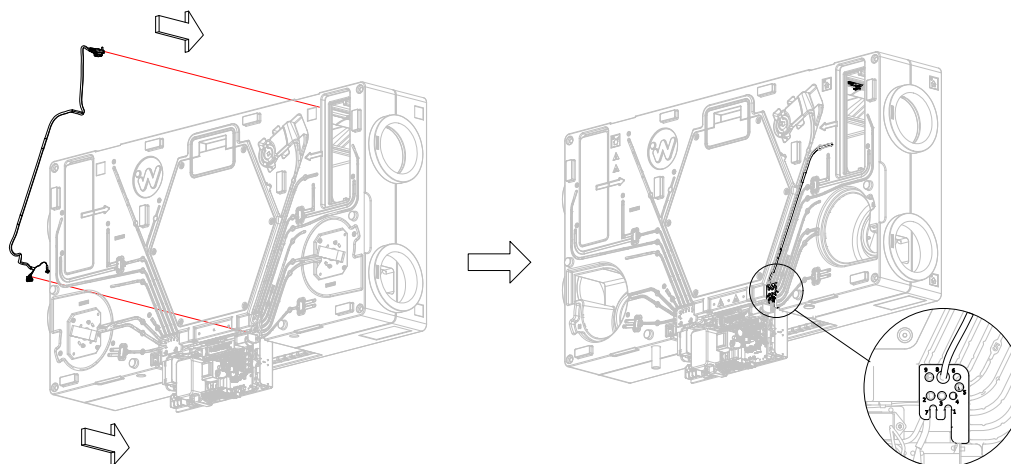


- **Zamontować** czujnik w trasie i przepuście kablowym.

Montaż czujnika w komorze filtra dla Standardowej (A) wersji wykonania

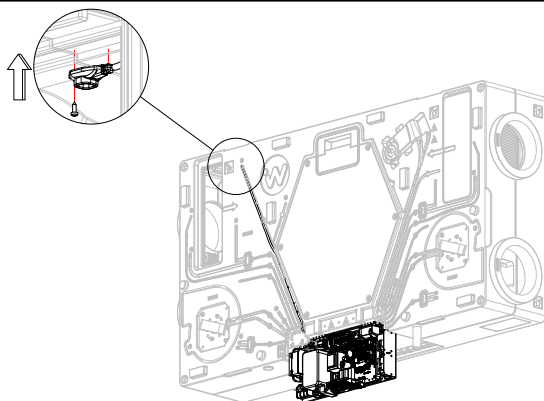


Montaż czujnika w komorze filtra dla Alternatywnej (B) wersji wykonania

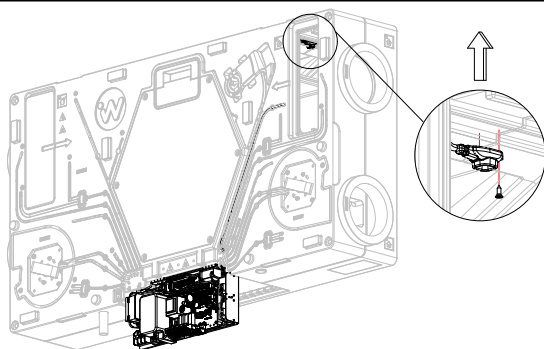


- **Ściągnąć** folię zabezpieczającą z taśmy przyklejonej do czujnika.
- **Przykleić** czujnik w komorze filtrów, w miejscu zdemontowanego czujnika.
- **Zabezpieczyć** czujnik za pomocą wkrętu i śrubokręta krzyżakowego PH1.

Montaż czujnika w komorze filtra dla Standardowej (A) wersji wykonania

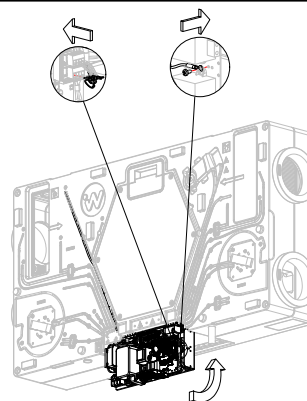


Montaż czujnika w komorze automatyki dla Alternatywnej (B) wersji wykonania

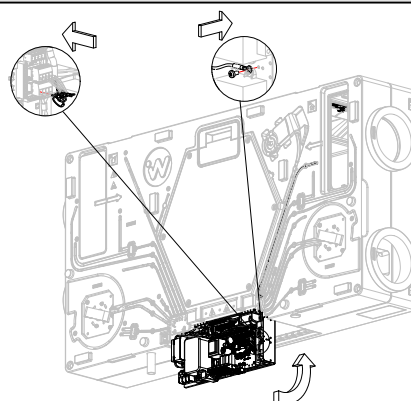


- **Wpiąć** przewody do wtyczek zgodnie ze schematem elektrycznym.
- **Zabezpieczyć** przewód uziemienia za pomocą śruby i śrubokrętu Torx T10.
- **Zabezpieczyć** przewód przy pomocy opasek zaciskowych.
- **Odchylić** wspornik automatyki do położenia wyjściowego.
- **Zamontować** pokrywę automatyki za pomocą klucza imbusowego 3 mm.

Montaż filtra dla Standardowej (A) wersji wykonania

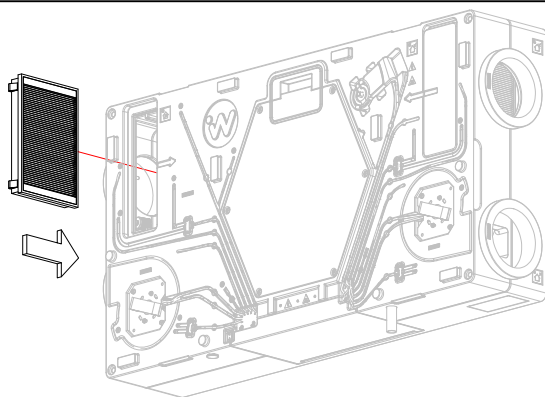


Montaż filtra dla Alternatywnej (B) wersji wykonania

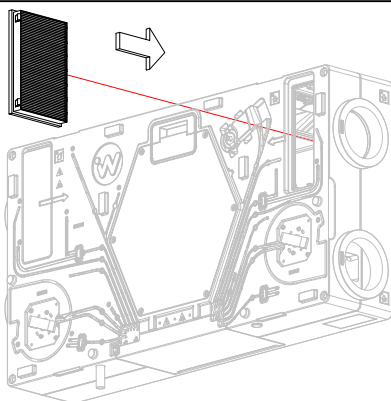


- **Zamontować** filtr w gnieździe filtra.

Montaż zaślepki filtra dla Standardowej (A) wersji wykonania

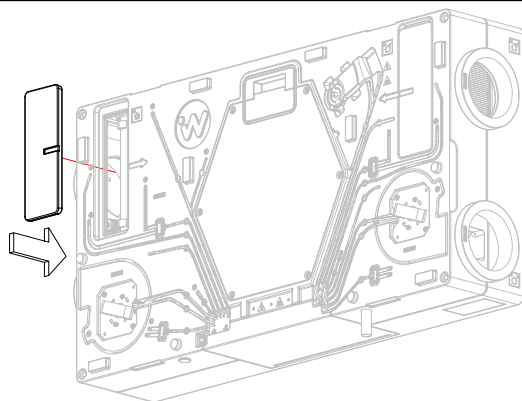

Montaż zaślepki filtra dla Alternatywnej (B) wersji wykonania

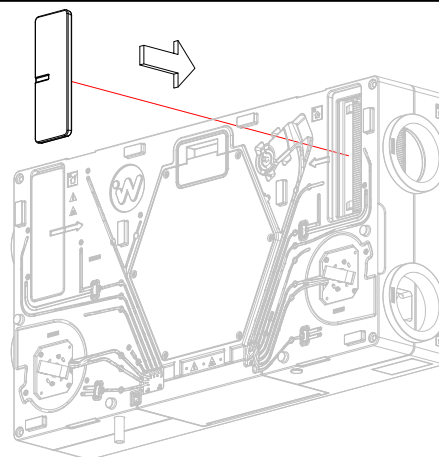

- **Włożyć** zaślepkę filtra **uważając**, aby strzałka na obudowie i zagłębieniu na zaślepce zrównały się ze sobą.
- **Włożyć** zaślepkę filtra **uważając**, aby strzałka na obudowie i zagłębieniu na zaślepce zrównały się ze sobą.
- **Włożyć** zaślepkę filtra **uważając**, aby strzałka na obudowie i zagłębieniu na zaślepce zrównały się ze sobą.
- **Włożyć** zaślepkę filtra **uważając**, aby strzałka na obudowie i zagłębieniu na zaślepce zrównały się ze sobą.

8.17.3 Testy poprawności wymiany

- Prawidłowy odczyt jakości powietrza oznacza prawidłową wymianę czujników.

8.18 Czujnik sensirion SDP810


8.18.1 Wymagane narzędzia

- Brak.

8.18.2 Procedura wymiany


- **Zdemontować** pokrywę z logotypem.
- **Wyłączyć** urządzenie i **odczekać** do całkowitego zaniku napięcia na zaciskach.

Demontaż czujnika ciśnienia z osłoną

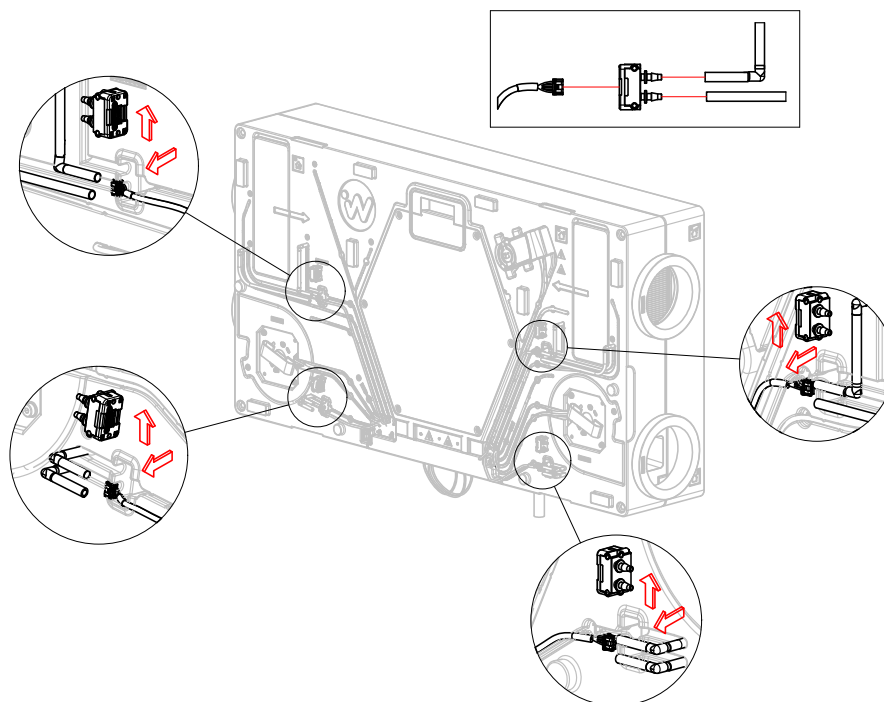

- ▶ Ostrożnie **wysunąć** czujnik ciśnienia wraz z przewodami z obudowy.
- ▶ **Odpiąć** czujnik ciśnienia od przewodu elektrycznego i przewodów ciśnieniowych.

Montaż czujnika ciśnienia z osłoną

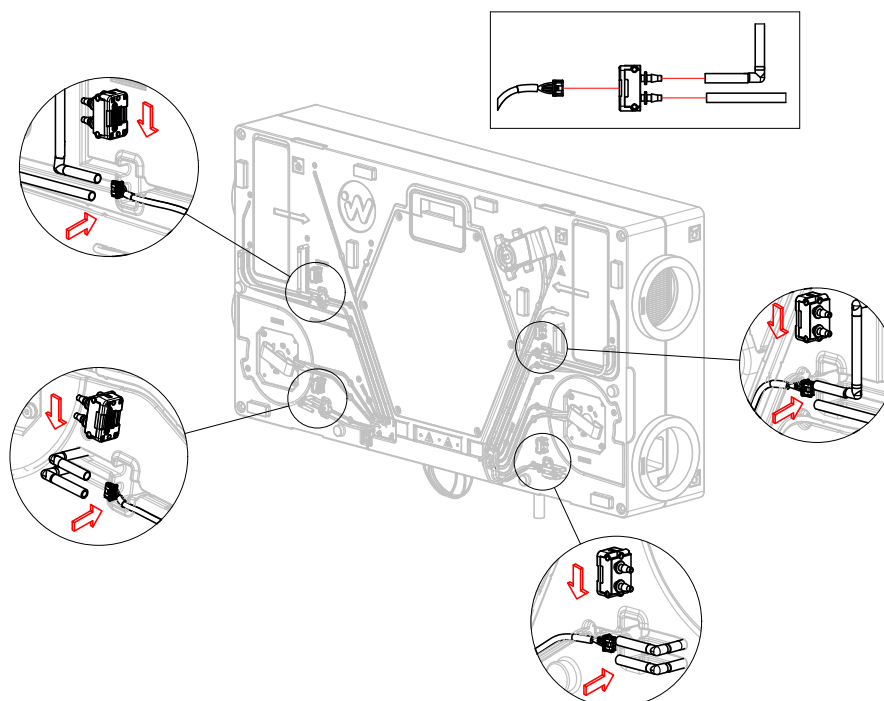

- ▶ **Podłączyć** czujnik ciśnienia do przewodu elektrycznego i przewodów ciśnieniowych.
- ▶ Ostrożnie **wsunąć** czujnik ciśnienia wraz z przewodami do obudowy.
- ▶ **Włączyć** urządzenie za pomocą przycisku.
- ▶ **Zamontować** pokrywę z logotypem.

8.18.3 Testy poprawności wymiany

- Prawidłowy odczyt różnicy ciśnienia oznacza prawidłową wymianę czujników.

8.19. Czujnik temperatury T1


8.19.1. Wymagane narzędzia

- Klucz imbusowy 3 mm,
- śrubokręt płaski 1 mm - 1,5 mm.

8.19.2. Procedura wymiany


- ▶ **Zdemontować** pokrywę z logotypem.
- ▶ **Wyłączyć** urządzenie i **odczekać** do całkowitego zaniku napięcia na zaciskach.
- ▶ **Zdemontować** pokrywę automatyki za pomocą klucza imbusowego 3 mm.

Wykręcenie przewodów z kostek zasilających i sterujących w komorze automatyki

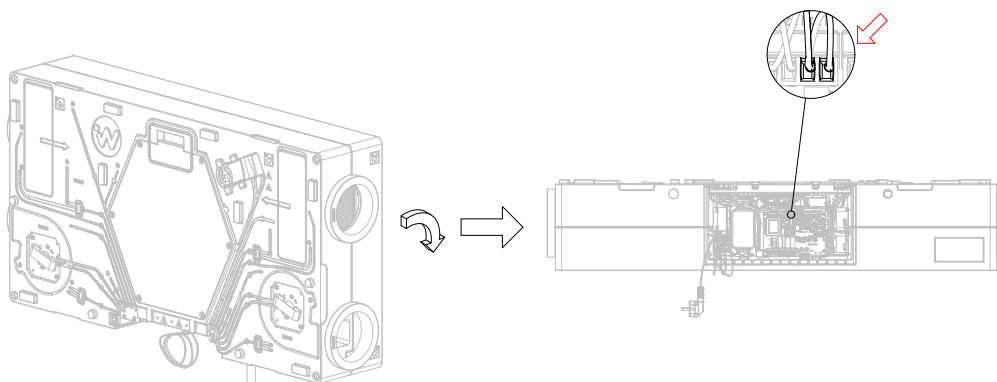


- ▶ Przewód RWS04005 **odłączyć** od Z16(T1) – Wejście rezystancyjne (dla Standardowej (A) wersji wykonania).
- ▶ Przewód RWS04008 **odłączyć** od Z16(T1) – Wejście rezystancyjne (dla Alternatywnej (B) wersji wykonania).
- ▶ Starannie **odciąć** opaski zaciskowe blokujące przewody w komorze automatyki.

Demontaż czujnika temperatury T1 dla Standardowej (A) wersji wykonania

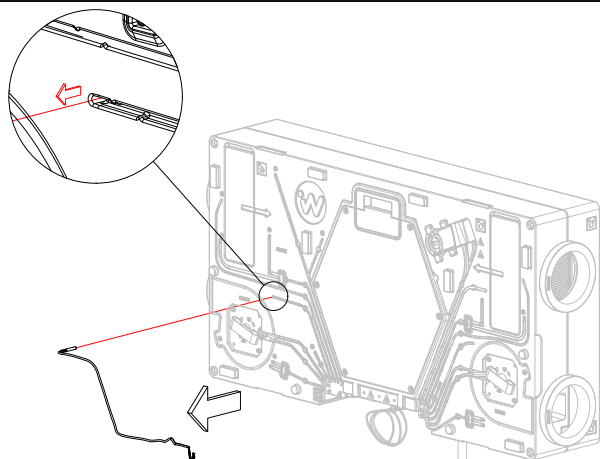


Demontaż czujnika temperatury T1 dla Alternatywnej (B) wersji wykonania

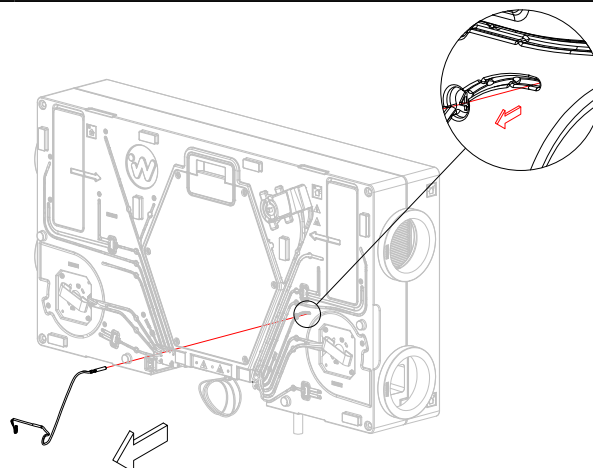


- ▶ Ostrożnie **wyciągnąć** przewody z tras oraz przepustów kablowych.

Montaż czujnika temperatury T1 dla Standardowej (A) wersji wykonania

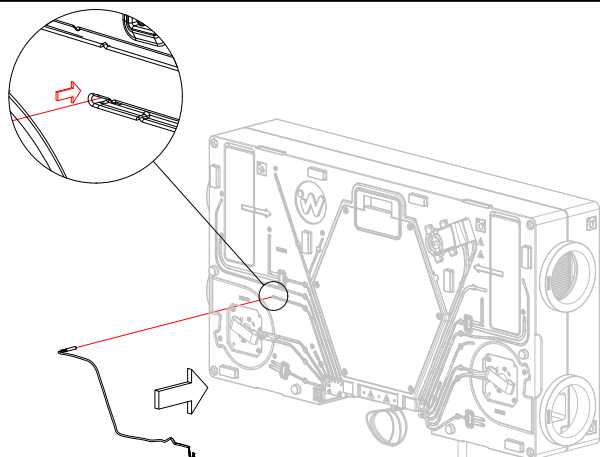


Montaż czujnika temperatury T1 dla Standardowej (A) wersji wykonania

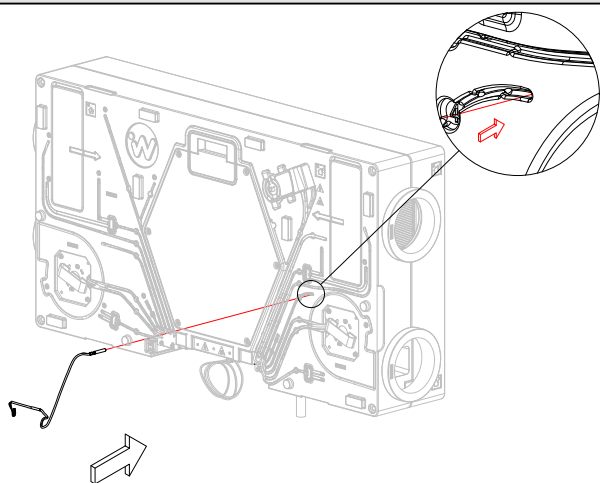

- Ostrożnie **umieścić** przewody w trasach oraz przepustach kablowych.

Montaż przewodów zasilających i sterujących w komorze automatyki

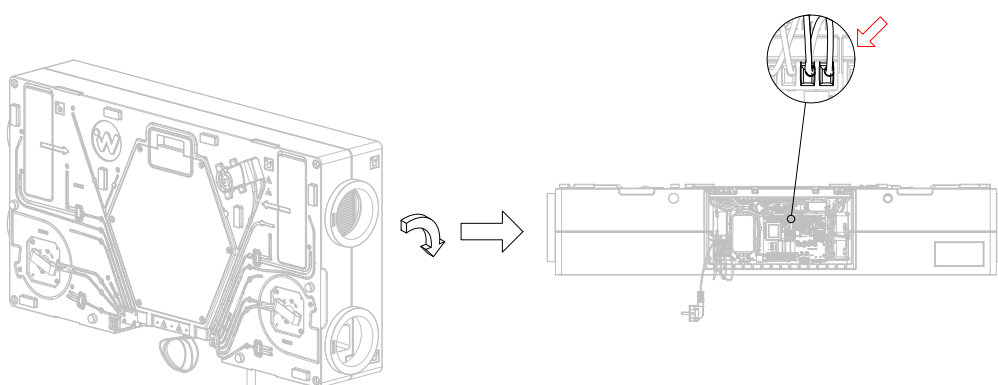

- Przewód RWS04005 **odłączyć** od Z16(T1) – Wejście rezystancyjne (dla Standardowej (A) wersji wykonania).
- Przewód RWS04008 **przyłączyć** do Z16(T1) – Wejście rezystancyjne (dla Alternatywnej (B) wersji wykonania).
- **Założyć** opaski zaciskowe blokujące przewody w komorze automatyki.
- **Zamontować** pokrywę automatyki za pomocą klucza imbusowego 3 mm.
- **Włączyć** urządzenie za pomocą przycisku.
- **Zamontować** pokrywę z logotypem.

8.19.3. Testy poprawności wymiany

- Prawidłowy odczyt temperatury oznacza prawidłową wymianę czujnika.
- Z uwagi na opóźnienie pracy czujnika, należy testować go przez minimum 10 sekund.

8.20. Czujnik temperatury T2


8.20.1 Wymagane narzędzia

- Klucz imbusowy 3 mm,
- śrubokręt płaski 1 mm - 1,5 mm.

8.20.2 Procedura wymiany


- ▶ **Zdemontować** pokrywę z logotypem.
- ▶ **Wyłączyć** urządzenie i **odczekać** do całkowitego zaniku napięcia na zaciskach.
- ▶ **Zdemontować** pokrywę automatyki za pomocą klucza imbusowego 3 mm.

Wykręcenie przewodów z kostek zasilających i sterujących w komorze automatyki

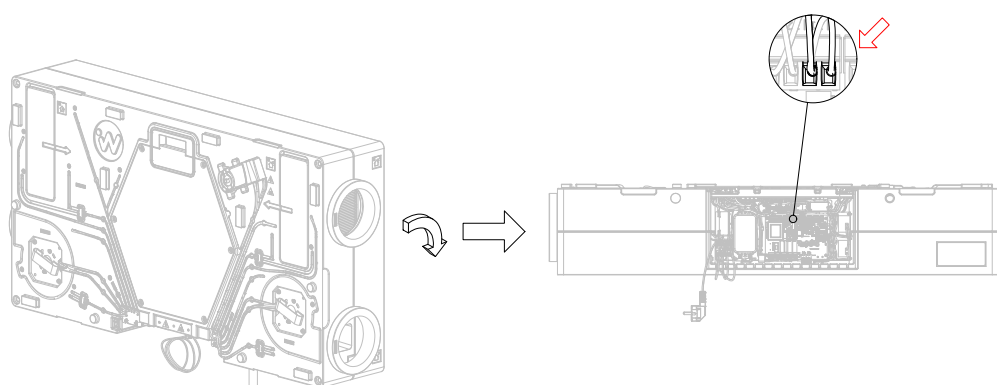


- ▶ Przewód RWS04006 **odłączyć** od Z16(T2) – Wejście rezystancyjne (dla Standardowej (A) wersji wykonania).
- ▶ Przewód RWS04007 **odłączyć** od Z16(T2) – Wejście rezystancyjne (dla Alternatywnej (B) wersji wykonania).
- ▶ Starannie **odciąć** opaski zaciskowe blokujące przewody w komorze automatyki.


Demontaż czujnika temperatury T2 dla Standardowej (A) wersji wykonania

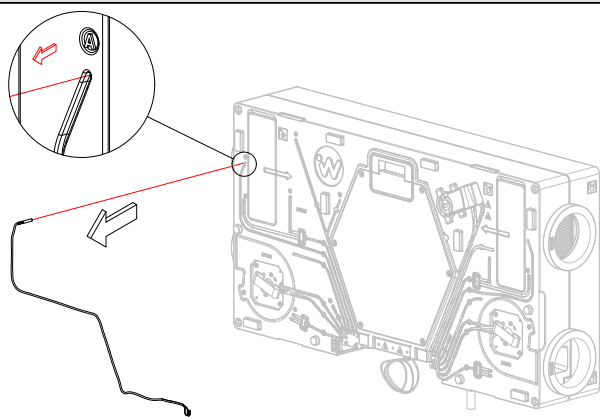

Montaż czujnika temperatury T2 dla Alternatywnej (B) wersji wykonania

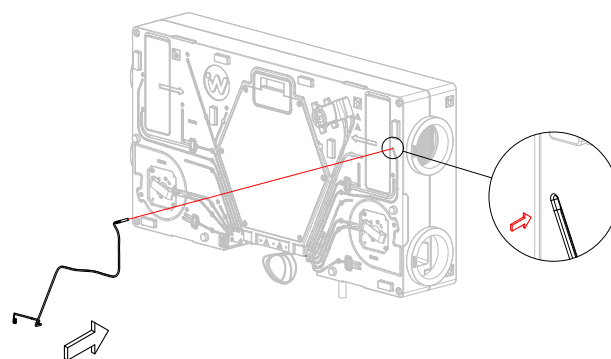


Demontaż czujnika temperatury T2 dla Alternatywnej (B) wersji wykonania

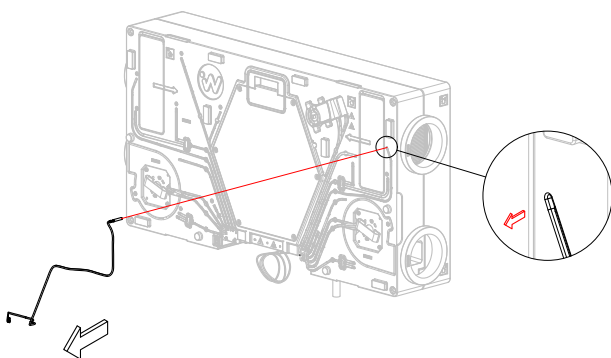


- Ostrożnie **umieścić** przewody w trasach oraz przepustach kablowych.

- Ostrożnie **wyciągnąć** przewody z tras oraz przepustów kablowych.

Montaż czujnika temperatury T2 dla Standardowej (A) wersji wykonania

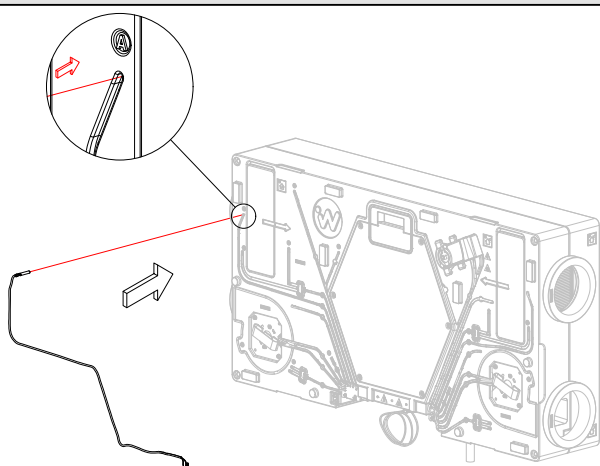

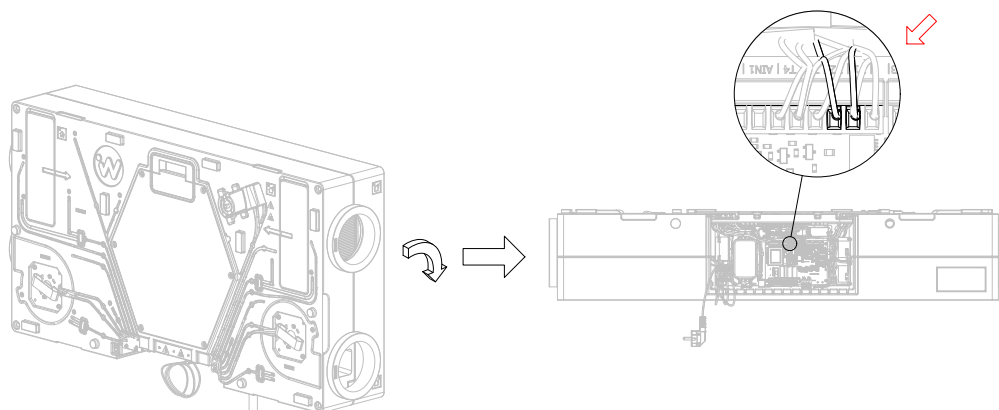

- ▶ Przewód RWS04006 **przyjąć** do Z16(T2) – Wejście rezystancyjne (dla Standardowej (A) wersji wykonania).
- ▶ Przewód RWS04007 **przyjąć** do Z16(T2) – Wejście rezystancyjne (dla Alternatywnej (B) wersji wykonania).
- ▶ **Założyć** opaski zaciskowe blokujące przewody w komorze automatyki.
- ▶ **Zamontować** pokrywę automatyki za pomocą klucza imbusowego 3 mm.
- ▶ **Włączyć** urządzenie za pomocą przycisku.
- ▶ **Zamontować** pokrywę z logotypem.

8.20.3 Testy poprawności wymiany

- Prawidłowy odczyt temperatury oznacza prawidłową wymianę czujnika.
- Z uwagi na opóźnienie pracy czujnika, należy testować go przez minimum 10 sekund.

8.21 Czujnik temperatury T3


8.21.1 Wymagane narzędzia

- Klucz imbusowy 3 mm,
- śrubokręt płaski 1 mm - 1,5 mm.

8.21.2 Procedura wymiany


- ▶ **Zdemontować** pokrywę z logotypem.
- ▶ **Wyłączyć** urządzenie i **odczekać** do całkowitego zaniku napięcia na zaciskach.
- ▶ **Zdemontować** pokrywę automatyki za pomocą klucza imbusowego 3 mm.

Wykręcenie przewodów z kostek zasilających i sterujących w komorze automatyki

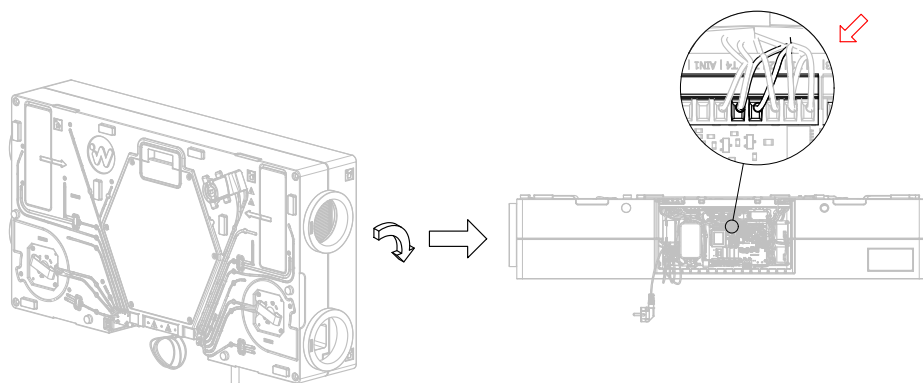


- ▶ Przewód RWS04007 **odłączyć** od Z16(T3) – Wejście rezystancyjne (dla Standardowej (A) wersji wykonania).
- ▶ Przewód RWS04006 **odłączyć** od Z16(T3) – Wejście rezystancyjne (dla Alternatywnej (B) wersji wykonania).
- ▶ Starannie **odciąć** opaski zaciskowe blokujące przewody w komorze automatyki.


Demontaż czujnika temperatury T3 dla Standardowej (A) wersji wykonania

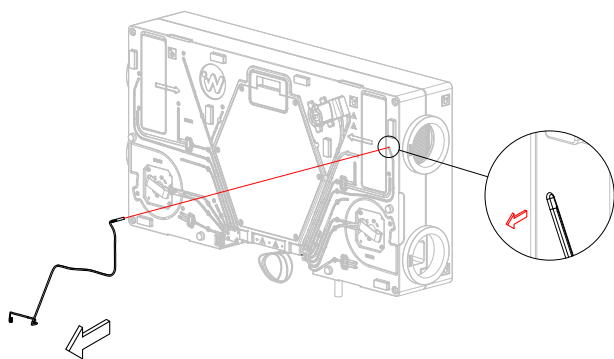


Montaż czujnika temperatury T3 dla Standardowej (A) wersji wykonania

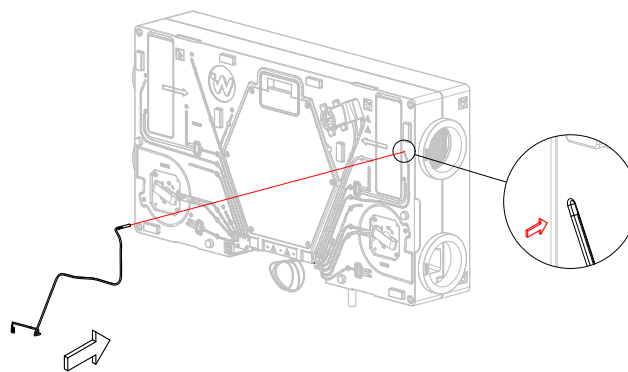

Demontaż czujnika temperatury T3 dla Alternatywnej (B) wersji wykonania

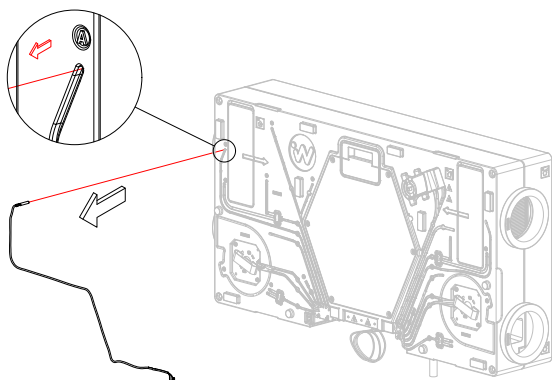


Montaż czujnika temperatury T3 dla Alternatywnej (B) wersji wykonania

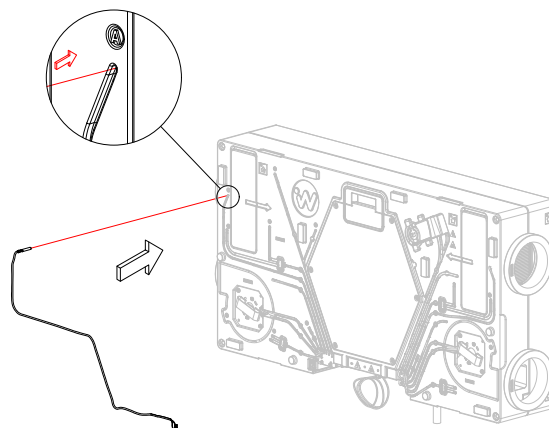

- ▶ Ostrożnie **wyciągnąć** przewody z tras oraz przepustów kablowych.

- ▶ Ostrożnie **umieścić** przewody w trasach oraz przepustach kablowych.

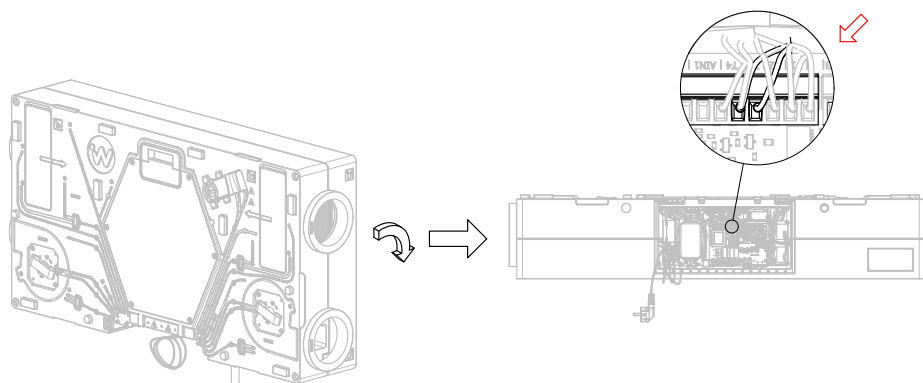

- ▶ Przewód RWS04007 **przypiąć** do Z16(T3) – Wejście rezystancyjne (dla Standardowej (A) wersji wykonania).
- ▶ Przewód RWS04006 **przypiąć** do Z16(T3) – Wejście rezystancyjne (dla Alternatywnej (B) wersji wykonania).
- ▶ **Założyć** opaski zaciskowe blokujące przewody w komorze automatyki.
- ▶ **Zamontować** pokrywę automatyki za pomocą klucza imbusowego 3 mm.
- ▶ **Włączyć** urządzenie za pomocą przycisku.
- ▶ **Zamontować** pokrywę z logotypem.

8.21.3 Testy poprawności wymiany

- Prawidłowy odczyt temperatury oznacza prawidłową wymianę czujnika.
- Z uwagi na opóźnienie pracy czujnika, należy testować go przez minimum 10 sekund.

8.22. Czujnik temperatury T4


8.22.1 Wymagane narzędzia

- Klucz imbusowy 3 mm,
- śrubokręt płaski 1 mm - 1,5 mm.

8.22.2 Procedura wymiany


- ▶ **Zdemontować** pokrywę z logotypem.
- ▶ **Wyłączyć** urządzenie i **odczekać** do całkowitego zaniku napięcia na zaciskach.
- ▶ **Zdemontować** pokrywę automatyki za pomocą klucza imbusowego 3 mm.

Wykręcenie przewodów z kostek zasilających i sterujących w komorze automatyki

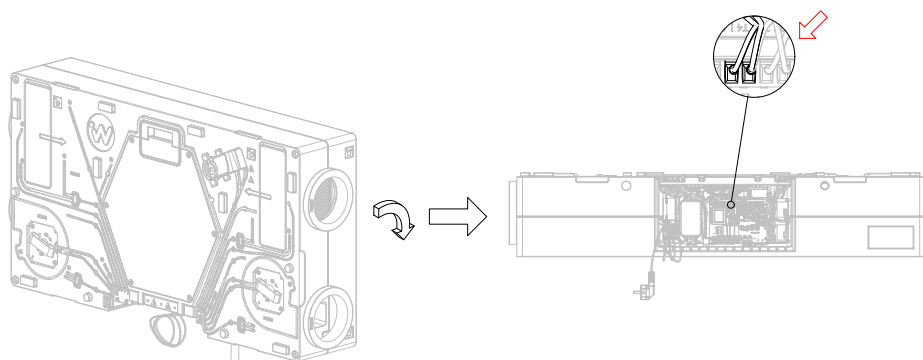


- ▶ Przewód RWS04008 **odłączyć** od Z16(T4) – Wejście rezystancyjne (dla Standardowej (A) wersji wykonania)
- ▶ Przewód RWS04005 **odłączyć** od Z16(T4) – Wejście rezystancyjne (dla Alternatywnej (B) wersji wykonania)
- ▶ Starannie **odciąć** opaski zaciskowe blokujące przewody w komorze automatyki.

Demontaż czujnika temperatury T4 dla Standardowej (A) wersji wykonania

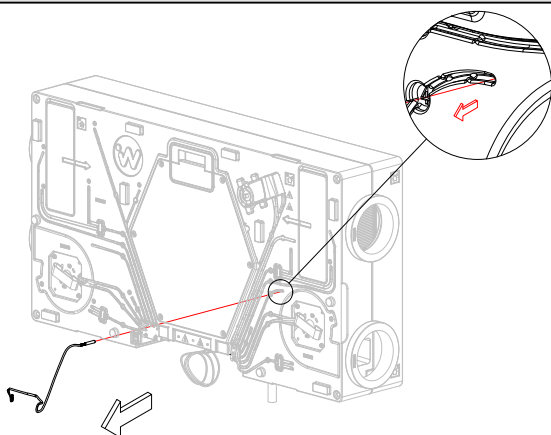


Demontaż czujnika temperatury T4 dla Alternatywnej (B) wersji wykonania

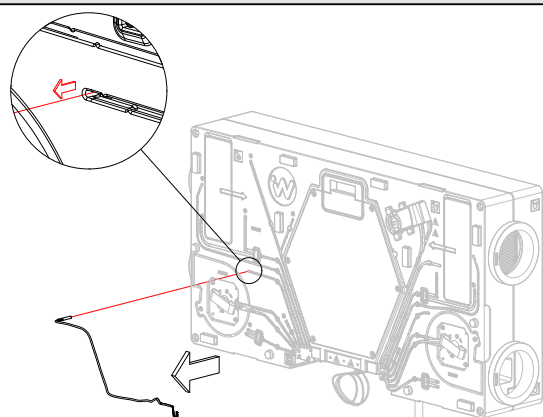


- ▶ Ostrożnie **wyciągnąć** przewody z tras oraz przepustów kablowych.

Montaż czujnika temperatury T4 dla Standardowej (A) wersji wykonania

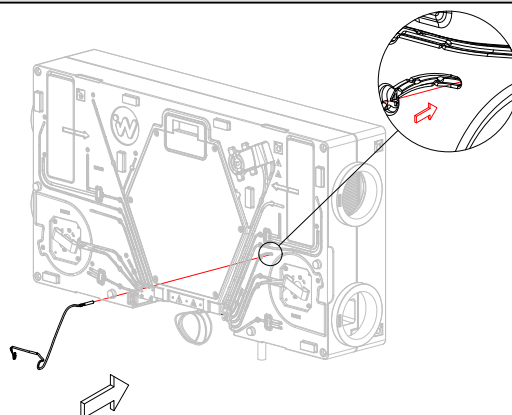


Montaż czujnika temperatury T4 dla Alternatywnej (B) wersji wykonania

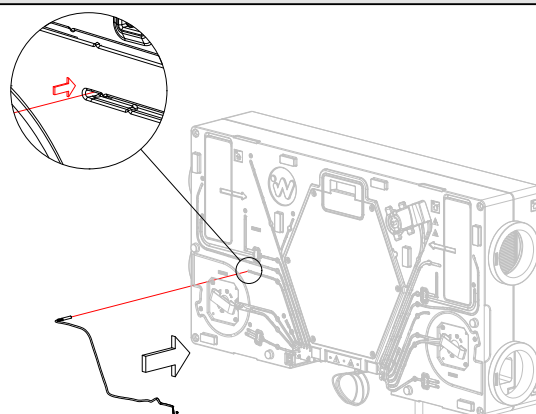

- ▶ Ostrożnie **umieścić** przewody w trasach oraz przepustach kablowych.

Montaż przewodów w kostkach zasilających i sterujących w komorze automatyki

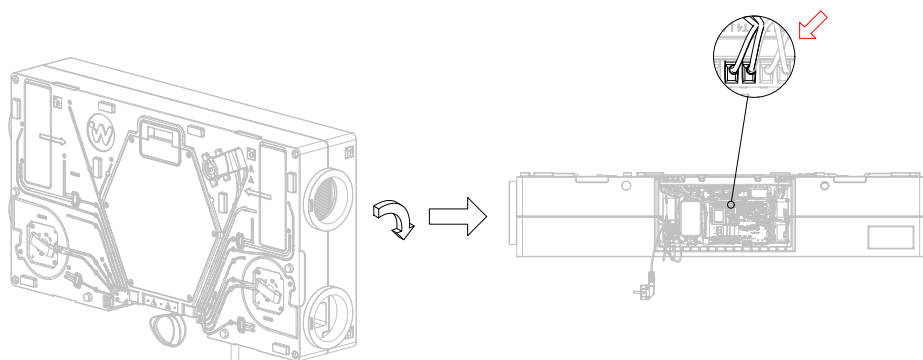

- ▶ Przewód RWS04008 **przypiąć** do Z16(T4) – Wejście rezystancyjne (dla Standardowej (A) wersji wykonania).
- ▶ Przewód RWS04005 **przypiąć** do Z16(T4) – Wejście rezystancyjne (dla Alternatywnej (B) wersji wykonania).
- ▶ **Założyć** opaski zaciskowe blokujące przewody w komorze automatyki.
- ▶ **Zamontować** pokrywę automatyki za pomocą klucza imbusowego 3 mm.
- ▶ **Włączyć** urządzenie za pomocą przycisku.
- ▶ **Zamontować** pokrywę z logotypem.

8.22.3 Testy poprawności wymiany

- Prawidłowy odczyt temperatury oznacza prawidłową wymianę czujnika.
- Z uwagi na opóźnienie pracy czujnika, należy testować go przez minimum 10 sekund.

9. Menu instalatora


Panel iSENSE 5i, aplikacja mobilna iCONNECT oraz serwis internetowy iCONNECT WEB pozwalają na dostęp do menu instalatora.

Menu jest dostępne po wprowadzeniu poniższego hasła:


2 5 8 9

Niektóre parametry menu mogą być niedostępne w zależności od konfiguracji urządzenia oraz od tego, czy urządzenie jest włączone lub wyłączone.


9.1 Struktura menu instalatora

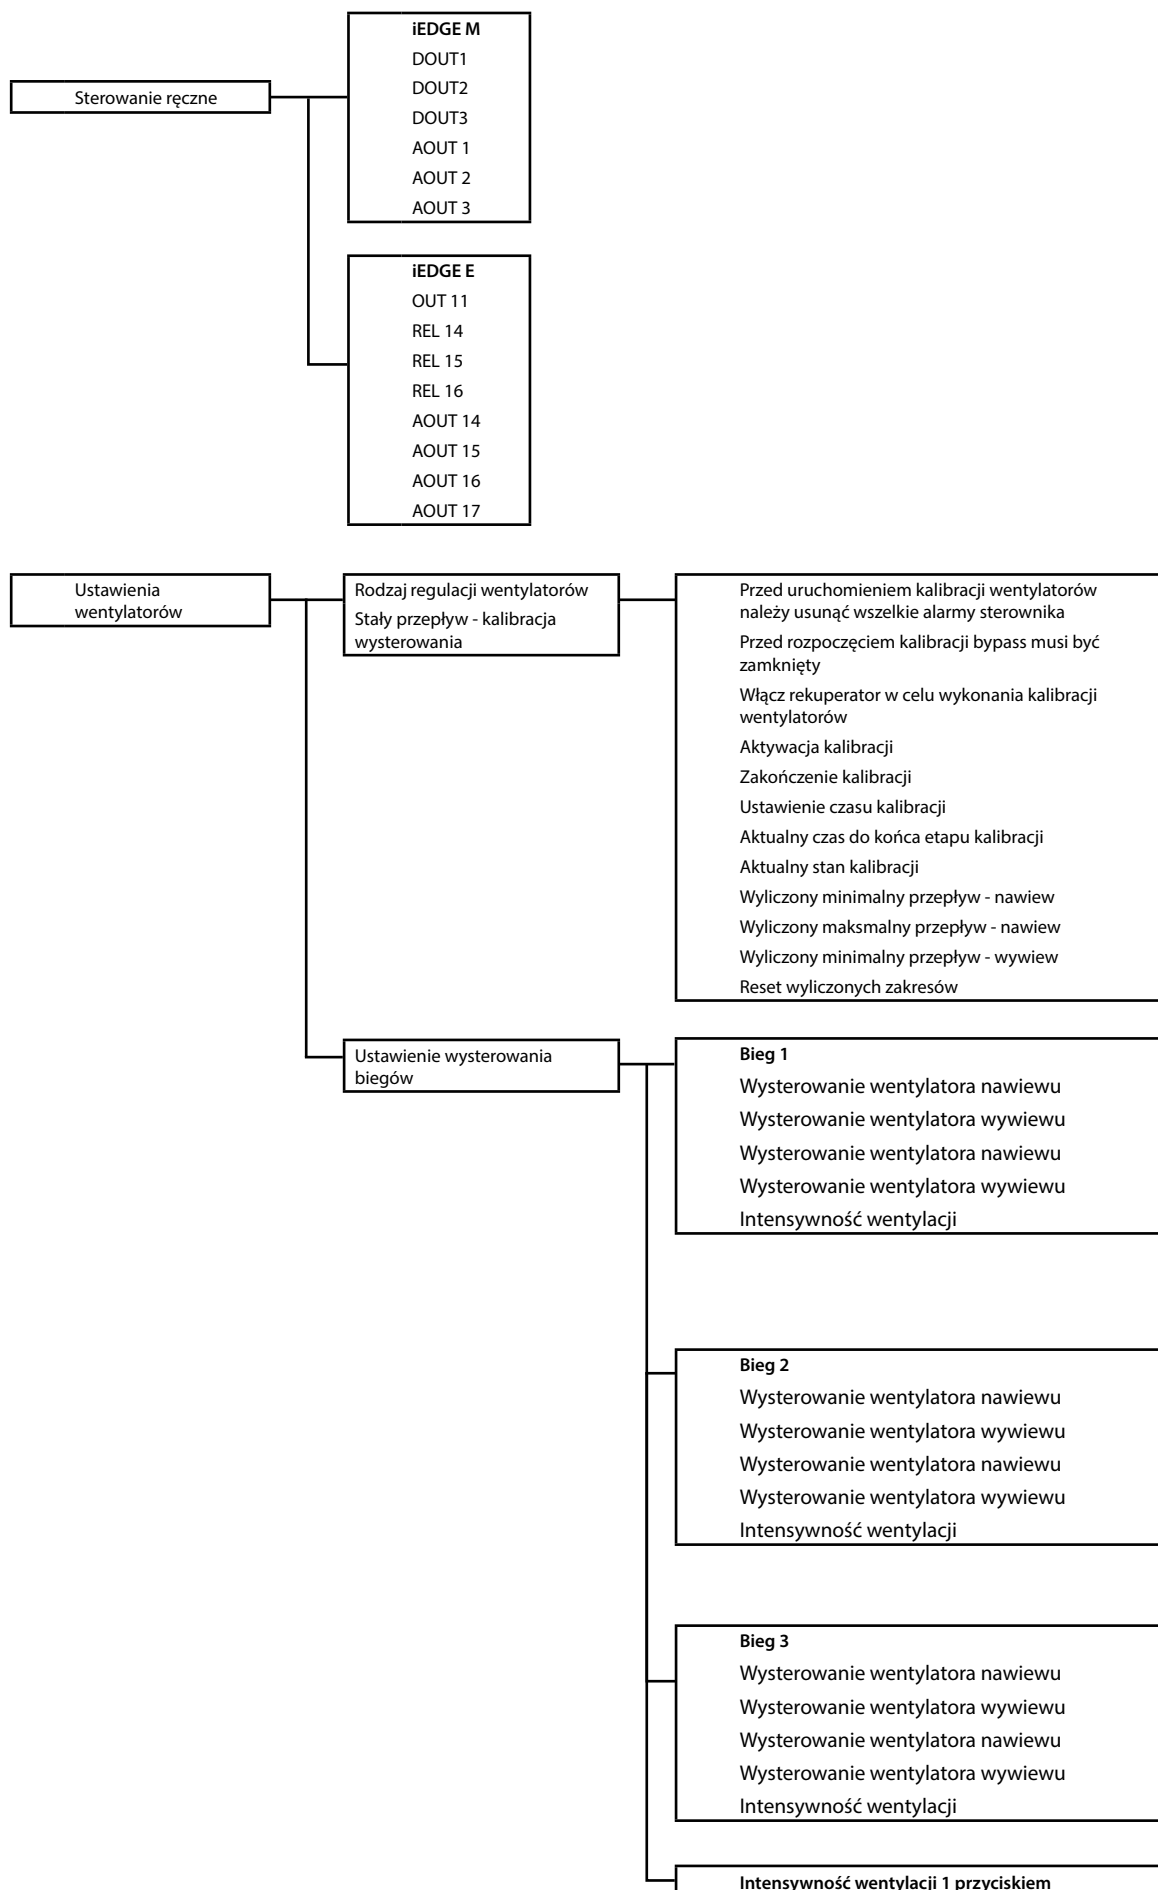


cd. 9.1 Struktura menu instalatora

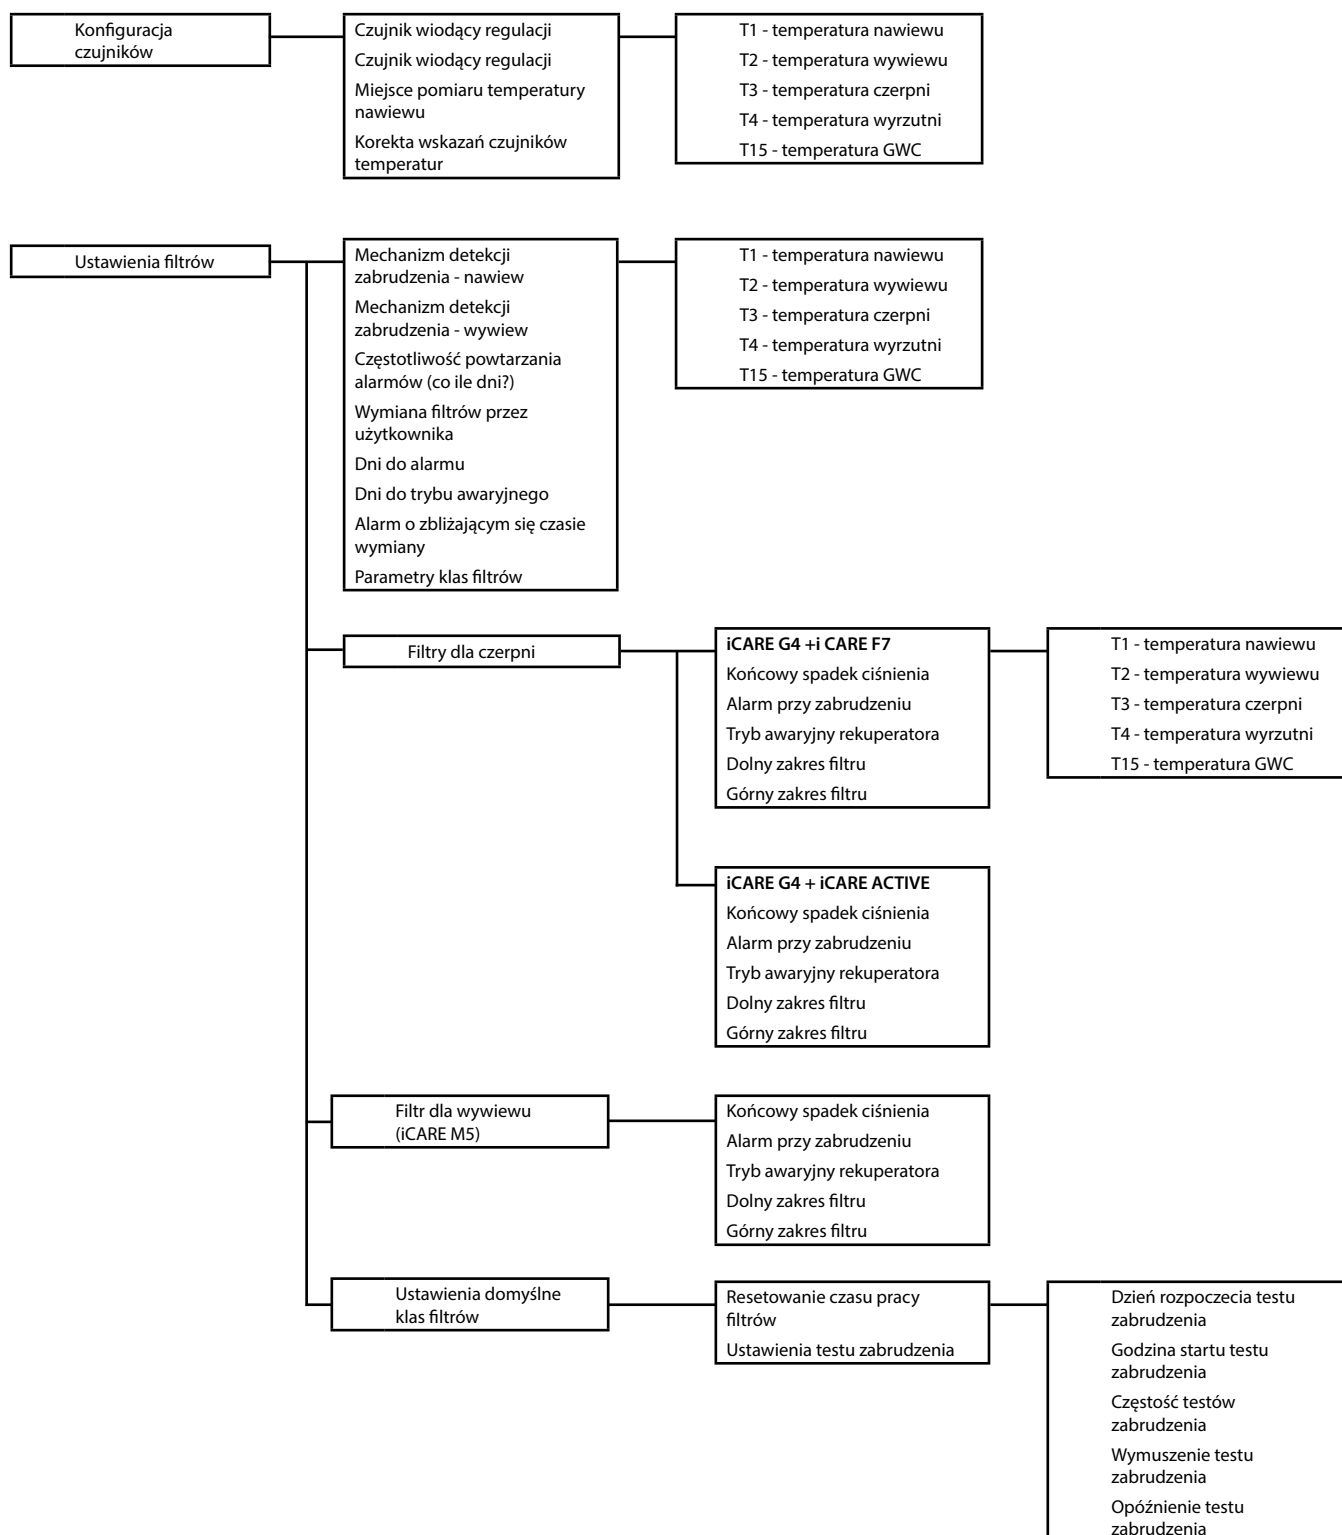

cd. 9.1 Struktura menu instalatora

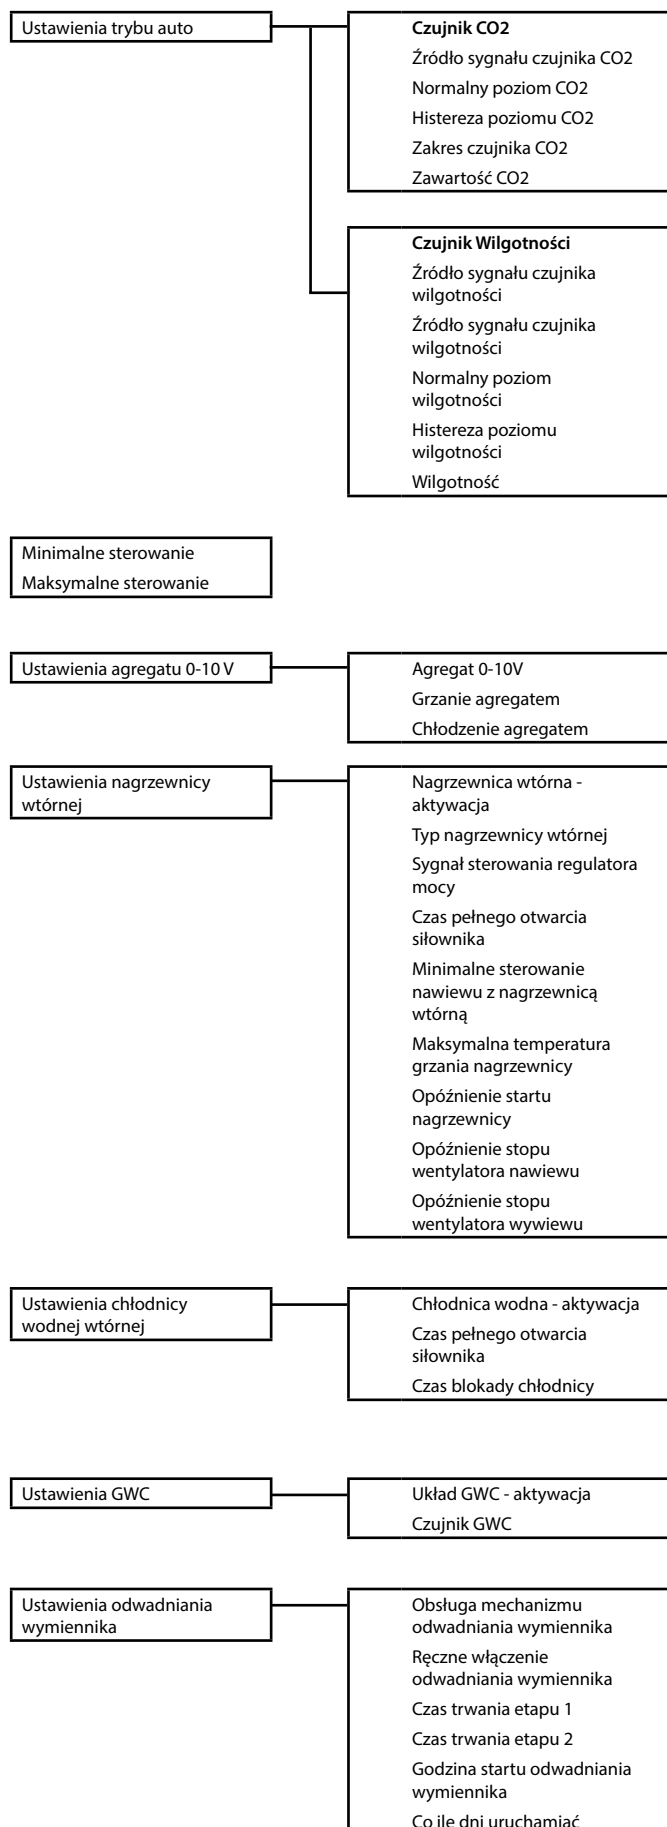

cd. 9.1 Struktura menu instalatora

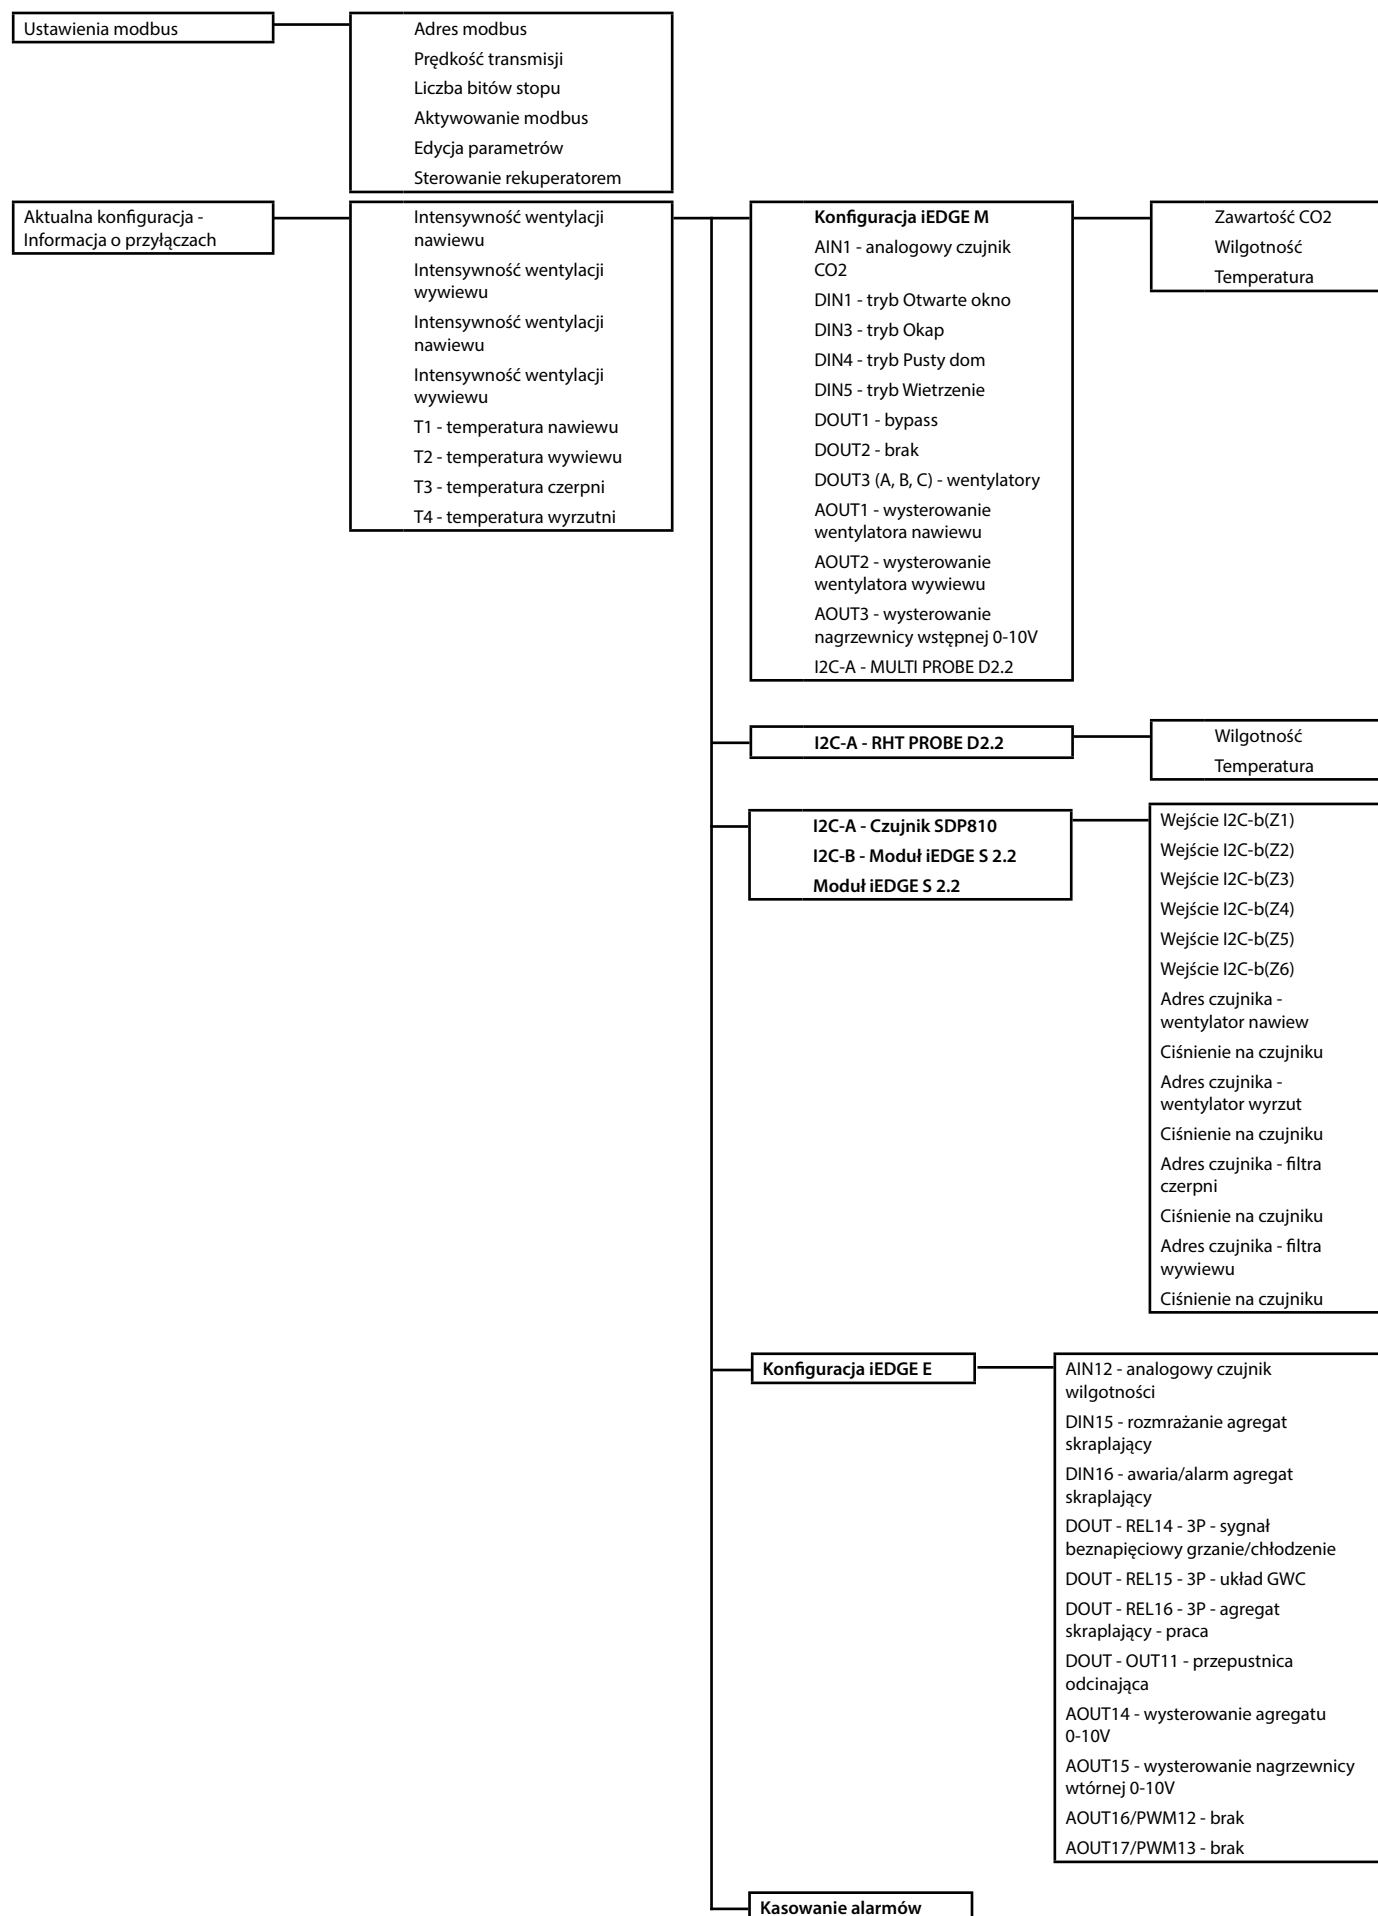

10. Usterki i wskazania robocze

10.1 Usterki bez wskazania

W tabeli przedstawiono możliwe występujące usterki bez wskazania na wyświetlaczu oraz ich opis i rozwiązanie.

USTERKA	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie włącza się	Rekuperator nie jest podłączony do prądu	Włóż wtyczkę przewodu zasilającego urządzenia do gniazdka
	Przycisk zasilania pod pokrywą dekoracyjną jest w pozycji "O"	Przełącz przycisk zasilania w pozycję "I"
Głośna praca urządzenia	Zabrudzone filtry powietrza	Wymień filtry powietrza
	Zanieczyszczony lub uszkodzony wentylator	Skontaktuj się z serwisem
	Uszkodzony system bypassu	Skontaktuj się z serwisem
Rekuperator nie osiąga zakładanej wydajności	Zabrudzone filtry powietrza	Wymień filtry powietrza
	Zanieczyszczony lub uszkodzony wentylator	Skontaktuj się z serwisem
	Zanieczyszczony wymiennik ciepła	Wyczyść wymiennik ciepła
	Nieszczelności w układzie	Skontaktuj się z instalatorem
Z urządzenia wycieka woda	Nieszczelne połączenie odpływu	Poprawić osadzenie syfonu w odpływie rekuperatora
	Zatkany syfon	Udrożnij syfon
	Uszkodzony syfon	Wymień syfon
Brak połączenia rekuperatora z panelem sterowania	Brak ciągłości przewodu komunikacji między rekuperatorem a panelem sterowania	Skontaktuj się z serwisem
Brak dopływu powietrza do rekuperatora	Zabrudzona czerpnia	Wyczyść czerpnię
	Zabrudzona wyrzutnia	Wyczyść wyrzutnię

10.2 Usterki ze wskazaniem

ALARM	PRZYCZYNA	SKUTEK
Błąd komunikacji z czujnika ciśnienia/przepływu dla nawiewu	Błąd komunikacji między panelem sterowania a czujnikiem wbudowanym dla kanału nawiewnego. Możliwe uszkodzenie lub niewłaściwe podłączenie czujnika.	Sygnalizacja alarmu, dalsza praca rekuperatora.
Błąd komunikacji z czujnika ciśnienia/przepływu dla wywiewu	Błąd komunikacji między panelem sterowania a czujnikiem wbudowanym dla kanału wywiewnego. Możliwe uszkodzenie lub niewłaściwe podłączenie czujnika.	Sygnalizacja alarmu, dalsza praca rekuperatora.
Uszkodzony czujnik temperatury nawiewu	Czujnik uległ uszkodzeniu, został źle podłączony lub nieskonfigurowany.	Sygnalizacja alarmu, wstrzymanie pracy rekuperatora.
Uszkodzony czujnik temperatury za wymiennikiem	Czujnik uległ uszkodzeniu, został źle podłączony lub nieskonfigurowany.	Sygnalizacja alarmu, wstrzymanie pracy rekuperatora.
Uszkodzony czujnik temperatury wyrzutni	Czujnik uległ uszkodzeniu, został źle podłączony lub nieskonfigurowany.	Sygnalizacja alarmu, wstrzymanie pracy rekuperatora.
Uszkodzony czujnik temperatury czepni	Czujnik uległ uszkodzeniu, został źle podłączony lub nieskonfigurowany.	Sygnalizacja alarmu, wstrzymanie pracy rekuperatora.
Uszkodzony czujnik temperatury wywiewu	Czujnik uległ uszkodzeniu, został źle podłączony lub nieskonfigurowany.	Sygnalizacja alarmu, wstrzymanie pracy rekuperatora.
Uszk. czujnik temp. GWC	Czujnik uległ uszkodzeniu, został źle podłączony lub nieskonfigurowany.	Sygnalizacja alarmu, wstrzymanie pracy rekuperatora.
Odn. zbyt wysoką temp. powietrza naw. do pomieszczenia	Odn. zbyt wysoką temperaturę powietrza nawiewanego do pomieszczenia.	Sygnalizacja alarmu, procedura ochrony przed zbyt wysoką temperaturą.
Odn. zbyt niską temp. powietrza nawiewanego	Odn. zbyt niską temperaturę powietrza nawiewanego do pomieszczenia.	Sygnalizacja alarmu, procedura ochrony przed zbyt niską temperaturą.
Uszkodzony czujnik temperatury wiodącej	Czujnik uległ uszkodzeniu, został źle podłączony lub nieskonfigurowany.	Sygnalizacja alarmu, wstrzymanie pracy rekuperatora.
Zbliża się termin wymiany filtra nawiewu	Zbliża się termin wymiany filtra – zakup filtry.	Sygnalizacja alarmu.
Zbliża się termin wymiany filtra wywiewu	Zbliża się termin wymiany filtra – zakup filtry.	Sygnalizacja alarmu.
Zabrudzenie filtra nawiewu. Wymień filtr	Możliwe zabrudzenie filtra na kanale nawiewnym. Należy wymienić filtr.	Sygnalizacja alarmu.
Zabrudzenie filtra wywiewu. Wymień filtr	Możliwe zabrudzenie filtra na kanale wywiewnym. Należy wymienić filtr.	Sygnalizacja alarmu.
Tryb awaryjny - filtry zużyte	Zabrudzenie jednego z filtrów przekroczyło stan alarmowy. Należy go niezwłocznie wymienić.	Sygnalizacja alarmu, procedura alarmowa zabrudzenia filtrów.
Procedura wymiany filtrów	Aktywna jest procedura wymiany filtrów co spowodowało wstrzymanie pracy rekuperatora.	Sygnalizacja alarmu, wstrzymanie pracy rekuperatora.
Test zabrudzenia filtrów. Nie wyłączać rekuperatora	Aktywna jest procedura testowania stanu filtrów. Do czasu zakończenia procedury nie wolno wyłączyć rekuperatora.	Sygnalizacja alarmu.

cd. 10.2 Usterki ze wskazaniem

ALARM	PRZYCZYNA	SKUTEK
Błąd czujnika wilgotności	Czujnik uległ uszkodzeniu, został źle podłączony lub nieskonfigurowany.	Sygnalizacja alarmu, dalsza praca rekuperatora.
Błąd czujnika CO ₂	Czujnik uległ uszkodzeniu, został źle podłączony lub nieskonfigurowany.	Sygnalizacja alarmu, dalsza praca rekuperatora.
Błąd komunikacji z modulem IEDGE S	Możliwe uszkodzenie modułu iEDGE S. Skontaktuj się z serwisem.	Sygnalizacja alarmu, minimalneysterowanie wentylatorów.
Błąd czujników ciśnienia - minimalneysterowanie wentylatorów	Czujnik uległ uszkodzeniu, został źle podłączony lub nieskonfigurowany.	Sygnalizacja alarmu, minimalneysterowanie wentylatorów.
Błąd czujników jakości powietrza - minimalneysterowanie wentylatorów	Czujnik uległ uszkodzeniu, został źle podłączony lub nieskonfigurowany.	Sygnalizacja alarmu, minimalneysterowanie wentylatorów.

11. Utylizacja i recykling

Nie utylizuj produktu wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Zbieraj odpady z urządzenia do oddzielnego przetworzenia. Nie utylizuj urządzeń elektrycznych w ramach odpadów komunalnych. Dostarczaj je do wyznaczonych punktów zbiórki. Więcej o punktach odbioru dowiesz się od przedstawicieli władzy lokalnej.

Jeśli urządzenie elektryczne zostanie zutylizowane na składowisku lub wysypisku śmieci, niebezpieczne substancje mogą przedostać się do wód gruntowych i dostać się do łańcucha pokarmowego, a przez to zaszkodzić zdrowiu i dobremu samopoczuciu.

Właściwa utylizacja pozwala odzyskać surowce ze zużytego sprzętu i sprzyja rozwojowi gospodarki o obiegu zamkniętym.

12. Części zamienne

Thermosilesia Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Szyb Walenty 16,
41-700 Ruda Śląska
tel. +48 32 630 62 20*
mail: serwis@thermosilesia.pl

*koszt połączenia wg stawek operatora