


CONTROL S E R I E S

CONTROL DE LA DISTANȚĂ



MANUAL DE UTILIZARE

MODELE:
LINO

TELECOMANDĂ - LINO

Manual de utilizare

Conținut

PRECAUȚII.....	3
SPECIFICAȚII TEHNICE.....	4
GHID DE PORNIRE RAPIDĂ	4
FUNCȚIONAREA DE BAZĂ A TELECOMENZII	5
BUTOANE ȘI FUNCȚII.....	6
INDICATORII DE PE ECRANUL TELECOMENZII.....	7
MODUL DE UTILIZARE A FUNCȚIILOR DE BAZĂ.....	9


PRECAUȚII



AVERTISMENT

Pentru o performanță optimă a produsului:


- Nu amestecați baterii vechi și noi, sau baterii de tipuri diferite.
- Nu lăsați bateriile în telecomandă dacă nu intenționați să utilizați dispozitivul pentru mai mult de 2 luni.
- Nu aruncați bateriile ca deșeuri municipale nesortate. Consultați legislația locală pentru eliminarea corectă a bateriilor.
- Bateriile pot avea un simbol chimic în partea de jos a pictogramei de eliminare. Acest simbol chimic înseamnă că bateria conține un metal greu care depășește o anumită concentrație. Un exemplu este Pb: Plumb ($>0,004\%$).
- Aparatele și bateriile uzate trebuie tratate într-o instalație specializată pentru reutilizare, reciclare și recuperare. Prin asigurarea eliminării corecte, veți contribui la evitarea posibilelor consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană.

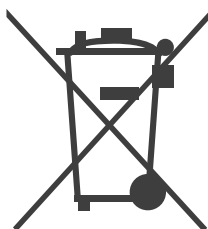

1. SPECIFICAȚII TEHNICE

Model	SETU
Alimentarea cu energie electrică	3.0V (baterii uscate R03/LR03×2)
Raza de acțiune a telecomenzii pilota	8m
Temperatura de funcționare	-5°C~60°C (23°F~140°F)

2. GHID DE PORNIRE RAPIDĂ

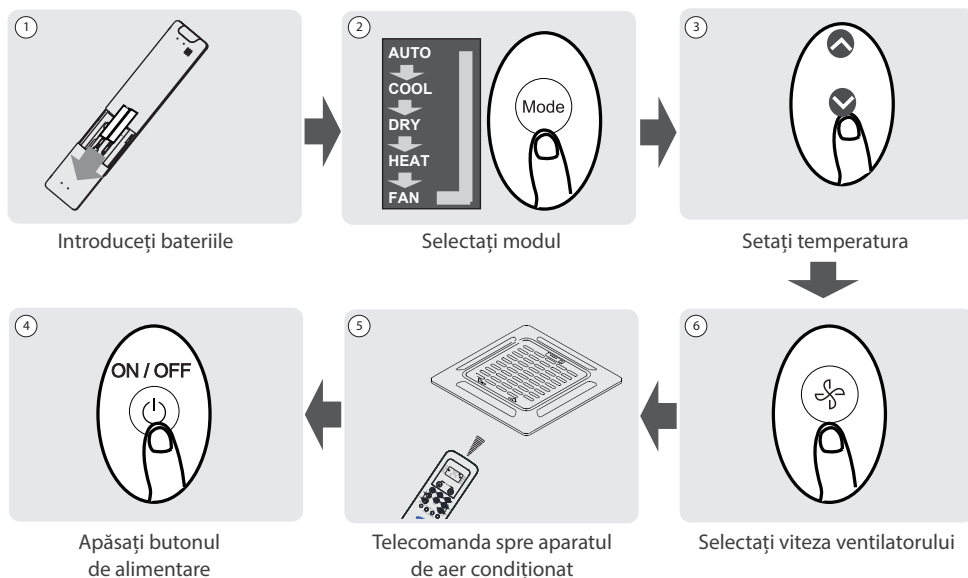

NU SUNTEȚI SIGUR CE FACE O FUNCȚIE?

O descriere detaliată a modului de utilizare a aparatului de aer condiționat poate fi găsită în secțiunile privind modul de utilizare a funcțiilor de bază și funcțiile avansate din acest manual.



NOTĂ SPECIALĂ


- Aspectul butoanelor de pe aparat poate diferi ușor de exemplul prezentat.
- Dacă unitatea interioară nu are o anumită funcție, apăsarea unui buton pentru funcția respectivă pe telecomandă nu va avea niciun efect.

3. FUNCȚIONAREA DE BAZĂ A TELECOMENZII

3.1. Introducerea și înlocuirea bateriilor

Aparatul dvs. de aer condiționat poate avea două baterii (unele unități). Introduceți bateriile în telecomandă înainte de utilizare.

1. Glisați capacul din spate al telecomenzii în jos, expunând compartimentul pentru baterii.
2. Introduceți bateriile, având grijă să potriviți bornele (+) și (-) ale bateriilor cu simbolurile din interiorul compartimentului pentru baterii.
3. Glisați capacul bateriei înapoi în poziție.

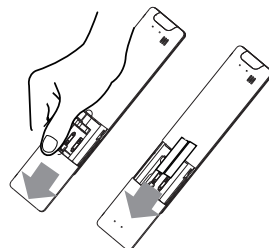

3.2. Linii directe pentru utilizarea telecomenzii

- Telecomanda trebuie utilizată pe o rază de 8 metri de dispozitiv.
- Dispozitivul va emite un semnal sonor atunci când este prezent un semnal de la distanță.
- Perdelele, alte materiale și lumina directă a soarelui pot interfera cu receptorul semnalului infraroșu.
- Scoateți bateriile dacă telecomanda nu va fi utilizată pentru mai mult de 2 luni.

3.3. Note privind utilizarea telecomenzii


Dispozitivul este în conformitate cu reglementările naționale locale.

Acest dispozitiv a fost testat și s-a constatat că este în conformitate cu limitele pentru dispozitivele digitale de clasă B. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, care pot fi determinate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena receptoare. Distanța dintre aparat și receptor trebuie mărită.
- Conectarea aparatului la o priză pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați un dealer sau un tehnician RTV cu experiență pentru asistență.
- Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

4. BUTOANE ȘI FUNCȚII

Înainte de a utiliza aparatul dvs. de aer condiționat, familiarizați-vă cu telecomanda acestuia. Următoarea este o scurtă prezentare a telecomenzii în sine. Pentru instrucțiuni privind funcționarea aparatului de aer condiționat, consultați secțiunea „Cum se utilizează funcțiile de bază” din acest manual.

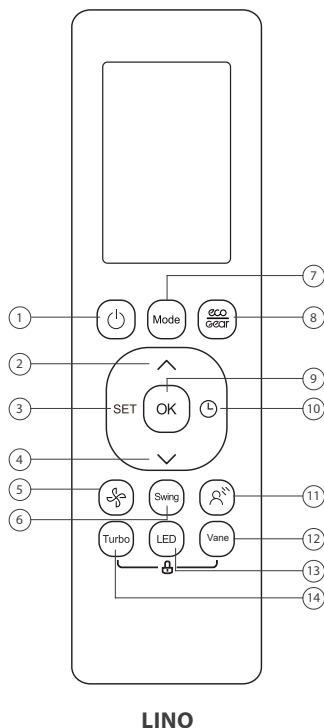

1. ON/OFF

Pornește sau oprește unitatea

2. Buton $\wedge$

Crește temperatura în trepte de 1°C (1°F). Temperatura maximă este de 30°C (86°F).

Notă: Apăsarea butoanelor $\wedge$ și $\vee$ în același timp timp de 3 secunde va comuta temperatura afișată între °C și °F.

3. Butonul SET

Defilați prin funcțiile operaționale după cum urmează:

Purificare activă (☼) → Ionizator de aer (⚡) → Funcție de somn (🌙) → Funcția Follow Me (👤) → Modul AP (📶) → Purificare activă (☼) → ...

Simbolul selectat va începe să clipească în zona de afișare, apăsați butonul OK pentru a confirma.

4. Buton $\vee$

Reduce temperatura în trepte de 1°C (1°F). Temperatura minimă este de 60°F (16°C).

5. Butonul Viteză ventilator

Selectează vitezele ventilatorului în următoarea ordine: AU → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%.

Apăsați $\wedge$ sau $\vee$ o pentru a reduce/majora viteza ventilatorului în pași de 1%.

6. Butonul ventilatorului jaluzelelor SWING

Pornește și oprește mișcarea orizontală a jaluzelei. Țineți apăsat timp de 2 secunde pentru a activa funcția.

7. Butonul MODE MODE

Defilează prin modurile de funcționare ale unității după cum urmează: AUTO → COOL (răcire) → DRY (dezumidificare) → HEAT (încălzire) → FAN (ventilație)

Notă: Modul de încălzire (HEAT) nu este acceptat de unitățile doar de răcire (fără pompă de căldură incorporată).

8. Butonul ECO/GEAR (modele selectate)

Apăsați acest buton pentru a intra în modul de economisire a energiei în următoarea ordine:

ECO → GEAR (75%) → GEAR (50%) → Setarea anterioară → ...

9. OK

Utilizat pentru a confirma funcțiile selectate.

10. Butonul TIMER

Setează oprirea sau pornirea automată a aparatului de aer condiționat.

11. Butonul BREEZE AWAY (modele selectate)

Funcția previne suflarea directă a aerului pe corp și vă face să simțiți o răcoare ușoară. *Notă: Funcția este disponibilă numai în modurile răcire (COOL), ventilație (FAN) și dezumidificare (DRY).*

12. Butonul VANE (modele selectate)

Apăsați pentru a intra în modul de setare a jaluzelelor.

13. Buton LED


Activează și dezactivează afișajul LED al unității interioare și semnalul aparatului de aer condiționat (în funcție de model, funcția este activă sau inactivă).

14. Butonul Turbo

Permite unității să atingă temperatura în cel mai scurt timp posibil.

5. INDICATORII DE PE ECRANUL TELECOMENZII

Informațiile sunt afișate atunci când telecomanda este pornită.

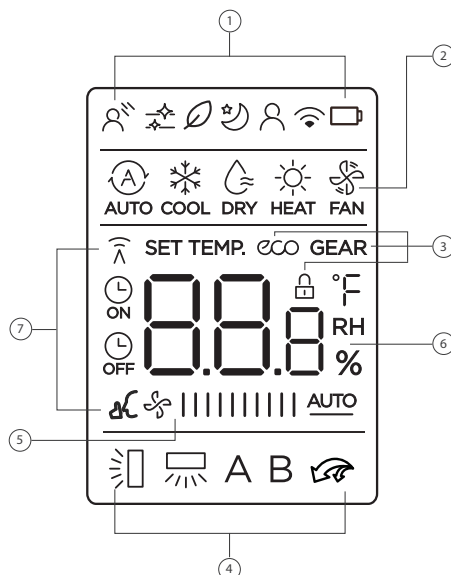





NOTĂ

Toți indicatorii afișați în figură sunt doar pentru referință. În timpul funcționării, numai funcțiile relevante sunt afișate pe ecranul telecomenzii.

- 1
-  Indicator Breeze Away (modele selectate)
 -  Indicator de curățare activă (modele selectate)
 -  Indicator de ionizare a aerului
 -  Indicator mod de veghe
 -  Indicator Follow me
 -  Indicator de control Wi-Fi
 -  Indicator de baterie descărcată (dacă clipește)

- 2
-  Mod automat
 -  Mod de încălzire
 -  Modul de răcire
 -  Mod ventilație
 -  Modul de uscare

- 3
-  Indicator ECO (modele selectate)
Afișează când funcția eco este activată
 -  Indicator GEAR (modele selectate)
Afișează când funcția de treaptă de viteză este activată
 -  Indicatorul LOCK Afișează când blocarea butonului telecomenzii este activată

- 4
-  Indicator ventilator orizontal orb
 -      
 -  Indicator pentru ventilatorul orb vertical automat
 -  Indicator mod turbo (modele selectate)
 - A** Nu este disponibil pe acest model
 - B** Nu este disponibil pe acest model

- 5
- ### Indicatorul vitezei ventilatorului
- | | | |
|---------|---|------------|
| Liniște |  | 1% * |
| |  | 2%-20% |
| Scăzut |  | 21%-40% * |
| Media |  | 41%-60% * |
| Mare |  | 61%-80% * |
| |  | 81%-100% * |
| Auto |  AUTO | |
- Viteza ventilatorului nu poate fi reglată în modul automat sau de uscare.
- Notă: [*]**
Nu toate modelele afișează viteze ale ventilatorului între AU-100%.

- 6
- ### Temperatură/Timer/Viteză ventilator
- 88.8 °F RH %**
- Afișează temperatura setată, viteza ventilatorului sau setarea cronometrului atunci când se utilizează funcția cronometru ON/OFF.
- Intervalul de temperatură:**
16-30°C/60-86°F/(20-28°C/68-82°F)
(în funcție de model)
- Intervalul de timp al temporizatorului:**
0-24 ore
- Intervalul vitezei ventilatorului:** AU -100%
- Acest afișaj este gol atunci când funcționează în modul de ventilație (FAN).*

- 7
-  Indicator de transmisie *Se aprinde atunci când telecomanda trimite un semnal către unitatea interioară*
 -  Indicator de setare a temporizatorului ON
 -  Indicator de setare a temporizatorului OFF
 -  Indicator mut (modele selectate)

6. MODUL DE UTILIZARE A FUNCȚIILOR DE BAZĂ

Informațiile sunt afișate atunci când telecomanda este pornită.




NOTĂ

Asigurați-vă că unitatea este conectată și că există alimentare înainte de a începe lucrul.

6.1. Modul de funcționare automată (AUTO)

Selecți AUTO



Setați temperatura dorită



Activați aparatul de aer condiționat




Atenție:

1. În modul AUTO, unitatea va selecta automat funcția de răcire (COOL), ventilație (FAN) sau încălzire (HEAT) în funcție de temperatura setată.
2. În modul AUTO, viteza ventilatorului nu poate fi setată.

6.2. Mod răcire (COOL) sau încălzire (HEAT)

Selecți răcirea sau modul de încălzire



Setați temperatura



Setați viteza ventilatorului




Porniți aparatul de aer condiționat



6.3. Modul DRY (modele selectate)

Selecți modul de dezumidificare



Setați temperatura dorită



Activați aparatul de aer condiționat




Atenție:

În modul de dezumidificare, viteza ventilatorului nu poate fi setată, deoarece aceasta este deja controlată automat.

6.4. Modul ventilație (FAN)

Selectați modul de ventilație



Setați viteza ventilatorului



Porniți aparatul de aer condiționat



Atenție:

Temperatura nu poate fi setată în modul de ventilație. Ca urmare, pe ecran nu este afișată nicio temperatură.

6.5. Setarea temporizatorului TIMER

Setați timpul după care unitatea se va porni/opri automat.

6.5.1. Pornirea automată a aparatului de aer condiționat (TIMER ON)

Apăsați butonul TIMER pentru a iniția secvența de timp de pornire a aparatului.



Apăsați butonul sus/jos pentru a seta ora de pornire dorită.



Orientați telecomanda către aparat și așteptați 1 secundă, TIMER ON va fi activat.



6.5.2. Oprirea automată a aparatului de aer condiționat (TIMER OFF)

Apăsați butonul TIMER pentru a iniția secvența de timp de oprire.



Apăsați butonul sus/jos pentru a seta timpul de oprire dorit.



Orientați telecomanda către unitate și așteptați 1 secundă, TIMER OFF va fi activat.




Atenție:

1. La setarea cronometrului, timpul va crește cu 30 de minute cu fiecare apăsare, până la 1h. După 10h și până la 24h va crește în trepte de 1h. (De exemplu, apăsați de 5 ori pentru a obține 2,5h și de 10 ori pentru a obține 5h). După 24h, cronometrul va reveni la 0.0.
2. Pentru a anula orice funcție, setați cronometrul la 0,0h.

6.5.3. Exemplu de setare a pornirii/opririi automate a aparatului de aer condiționat


Notă: Intervalele de timp setate pentru ambele funcții se referă la orele următoare orei curente.

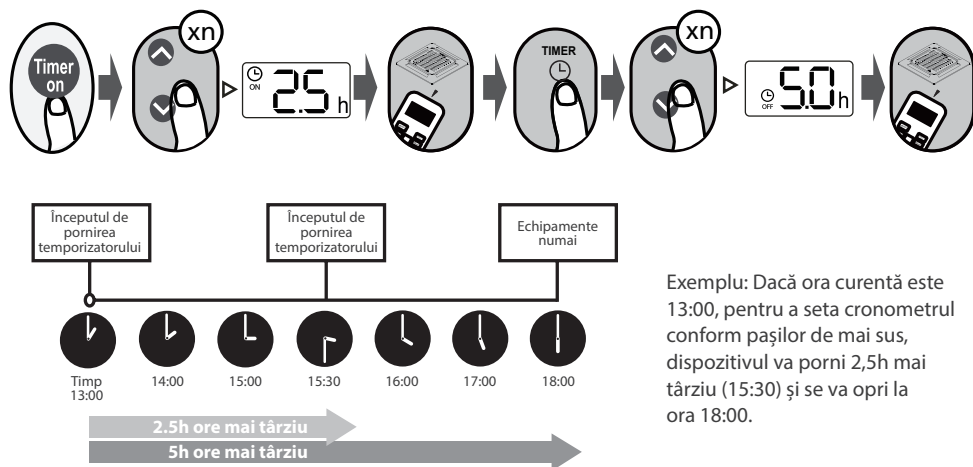

7. CUM SĂ UTILIZAȚI FUNCȚIILE AVANSATE


7.1. Funcția Vane (modele selectate)

Apăsați butonul Vane când dispozitivul este pornit.

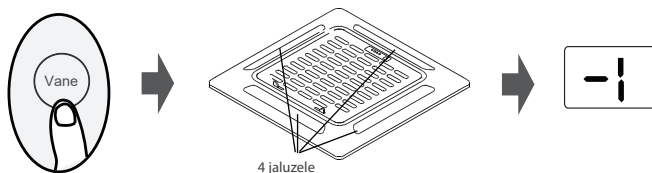

Sistemul va ieși din modul de setare a obturatorului dacă nu există nicio operațiune în decurs de 10 secunde.


Apăsați acest buton pentru a activa funcția de setare a lamelelor. De fiecare dată când apăsați butonul Vane, panoul de afișaj va afișa lamelele selectate în ordinea în care „-0” înseamnă că toate cele patru lamele sunt selectate):



1. Apăsați butonul Swing pentru a porni/opri funcția de ventilare automată a jaluzelelor selectate.

7.2. Funcția de ventilare automată a jaluzelelor SWING


Apăsați butonul Swing

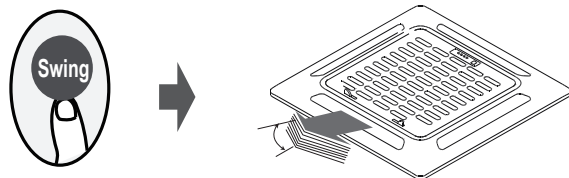

Jaluzelele orizontale se vor m o v e în sus și în jos automat atunci când este apăsat butonul Swing. Apăsați din nou pentru a opri.

7.4. Afișaj LED (modele selectate)

Apăsați butonul LED



Apăsați acest buton pentru a porni sau opri afișajul unității interioare.



Apăsați acest buton pentru mai mult de 5 secunde, unitatea interioară va afișa temperatura reală a camerei. Apăsând din nou pentru mai mult de 5 secunde, se va reveni la afișarea temperaturii setate.

7.5. Funcția ECO/GEAR (modele selectate)



Apăsați butonul GEAR-ECO pentru a comuta la modul de economisire a energiei în următoarea ordine:

ECO → GEAR (75%) → GEAR (50%) → Modul de setare anterior → ECO.

Notă: Această funcție este disponibilă numai în modul COOL.

7.5.1. Modul de funcționare ECO (modele selectate):


În modul răcire, apăsați acest buton, telecomanda va regla automat temperatura la 24°C/75°F, viteza ventilatorului Auto pentru a economisi energie (numai când temperatura setată este mai mică de 24°C/75°F). Dacă temperatura setată este mai mare de 24°C/75°F, apăsați butonul ECO, apoi viteza ventilatorului va trece la Auto, iar temperatura setată va rămâne neschimbată.

Atenție:

Apăsarea butonului ECO sau schimbarea modului sau setarea temperaturii sub 24°C/75°F va opri funcționarea în ECO modul. În modul ECO, temperatura setată trebuie să fie de 24°C/75°F sau mai mare, acest lucru poate duce la o răcire insuficientă. Atunci când incomfortabilă, pur și simplu apăsați din nou butonul ECO pentru a o opri.

7.5.2. Funcția GEAR (modele selectate):

Apăsați butonul ECO/GEAR pentru a intra în modul GEAR după cum urmează:

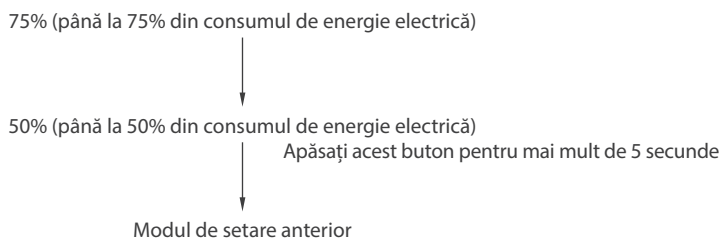


În modul GEAR, afișajul telecomenzii va afișa alternativ consumul de energie electrică și valoarea setată temperatura.

7.6. Funcția Mute (Silence) (modele selectate)

Țineți apăsat butonul Ventilator pentru mai mult de 2 secunde pentru a activa/dezactiva funcția mut (anumite modele).
Datorită frecvenței scăzute de funcționare a compresorului, capacitatea de răcire și încălzire pot să nu fie suficiente. Apăsarea butonului ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo sau Clean în timpul funcționării mute va anula funcția mute.

7.7. Funcția de încălzire SMART 8°C (modele selectate)

Funcția de încălzire SMART 8/12°C (modele selectate). Această funcție monitorizează constant temperatura din interiorul camerei pentru a preveni răcirea excesivă, aparatul de aer condiționat va porni automat în modul de încălzire. Aceasta menține temperatura aerului la 8/12°C (în funcție de model).

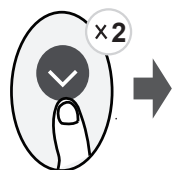

Pentru a activa modul „FP8”, urmați instrucțiunile de mai jos (disponibil numai pe anumite modele):

- Porniți aparatul de aer condiționat în modul încălzire (HEAT) și setați la cea mai scăzută temperatură posibilă (de obicei, aceasta va fi de 16°C)
- Apăsați săgeata în jos de două ori, iar afișajul aparatului de aer condiționat va indica „8”, ceea ce indică faptul că funcția FP a pornit corect.

Pentru a activa modul „FP12”, urmați instrucțiunile de mai jos (disponibil numai pe anumite modele):


- Urmăți instrucțiunile pentru pornirea modului FP8
- După ce am pornit modul FP8, apăsați săgeata în jos de două ori și pe afișaj va apărea „12”, acest lucru indică activarea corectă a acestei funcții.

Modelele selectate au opțiunea de a activa funcția FP8 prin intermediul aplicației mobile (apăsați pictograma soarelui descrisă ca FP).

Apăsarea butoanelor ON/OFF, Sleep, Mode, Fan sau sus și jos în timp ce vă aflați în funcția AP o va anula.

Notă: Apăsarea butoanelor ON/OFF, Sleep, Mode, Fan, sus și jos sau utilizarea funcției din aplicația mobilă în timp ce FP modul este în funcțiune o va anula.


7.8. Funcția de blocare (LOCK)

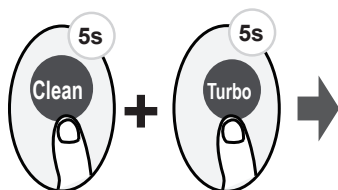

Apăsați simultan butoanele Clean și Turbo timp de mai mult de 5 secunde pentru a activa funcția de blocare. Niciun buton nu va răspunde, cu excepția apăsării acestor două butoane din nou timp de două secunde pentru a dezactiva blocarea.

7.9. Funcția Turbo (modele selectate)


Apăsați butonul Turbo

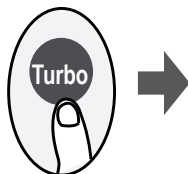

Când funcția Turbo este selectată în modul COOL, unitatea va sufla aer rece cu forță maximă pentru a răci rapid încăperea.

Când funcția Turbo este selectată în modul de încălzire (HEAT) (numai la unitățile cu pompă de căldură incorporată), aparatul de aer condiționat va sufla aer cald cu forță maximă pentru a încălzi rapid încăperea.

7.10. Butonul de funcție SET

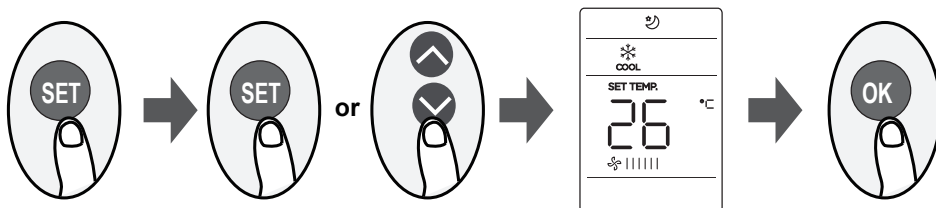

- Apăsați butonul SET pentru a intra în setările funcției, apoi apăsați din nou butonul SET sau butoanele sau pentru a selecta funcția dorită. Indicatorul selectat va începe să clipească pe ecranul telecomenzii, apoi apăsați butonul OK pentru a confirma.
- Pentru a anula funcția selectată, urmați aceiași pași ca mai sus
- Apăsați butonul SET pentru a parcurge funcțiile operaționale după cum urmează:
Purificare activă () → Ionizator de aer* () → Funcția Sleep () → Funcția Follow Me () → Modul AP ()

Notă [*]: Unele modele.

Funcția de curățare activă () (unele modele):

Funcția Active Clean este o funcție avansată de autocurățare pentru schimbătorul de căldură al unității interioare a aparatului de aer condiționat unitatea interioară a aparatului de aer condiționat. Aceasta constă în răcirea maximă urmată de încălzirea maximă a schimbătorului. Funcția este concepută pentru a elimina bacteriile și ciupercile nedorite. Pentru a activa funcția, apăsați butonul „CLEAN” sau selectați prin intermediul butonului „SET”, iar afișajul unității interioare va afișa „CL”.

Ionizarea aerului () (unele modele):

Aunci când această funcție este inițiată, ionizatorul va porni și va ajuta la purificarea aerului din cameră.

Funcția de somn (Sleep) () (anumite modele):

Această funcție este utilizată pentru a reduce consumul de energie în timpul somnului (și nu este necesar să se lase aceleași setări de temperatură) pentru a stabili un mediu de dormit confortabil. Această funcție poate fi activată numai activată prin intermediul telecomenzii.

Notă: Funcția de somn nu este disponibilă în modul de ventilație (FAN) și de dezumidificare (DRY).

Funcția Follow me () (modele selectate):

Funcția „Follow Me” permite citirea temperaturii camerei prin intermediul telecomenzii. Telecomanda trimite informații despre temperatură către aparatul de aer condiționat la fiecare câteva minute (în funcție de model). Funcția este disponibilă în modul: automat (AUTO), răcire (COOL) sau încălzire (HEAT). Măsurarea temperaturii ambientale prin intermediul telecomenzii în funcția „Follow Me” permite gestionarea precisă a temperaturii camerei pentru a asigura un confort maxim.

Atenție:

Rețineți că telecomanda transmite citirea temperaturii prin intermediul senzorului IR (irda), deci trebuie să fie îndreptată spre unitatea interioară! Aparatul de aer condiționat va dezactiva funcția Follow me dacă nu primește o citire a temperaturii timp de aproximativ 7 minute.

Pentru a activa modul Follow Me, urmați instrucțiunile de mai jos:

Opțiunea I

- Pentru pornire, apăsați și mențineți apăsat butonul „TURBO” timp de aproximativ 7 secunde până când ecranul telecomenzii afișează „ON”
- Pentru a opri, apăsați și mențineți apăsat butonul „TURBO” timp de aproximativ 7 secunde până când ecranul telecomenzii afișează „OFF”

Opțiunea II

- Pentru activare, apăsați butonul „SET” pentru a intra în funcțiile disponibile, apoi prin apăsarea butonului „SET” la fiecare 1 secundă, selectați pictograma „Follow Me” și apăsați OK pentru a confirma activarea funcției.
- Pentru dezactivare, apăsați butonul „SET” pentru a intra în funcțiile disponibile, apoi prin apăsarea butonului „SET” la fiecare 1 secundă, selectați pictograma „Follow Me” și apăsați OK pentru a confirma dezactivarea funcției.
- Dacă funcția „Follow me” este activată, temperatura citită de senzorul de pe telecomandă este afișată pe ecran, iar temperatura setată este afișată pe aparatul de aer condiționat.
- Dacă doriți să afișați temperatura de pe telecomandă pe ecranul aparatului de aer condiționat, țineți apăsat butonul „LED” timp de aproximativ 3 secunde. Urmăriți aceiași pași dacă doriți să reveniți la afișarea temperaturii setate.

Modul de funcționare AP () (modele selectate):

Pentru a configura rețeaua fără fir, intrați în modul AP apăsând butonul SET de pe telecomandă. Unele modelele nu au modul AP sub butonul SET, caz în care trebuie să țineți apăsat butonul LED de șapte ori în decurs de 10 secunde pentru a intra în modul AP.

NOTE

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

NOTE

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

e-mail: info@rotenso.com



ȘTAMPILA INSTALATORULUI

rotenso.com