


CONTROL

S E R I E S

CONTROL DE LA DISTANȚĂ



MANUAL DE UTILIZARE

MODELS:
GOTE

TELECOMANDĂ - GOTE

Manual de utilizare

Conținut

PRECAUȚII	3
BUTOANE TELECOMANDĂ	4
AFIȘAJ TELECOMANDĂ	5
ÎNLOCUIREA BATERIILOR	6
FUNCȚIILE TELECOMENZII	7
Modul de răcire	7
Mod de încălzire	7
Mod uscat	7
Mod ventilator (nu butonul ventilator)	7
Funcția VITEZA VENTILATORULUI (butonul FAN)	8
Mod automat	8
Funcție de blocare pentru copii	8
Funcție temporizator - Temporizator PORNIT	8
Funcție temporizator - Temporizator Oprit	8
Funcție Swing	9
Funcție Turbo	9
Funcție de oprire a sunetului	9
Funcție ECO	9
Funcție afișaj (afișaj interior)	10
Funcție Sleep	10
Funcție I FEEL / FOLLOW ME	10
Funcție GENTEL WIND / WINDLESS	10
Funcție de sănătate	10
Curățare automată iClean (SELF-CLEAN)	10
funcție de încălzire la 8°C	11
Curățare automată iAIR (ANTI-MUCILAGINE)	11
FUNCȚIE GEN - Optimizarea consumului de energie	12


 AVERTISMENT

- Orientați telecomanda către aparatul de aer condiționat.
- Verificați să nu existe obiecte între telecomandă și receptorul de semnal din unitatea interioară.
- Nu lăsați niciodată telecomanda expusă la razele soarelui.
- Țineți telecomanda la o distanță de cel puțin 1 m de televizor sau de alte aparate electrice.
- Nu amestecați baterii vechi și noi, sau baterii de tipuri diferite.
- Nu lăsați bateriile în telecomandă dacă nu intenționați să utilizați dispozitivul pentru mai mult de 2 luni.
- Nu aruncați bateriile ca deșeuri municipale nesortate. Consultați legislația locală pentru eliminarea corectă a bateriilor.
- Bateriile pot avea un simbol chimic în partea de jos a pictogramei de eliminare. Acest simbol chimic înseamnă că bateria conține un metal greu care depășește o anumită concentrație. Un exemplu este Pb: Plumb (>0,004%).
- Aparatele și bateriile uzate trebuie tratate într-o instalație specializată pentru reutilizare, reciclare și recuperare. Prin asigurarea eliminării corecte, veți contribui la evitarea posibilelor consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană.



Pb

1. BUTOANE PENTRU TELECOMANDĂ

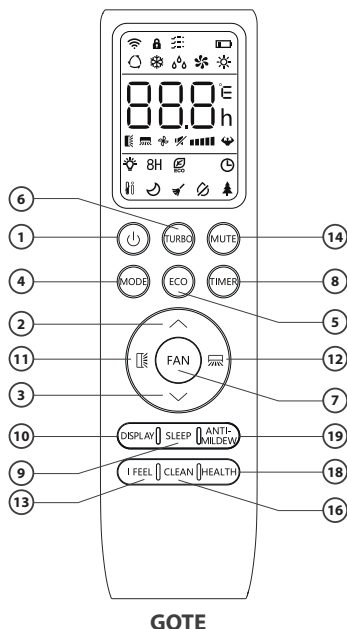

GOTE

Id	Buton	Funcția
1.	⏻	Pentru a porni/opri aparatul de aer condiționat.
2.	↓	Pentru a reduce temperatura sau pentru a seta ora temporizatorului.
3.	↑	Pentru a crește temperatura sau pentru a seta ora temporizatorului.
4.	MODE	Pentru a selecta modul de funcționare (AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT).
5.	ECO	Pentru a activa/dezactiva funcția ECO (unele unități).
		Apăsați lung pentru a activa/dezactiva funcția de încălzire la 8°C (unele unități).
6.	TURBO	Pentru a activa/dezactiva funcția TURBO (unele unități).
7.	FAN	Pentru a selecta viteza ventilatorului: auto/mute/low/low-mid/mid/mid-high/high/turbo.
8.	TIMER	Pentru a seta ora de pornire/oprire a temporizatorului.
9.	SLEEP	Pentru a activa/dezactiva funcția SLEEP.
10.	AFIȘARE	Pentru a activa/dezactiva afișajul LED.
11.	←	Pentru a opri sau porni mișcarea orizontală a jaluzelelor sau pentru a seta direcția dorită a fluxului de aer în sus/jos.
12.	→	Pentru a opri sau porni mișcarea orizontală a jaluzelelor sau pentru a seta direcția dorită a fluxului de aer stânga/dreapta.
13.	I FEEL	Pentru a activa/dezactiva funcția I FEEL / FOLLOW ME (unele unități).

Id	Buton	Funcția
14.	MUTE	Pentru a activa/dezactiva funcția SILENCE (unele unități).
15.	MOD + TIMER	Pentru a activa/dezactiva funcția BLOCARE COPII.
16.	CURĂȚARE	Pentru a activa/dezactiva funcția SELF-CLEAN (unele unități).
17.	FAN + MUTE	Pentru a activa/dezactiva funcția VÂNT UȘOR / FĂRĂ VÂNT (unele unități).
18.	SĂNĂTATE	Pentru a activa/dezactiva funcțiile de purificare a aerului (unele unități).
19.	ANTI-MUC	Pentru a activa/dezactiva funcția anti-mucegai (unele unități).

NOTĂ

- Afișajul și unele funcții ale telecomenzii pot varia în funcție de model.
- Forma și poziția butoanelor și a indicatorilor pot varia în funcție de model, dar funcția lor este aceeași.
- Unitatea confirmă recepția corectă a fiecărui buton cu un semnal sonor.

2. AFIȘAJUL TELECOMENZII

Nu.	Simboluri	Înțeles
1.		Indicator baterie
2.		Mod automat
3.		Mod răcire
4.		Mod uscare
5.		Mod numai ventilator
6.		Mod încălzire
7.		Mod ECO (unele unități)
8.		Cronometru
9.		Indicator de temperatură
10.		Viteza ventilatorului: Auto/scăzută/scăzută-medie/medie/medie-ridicată/ridicată
11.		Funcție de oprire a sunetului (unele unități)
12.		Funcție TURBO (unele unități)
13.		Oscilare automată sus-jos
14.		Oscilație automată stânga-dreapta
15.		Funcția SLEEP

Nu.	Simboluri	Înțeles
16.		Funcții de purificare a aerului (unele unități)
17.		Funcție I FEEL / FOLLOW ME (unele unități)
18.	8H	funcție de încălzire la 8°C (unele unități)
19.		Indicator de semnal
20.		Funcție GENTEL WIND / WINDLESS (unele unități)
21.		Blocare pentru copii
22.		Afișaj ON/OFF
23.		Curățare automată iClean (SELF-CLEAN) (unele unități)
24.		Curățare automată iAIR (ANTI-MUCILAGINE) (unele unități)
25.		FUNCȚIE GEN - Optimizarea consumului de energie (unele unități)

⚠ NOTĂ

Afișajul și unele funcții ale telecomenzii pot varia în funcție de model.

3. ÎNLOCUIREA BATERIILOR

Scoateți capacul bateriei din partea din spate a telecomenzii, apăsând și glisând în direcția indicată de săgeată. Instalați bateriile cu polul (-) pe partea cu arc a telecomenzii. Reinstalați capacul bateriilor glisându-l în poziția inițială.


1. Utilizați 2 baterii LRO3 AAA (1,5 V).

- Nu utilizați baterii reîncărcabile.
- Înlocuiți bateriile vechi cu altele noi de același tip atunci când afișajul nu mai este lizibil.
- Nu aruncați bateriile împreună cu deșeurile menajere nesortate. Aceste deșeuri trebuie colectate separat pentru tratare specială.

2. De fiecare dată când introduceți bateriile în telecomanda pentru prima dată, puteți seta tipul de control al pompei de răcire sau încălzire.

Imediat după introducerea bateriilor, opriți telecomanda și operați conform instrucțiunilor de mai jos.

- Apăsăți lung butonul **[MODE]** până când pictograma () clipească, pentru a seta modul numai răcire.
- Apăsăți lung butonul **[MODE]**  până când pictograma clipește, pentru a seta tipul de pompă de încălzire

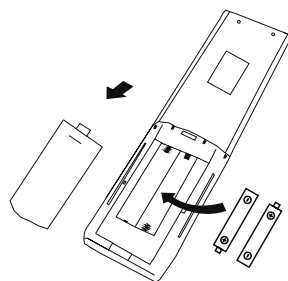

NOTĂ: Dacă setați telecomanda în modul de răcire, nu va fi posibilă activarea funcției de încălzire la unitățile cu pompă de încălzire. Dacă trebuie să resetați, scoateți bateriile și instalați-le din nou.

3. Puteți programa afișarea temperaturii între °C și °F.

1. Apăsați și țineți apăsat butonul **TURBO** timp de 5 secunde pentru a intra în modul de modificare
2. Apăsați și țineți apăsat butonul **TURBO** până când se comută la °C și °F;
3. Apoi eliberați și așteptați 5 secunde, funcția va fi selectată.

4. FUNCȚII ALE TELECOMENZII

1. MODUL DE RĂCIRE



Funcția de răcire permite aparatului de aer condiționat să răcească încăperea și să reducă umiditatea aerului în același timp.

Pentru a activa funcția de răcire (COOL), apăsați butonul **MODE** până când  pe afișaj.

Cu butonul „v” sau „^”, setați o temperatură mai mică decât cea din încăperea.

2. MODUL DE ÎNCĂLZIRE



Funcția de încălzire permite aparatului de aer condiționat să încălzească încăperea.

Pentru a activa funcția de încălzire (HEAT), apăsați butonul **MODE** până când pe afișaj apare simbolul .

Cu butonul „v” sau „^”, setați o temperatură mai mare decât cea din încăperea.



NOTĂ

În modul de funcționare HEATING (ÎNCĂLZIRE), aparatul poate activa automat un ciclu de dezghețare, care este esențial pentru a curăța gheața de pe condensator, astfel încât să-și recupereze funcția de schimb de căldură. Această procedură durează de obicei 2-10 minute.

În timpul dezghețării, ventilatorul unității interioare se oprește. După dezghețare, revine automat la modul ÎNCĂLZIRE.

3. MODUL USCARE (unele unități)



Această funcție reduce umiditatea aerului pentru a face camera mai confortabilă.

Pentru a seta modul DRY, apăsați butonul **MODE** până când  pe afișaj. Se activează o funcție automată de presetare.

4. MOD VENTILATOR (nu butonul ventilator)



Mod ventilator, numai ventilație.

Pentru a seta modul FAN, apăsați butonul **MODE** până când  pe afișaj.

5. FUNCȚIA VITEZA VENTILATORULUI (butonul FAN)



Modificați viteza de funcționare a ventilatorului.

Apăsați **[FAN]** pentru a seta viteza ventilatorului în funcționare; aceasta poate fi setată în mod circular pe AUTO/ MUTE/ LOW/ LOW-MID / MID/ MID-HIGH/ HIGH/ TURBO.



6. MOD AUTOMAT



Mod automat.

Pentru a seta modul AUTO, apăsați butonul **[MODE]** până când pe afișaj.

În modul AUTO, modul de funcționare va fi setat automat în funcție de temperatura camerei.

7. BLOCARE PENTRU COPII

1. Apăsați lung **[MODE]** și **[TIMER]** pentru a activa această funcție și apăsați din nou pentru a o dezactiva.
2. În cadrul acestei funcții, niciun buton nu va fi activ.

8. Funcția TEMPORIZATOR - TEMPORIZATOR PORNIT



Pentru pornirea automată a aparatului.

Când aparatul este oprit, puteți seta TIMER PORNIT.

Pentru a seta ora pornirii automate, procedați după cum urmează:

1. Apăsați **[TIMER]** butonul pentru a seta pornirea, iar **[60h]** va apărea pe afișajul telecomenzii și va clipi.
2. Apăsați butonul „v” (Timp pornire) sau „^” (Timp oprire) pentru a seta ora dorită pentru pornirea temporizatorului. De fiecare dată când apăsați butonul, timpul crește/scade cu jumătate de oră între 0 și 10 ore și cu o oră între 10 și 24 ore.
3. Apăsați **[TIMER]** butonul a doua oară pentru a confirma.
4. După setarea temporizatorului, setați modul dorit (Cool/ Heat/ Auto/ Fan/ Dry) apăsând butonul **[MODE]**. Și setați viteza ventilatorului dorită, apăsând butonul **[FAN]** și apăsați v sau ^ pentru a seta temperatura de funcționare dorită.

ANULARE prin apăsarea butonului **[TIMER]**.

9. Funcția TEMPORIZATOR - TEMPORIZATOR OPRIT



Pentru a opri automat aparatul.

Când aparatul este pornit, puteți seta TIMER OFF (Temporizator oprit).

Pentru a seta ora de oprire automată, procedați după cum urmează:

1. Confirmați că aparatul este PORNIT.
2. Apăsați **[TIMER]** butonul pentru prima dată pentru a seta oprirea.
3. Apăsați butonul „v” (Timp de pornire) sau „^” (Timp de oprire) pentru a seta temporiz.
4. Apăsați **[TIMER]** pentru a confirma.

ANULARE prin apăsarea butonului **TIMER**.

NOTĂ: Toate programările trebuie efectuate în termen de 5 secunde, altfel setarea va fi anulată.

10. SWING swing



1. Apăsați butonul SWING pentru a activa jaluzelele,
 - b. Apăsați  pentru a activa clapetele orizontale pentru a oscila de sus în jos, pe  va apărea pe afișajul telecomenzii.
 - c. Apăsați  pentru a activa defletoarele verticale pentru a se mișca de la stânga la dreapta, iar simbolul  pe afișajul telecomenzii.
 - d. Repetați operațiunea pentru a opri mișcarea de oscilare la unghiul curent.
2. Apăsați lung  sau  timp de peste 3 secunde pentru a selecta mai multe unghiuri ale direcției fluxului de aer.



NOTĂ

- Nu poziționați niciodată manual clapetele, deoarece mecanismul delicat se poate deteriora grav!
- Nu introduceți niciodată degetele, bețe sau alte obiecte în orificiile de admisie sau evacuare a aerului. Un astfel de contact accidental cu părți sub tensiune poate provoca daune sau răni imprevizibile.

11. TURBO (unele unități)



Pentru a activa funcția turbo, apăsați butonul **TURBO** (Ridicare clapete) , iar pe afișaj va apărea (Turbo activat).

Apăsați din nou pentru a anula această funcție.

În modul COOL/ HEAT, când selectați funcția TURBO, aparatul va trece în modul COOL rapid sau HEAT rapid și va funcționa la viteza maximă a ventilatorului pentru a sufla un flux de aer puternic.

12. MUTE (unele unități)



1. Apăsați **MUTE** pentru a activa această funcție, iar  pe afișajul telecomenzii. Repetați operațiunea pentru a dezactiva această funcție.
2. Când funcția MUTE este activată, telecomanda va afișa viteza automată a ventilatorului, iar unitatea interioară va funcționa la cea mai mică viteză a ventilatorului pentru a asigura un mediu silențios.
3. Când apăsați butonul FAN/TURBO, funcția MUTE va fi anulată. Funcția MUTE nu poate fi activată în modul uscat.

13. FUNCȚIA ECO (unele unități)



În acest mod, aparatul setează automat funcționarea pentru a economisi energie.

Apăsați butonul **ECO** , pe afișaj apare și aparatul va funcționa în modul ECO.

Apăsați din nou pentru a anula.

NOTĂ: Funcția ECO este disponibilă atât în modul COOLING (RĂCIRE), cât și în modul HEATING (ÎNCĂLZIRE).

14. AFIȘAJ (Afișaj interior)



Porniți/opriți afișajul LED de pe panou.

Apăsați **DISPLAY** pentru a opri afișajul LED de pe panou. Apăsați din nou pentru a porni afișajul LED.

15. SLEEP funcția



Presetarea programului automat de funcționare.

Apăsați butonul **SLEEP** pentru a activa funcția SLEEP, iar pe afișaj va apărea mesajul. Apăsați din nou pentru a anula această funcție.

După 10 ore de funcționare în modul Sleep, aparatul de aer condiționat va reveni la modul de setare anterior.

16. I FEEL / FOLLOW ME (unele unități)



Apăsați **I FEEL** pentru a activa funcția, pe afișajul telecomenzii va apărea mesajul va apărea pe afișajul telecomenzii.

Repetăți operațiunea pentru a dezactiva această funcție.

Această funcție permite telecomenzii să măsoare temperatura la locația sa curentă și să trimită acest semnal către aparatul de aer condiționat pentru a optimiza temperatura din jurul dvs. și a asigura confortul.

Se va dezactiva automat după 2 ore.

17. FUNCȚIA GENTEL WIND / WINDLESS (unele unități)

1. Porniți unitatea interioară și comutați în modul COOL, apoi apăsați lung **FAN** și **MUTE** butonul timp de 3 secunde pentru a activa această funcție, va apărea pe afișaj. Repetați operațiunea pentru a o dezactiva.
2. Această funcție va închide automat clapetele verticale și vă va oferi senzația confortabilă a unui vânt ușor.

18. FUNCȚIA (unele unități)

1. Porniți mai întâi unitatea interioară, apăsați **HEALTH** pentru a activa această funcție, va apărea pe afișaj. Repetați operațiunea pentru a o dezactiva.
2. Când funcția SĂNĂTATE este activată, ionizatorul/plasma/ionizatorul bipolar/luminile UVC (în funcție de model) vor fi alimentate și vor funcționa.

19. Curățare automată iClean (SELF-CLEAN) (unele unități)

Funcția de curățare automată iClean este o funcție avansată de autocurățare a schimbătorului de căldură al unității interioare din aparatul de aer condiționat. Aceasta implică răcirea maximă și apoi încălzirea maximă a schimbătorului. Funcția are scopul de a elimina bacteriile și ciupercile nedorite.

Opțional numai pentru unele aparate cu pompă de căldură cu inverter. Pentru a activa această funcție, opriți mai întâi unitatea interioară, apoi apăsați CLEAN butonul; veți auzi un bip, AC va apărea pe LED-ul interior, iar va  apărea pe afișajul telecomenzii.

1. Această funcție ajută la îndepărtarea murdăriei, bacteriilor etc. acumulate în evaporatorul interior.
2. Această funcție va rula aproximativ 30 de minute, după care va reveni la modul prestabilit. Puteți apăsa butonul @ pentru a anula această funcție în timpul procesului.

Veți auzi 2 bipuri când funcția este terminată sau anulată.

NOTĂ

- Este normal să se audă un zgomot în timpul funcționării acestei funcții, deoarece materialele plastice se dilată la căldură și se contractă la frig.
- Vă recomandăm să utilizați această funcție în următoarele condiții ambientale pentru a evita anumite funcții de protecție de siguranță.

Unitate interioară	Temperatură < 86°F (30°C)
Unitate exterioară	41°F (5°C) < Temp < 86°F (30°C)

- Se recomandă utilizarea acestei funcții la fiecare 3 luni.

20. funcție de încălzire la 8°C (unele unități)

1. Apăsați lung butonul ECO 8°C (46°F) (Pornire/Oprire) timp de peste 3 secunde pentru a activa această funcție, iar pe afișajul telecomenzii va apărea simbolul. Repetați operațiunea pentru a dezactiva această funcție.
2. Această funcție va porni automat modul de încălzire când temperatura camerei este mai mică de 8°C (46°F) și va reveni în modul de așteptare dacă temperatura ajunge la 9°C (48°F).
3. Dacă temperatura camerei este mai mare de 18°C (64°F), aparatul va anula automat această funcție.

21. Curățare automată iAIR (ANTI-MUCILAGINE) (unele unități)

1. În modul COOLING/ DRY, apăsați butonul ANTI-MILDEW pentru a activa această funcție, iar  va apărea pe afișajul telecomenzii;
2. Când opriți aparatul de aer condiționat din modul COOLING/ DRY, unitatea interioară va continua să funcționeze aproximativ 15 minute pentru a usca unitatea interioară;
3. Apăsați din nou sau selectați alte moduri pentru a anula această funcție.

Funcția de curățare automată iAIR (ANTI-MUCILAGINE) este o opțiune care permite uscarea schimbătorului de căldură din unitatea interioară a aparatului de aer condiționat. Prin acest proces, umezeala și sursele potențiale de bacterii și ciuperci pot fi eliminate, contribuind la îmbunătățirea calității aerului din interior.

PARTEA 5. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

22. FUNCȚIA GEN - Optimizarea consumului de energie (unele unități)



Funcția care permite economisirea energiei, menținând în același timp confortul. De asemenea, este potrivită pentru locurile în care se utilizează un generator de electricitate.


1. Porniți mai întâi unitatea interioară și apăsați lung butonul **[MUTE]** pe butonul timp de 3 secunde pentru a activa funcția și apăsați din nou pentru a dezactiva această funcție.
2. În cadrul acestei funcții, apăsați scurt **[MUTE]** pentru a selecta tipul general L3 - L2 - L1 - OF.
3. Selectați OF și așteptați 2 secunde pentru a ieși.

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, leaving small gaps between them. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a full page of a document template designed for handwritten notes or essays. It features approximately 28 evenly spaced, thin grey horizontal lines across the entire width of the page. The margins are consistent on all sides, providing ample space for writing. There are no pre-printed questions, headings, or other markings on the page.

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, typical of notebook paper. There are no margins, text, or other markings on the page.

e-mail: info@rotenso.com

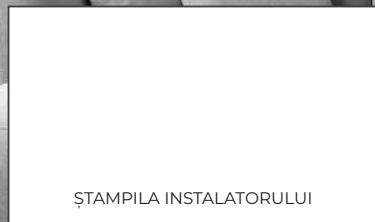

ȘTAMPILA INSTALATORULUI

