


CONTROL

S E R I E S

PILOT BEZPRZEWODOWY



INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODELE:
UNZU

PILOT BEZPRZEWODOWY - UNZU

Instrukcja obsługi


Spis treści

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	03
SPECYFIKACJA TECHNICZNA	04
SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI	04
OBSŁUGA PILOTA BEZPRZEWODOWEGO	05
PRZYCISKI I FUNKCJE	06
WSKAŹNIKI NA WYŚWIETLACZU PILOTA	07
JAK KORZYSTAĆ Z FUNKCJI PODSTAWOWYCH	09
JAK KORZYSTAĆ Z FUNKCJI ZAAWANSOWANYCH	12

OSTRZEŻENIE

W celu zapewnienia optymalnej wydajności urządzenia:

- Nie należy mieszać starych i nowych baterii ani baterii różnych typów.
- Nie należy zostawiać baterii w pilocie bezprzewodowym, jeśli nie planuje się używania go dłużej niż 2 miesiące.
- Nie należy wyrzucać baterii razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami w celu zapewnienia prawidłowej utylizacji baterii.
- Należy zwrócić uwagę, że pod symbolem utylizacji może znajdować się oznaczenie chemiczne baterii. Ten symbol chemiczny oznacza, że bateria zawiera metal ciężki w stężeniu przekraczającym określoną wartość. Na przykład - Pb: Ołów (>0,004%).
- Urządzenia oraz zużyte baterie muszą być przekazywane do specjalistycznych zakładów w celu ich ponownego wykorzystania, recyklingu i odzysku. Zapewnienie prawidłowej utylizacji pomoże uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzkiego.

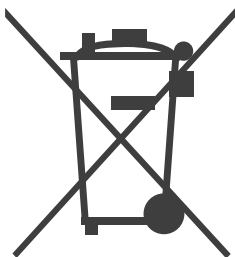


Pb

OBSŁUGA PILOTA BEZPRZEWODOWEGO

1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	UNZU
Zasilanie	3,0 V (baterie z ogniwnem suchym R03/LR03×2)
Zasięg pilota	8m
Temperatura robocza	-5°C~60°C(23°F~140°F)

2. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

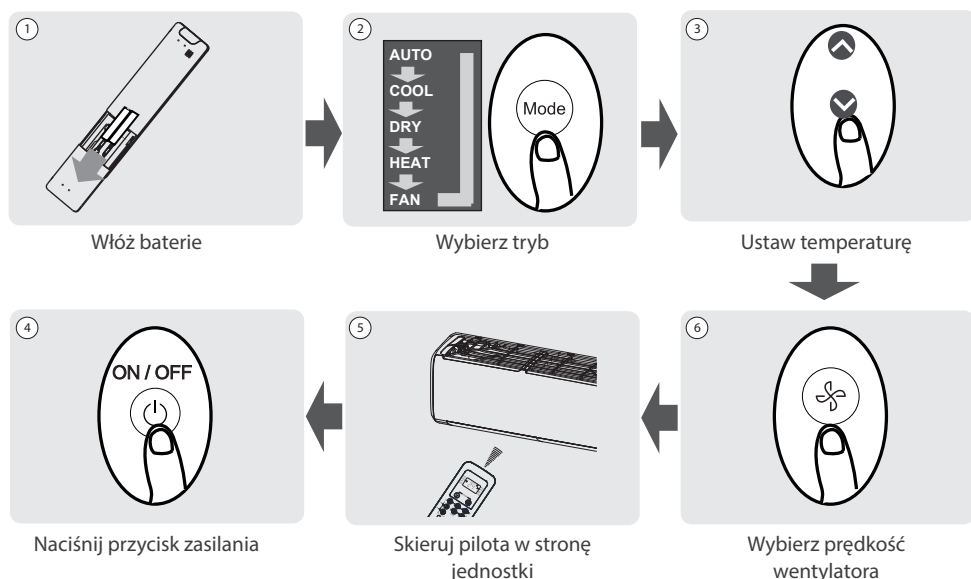

NIE MASZ PEWNOŚCI, DO CZEGO SŁUŻY DANA FUNKCJA?

Szczegółowy opis korzystania z klimatyzatora znajdziesz w rozdziałach Jak korzystać z funkcji podstawowych oraz Jak korzystać z funkcji zaawansowanych niniejszej instrukcji.



UWAGA SPECJALNA

- Wygląd przycisków na urządzeniu może nieznacznie różnić się od przedstawionego przykładu.
- Jeśli jednostka wewnętrzna nie posiada danej funkcji, naciśnięcie odpowiadającego jej przycisku na pilocie bezprzewodowym nie przyniesie żadnego efektu.

OBSŁUGA PILOTA BEZPRZEWODOWEGO



UWAGA SPECJALNA


- W przypadku wystąpienia istotnych różnic w opisie funkcji między „Instrukcją pilota bezprzewodowego” a „INSTRUKCJĄ OBSŁUGI” klimatyzatora, wiążący jest opis zawarty w „INSTRUKCJI OBSŁUGI”.

3. OBSŁUGA PILOTA BEZPRZEWODOWEGO

3.1. Wkładanie i wymiana baterii

Niektóre jednostki klimatyzacyjne mogą być wyposażone w dwie baterie. Przed użyciem pilota, należy włożyć do niego baterie.

1. Wysuń tylną pokrywę pilota w dół, odsłaniając komorę baterii.
2. Włóż baterie, zwracając uwagę na to, aby bieguny baterii (+) i (-) odpowiadały symbolom wewnątrz komory.
3. Wsuń pokrywę baterii z powrotem na miejsce.

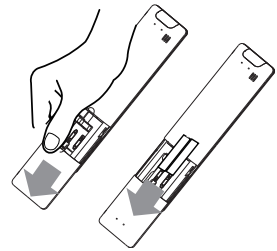

3.2. WSKAZÓWKI dotyczące korzystania z pilota

- Pilota bezprzewodowego należy używać w promieniu 8 metrów od urządzenia.
- Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy w momencie odebrania sygnału z pilota bezprzewodowego.
- Zastłony, inne materiały i bezpośrednie światło słoneczne mogą powodować zakłócenia w odbiorze sygnału podczerwieni.
- Jeśli pilot nie będzie używany przez ponad 2 miesiące, należy wyjąć z niego baterie.

3.3. Wskazówki dotyczące korzystania z pilota

Urządzenie musi być zgodne z lokalnymi przepisami krajowymi.


Sprzęt ten został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Należy jednak mieć na uwadze, że nie można zagwarantować całkowitego braku zakłóceń w każdej poszczególniej instalacji. Jeżeli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić poprzez jego wyłączenie i ponowne włączenie, użytkownik powinien spróbować usunąć zakłócenia, stosując jeden lub więcej z następujących środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka znajdującego się w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się ze sprzedawcą lub wykwalifikowanym serwisantem RTV w celu uzyskania pomocy.
- Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez podmiot odpowiedzialny za zgodność mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do obsługi urządzenia.

OBSŁUGA PILOTA BEZPRZEWODOWEGO

4. PRZYCISKI I FUNKCJE

Przed rozpoczęciem użytkowania nowego klimatyzatora należy zapoznać się z obsługą jego pilota bezprzewodowego. Poniżej znajduje się krótki opis samego pilota. Instrukcje dotyczące obsługi klimatyzatora można znaleźć w rozdziale „Jak korzystać z funkcji podstawowych” niniejszej instrukcji.

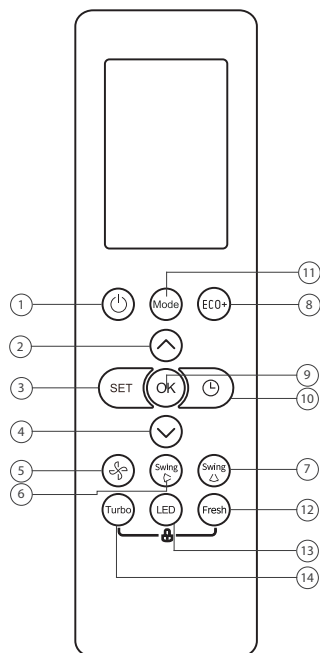

UNZU

1. WŁ./WYŁ.

Przycisk służący do włączania i wyłączania klimatyzatora.

2. TEMP ^

Przycisk podnosi temperaturę o 1°C (1°F). Maksymalna temperatura wynosi 30°C (86°F).

Uwaga: Aby przełączać wyświetlanie temperatury między °C a °F, należy nacisnąć razem przyciski ^ i v przez 3 sekundy.

3. SET

Przycisk przełącza funkcje w następującej kolejności:

Sleep (Sen) ☾ → Breeze away (Unikanie nawiewu) ⋈ → Follow me ⋈ (Śledzenie) → Active clean (Aktywne czyszczenie) ✨ → Intelligent humidity control (Inteligentna kontrola wilgotności) ☁ → AP Mode (Tryb AP) (☁)

Wybrany symbol będzie migał na wyświetlaczu. Aby potwierdzić, naciśnij przycisk OK.

4. TEMP v

Przycisk zmniejsza temperaturę o 1°C (1°F). Minimalna temperatura wynosi 16°C (60°F).

5. PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA

Przycisk pozwala przełączać się między prędkościami wentylatora w następującej kolejności:

AUTO → NISKA → ŚREDNIA → WYSOKA

Uwaga: Przytrzymanie tego przycisku przez 2 sekundy spowoduje włączenie trybu cichego (Silence).

6. SWING (AUTO. WACHLOWANIE W GÓRĘ I W DÓŁ)

Przycisk uruchamia i zatrzymuje poziomy ruch żaluzji.

7. SWING (AUTO. WACHLOWANIE W LEWO I PRAWO)

Przycisk uruchamia i zatrzymuje pionowy ruch żaluzji.

8. ECO Smart (ECO+)

Przycisk uruchamia lub zatrzymuje tryb oszczędzania energii.

9. OK

Przycisk służy do potwierdzania wybranych funkcji.

10. TIMER

Przycisk pozwala ustawić timer, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie

11. MODE (TRYB)

Przycisk przełącza tryby pracy w następującej kolejności: AUTO → COOL (CHŁODZENIE) → DRY (OSUSZANIE) → HEAT (OGREWANIE) → FAN (WENTYLACJA)

OBSŁUGA PILOTA BEZPRZEWODOWEGO

Uwaga: Tryb HEAT nie jest obsługiwany przez urządzenia przeznaczone wyłącznie do chłodzenia.

12.FRESH

Przycisk służy do uruchomienia funkcji Fresh/Lampy UV. (Zależne od modelu)

13.LED

Przycisk ten służy do włączania i wyłączania wyświetlacza LED jednostki wewnętrznej oraz sygnałów dźwiękowych klimatyzatora (zależnie od modelu); w celu zapewnienia komfortowych i cichych warunków.

14.Turbo


Umożliwia osiągnięcie przez jednostkę zadanej temperatury w najkrótszym możliwym czasie.

15.Blokada

Jednoczesne naciśnięcie przycisków Turbo i Fresh przez 5 sekund, spowoduje zablokowanie przycisków pilota. Aby odblokować klawiaturę, należy ponownie nacisnąć oba przyciski i przytrzymać je przez 2 sekundy.

5. WSKAŹNIKI NA WYŚWIELACZU PILOTA

Po uruchomieniu pilota, na jego ekranie pojawią się odpowiednie informacje.

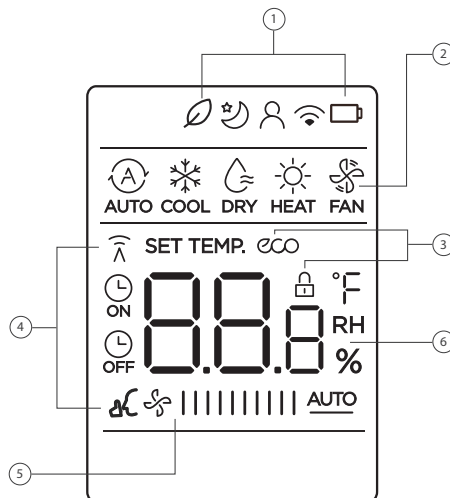

UWAGA

Powyższy rysunek pokazuje wszystkie ikony funkcji jednocześnie. Jednak podczas rzeczywistej pracy urządzenia na wyświetlaczu widoczne są wyłącznie symbole aktywnych funkcji.

OBSŁUGA PILOTA BEZPRZEWODOWEGO

- 1

 -  Ikona funkcji Fresh
 -  Ikona trybu snu
 -  Ikona funkcji Follow me
 -  Ikona funkcji sterowania bezprzewodowego
 -  Ikona wskazująca niski poziom baterii (jeśli miga)
- 2

 -  Tryb automatyczny
 -  Tryb ogrzewania
 -  Tryb chłodzenia
 -  Tryb wentylacji
 -  Tryb osuszania (niektóre modele)
- 3

 -  Ikona ECO (niektóre jednostki)
Działa, gdy funkcja ECO jest aktywna
 -  Ikona BLOKADY
Wyświetla się, gdy funkcja blokady jest aktywna.
- 4

 -  Ikona przesyłania danych
Zapala się, gdy pilot wysyła sygnał do jednostki wewnętrznej
 -  Ikona Timer WŁ.
 -  Ikona Timer WYŁ.
 -  Ikona trybu cichego (niektóre modele)
 - ECO+ ECO Smart (ECO+)
- 5

Wyświetlacz prędkości wentylatora

Niska	
Średnia	
Wysoka	
Automatyczna	 <u>AUTO</u>

Prędkości wentylatora nie można regulować w trybie AUTO lub DRY.
- 6

Temperatura/Timer/Prędkość wentylatora

88.8 °F RH %

Domyślnie wyświetla ustawioną temperaturę, prędkość wentylatora lub ustawienie timera podczas korzystania z funkcji TIMER ON/OFF.

Zakres temperatur:
16-30°C/60-86°F/(20-28°C/68-82°F) (zależnie od modelu)

Zakres ustawień timera: 0-24 godzin

Zakres ustawień prędkości wentylatora:
AU - 100%

Wyświetlacz pozostaje pusty podczas pracy w trybie FAN.

OBSŁUGA PILOTA BEZPRZEWODOWEGO

6. JAK KORZYSTAĆ Z FUNKCJI PODSTAWOWYCH

Po uruchomieniu pilota, na jego ekranie pojawiają się odpowiednie informacje.

UWAGA

Przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić, czy klimatyzator jest podłączony do sieci i dostępne jest zasilanie.


USTAWIANIE TEMPERATURY

Zakres temperatur pracy urządzeń wynosi 16–30°C (62–86°F) / 20–28°C.

Można zwiększać lub zmniejszać ustawioną temperaturę w krokach co 1°C (1°F).

6.1. Tryb AUTO

Naciśnij przycisk MODE i
wybierz tryb AUTO



Ustaw żadaną temperaturę



Włącz klimatyzację




UWAGA:

1. W trybie AUTO urządzenie automatycznie wybierze funkcję CHŁODZENIA (COOL), WENTYLACJI (FAN) lub OGRZEWANIA (HEAT) w oparciu o zadaną temperaturę.
2. W trybie AUTO nie ma możliwości ręcznego ustawienia prędkości wentylatora.

6.2. Tryb CHŁODZENIA

Naciśnij przycisk MODE
i wybierz tryb COOL
(chłodzenia)



Ustaw temperaturę



Ustaw prędkość
wentylatora




Włącz klimatyzację



OBSŁUGA PILOTA BEZPRZEWODOWEGO

6.3. Tryb OGRZEWANIA

Naciśnij przycisk MODE i wybierz tryb HEAT (ogrzewania)



Ustaw temperaturę



Ustaw prędkość wentylatora



Włącz klimatyzację




UWAGA:

Gdy temperatura na zewnątrz spada, funkcja grzania urządzenia może działać wolniej. W takich przypadkach zalecamy stosowanie klimatyzatora w połączeniu z innymi urządzeniami grzewczymi.

6.4. Tryb OSUSZANIA (niektóre modele)

Naciśnij przycisk MODE i wybierz tryb DRY (osuszania)



Ustaw żądaną temperaturę



Włącz klimatyzację




UWAGA:

W trybie OSUSZANIA nie można ustawić prędkości wentylatora, ponieważ jest ona kontrolowana automatycznie.

6.5. Tryb WENTYLACJI

Naciśnij przycisk MODE i wybierz tryb FAN (wentylacji)



Ustaw prędkość wentylatora



Włącz klimatyzację



UWAGA:

W trybie WENTYLACJI nie można ustawić temperatury. W rezultacie temperatura nie jest wyświetlana na ekranie pilota.

OBSŁUGA PILOTA BEZPRZEWODOWEGO

6.6. Ustawianie TIMERA


TIMER WŁ./WYŁ. - Ustaw czas, po którym urządzenie automatycznie się włączy/wyłączy.

6.6.1. Ustawianie automatycznego włączania (TIMER ON)

Naciśnij przycisk TIMER, żeby zainicjować sekwencję programowania czasu włączenia (ON).

Użyj przycisków regulacji temperatury (góra/dół) aby ustawić żądany czas włączenia urządzenia.

Skieruj pilota w stronę urządzenia i odczekaj sekundę – funkcja TIMER ON zostanie aktywowana.

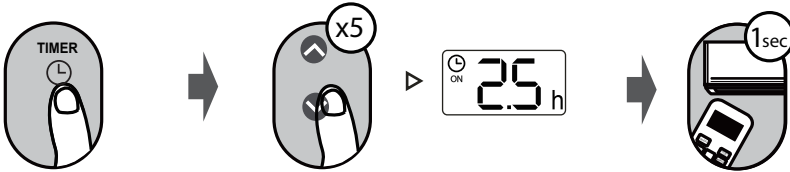


6.6.2. Ustawianie automatycznego wyłączenia (TIMER OFF)

Naciśnij przycisk TIMER, żeby zainicjować sekwencję programowania czasu wyłączenia (OFF).

Użyj przycisków regulacji temperatury (góra/dół) aby ustawić żądany czas wyłączenia urządzenia.

Skieruj pilota w stronę urządzenia i odczekaj sekundę – funkcja TIMER OFF zostanie aktywowana.

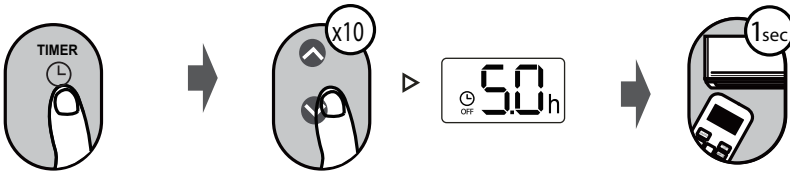


UWAGA:


- Podczas ustawiania funkcji **TIMER ON** lub **TIMER OFF** czas będzie zwiększany o 30 minut przy każdym naciśnięciu, aż do maks. 10 godzin. Po 10 godzinach (maksymalnie 24 godzinach), wartość będzie zwiększana w odstępach co 1 godzinę. (Na przykład, naciśnięcie przycisku 5 razy, spowoduje ustawienie 2,5h, naciśnięcie go 10 razy, ustawienie 5h). Po 24 godzinach licznik powróci do 0.0.
- Każdą z tych funkcji można anulować, ustawiając czas programatora na 0:0h.

6.6.3. Ustawienie włączania i wyłączenia timera (przykład)

Należy pamiętać, że okresy ustawione dla obu funkcji odnoszą się do godzin po czasie bieżącym.

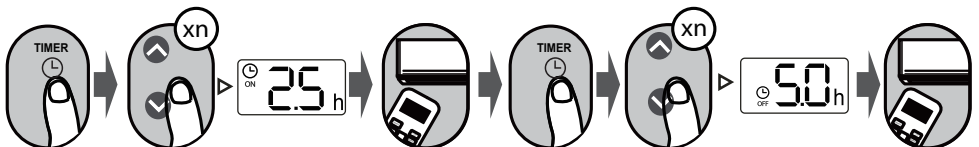

OBSŁUGA PILOTA BEZPRZEWODOWEGO

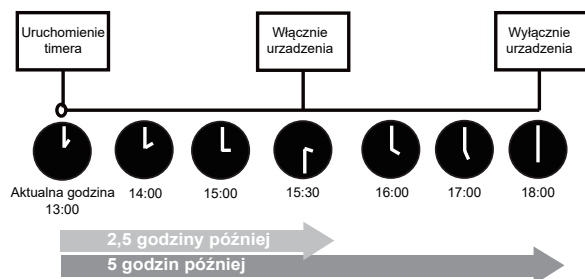


Na przykład: Jeśli aktualnie pilot wskazuje godzinę 13:00, ustawiając timer zgodnie z powyższymi krokami, urządzenie włączy się 2,5 godziny później (o 15:30) i wyłączy się o godzinie 18:00.


7. JAK KORZYSTAĆ Z FUNKCJI ZAAWANSOWANYCH

7.1. Funkcja SWING (AUTOMATYCZNEGO WACHLOWANIA)

Naciśnij przycisk Swing

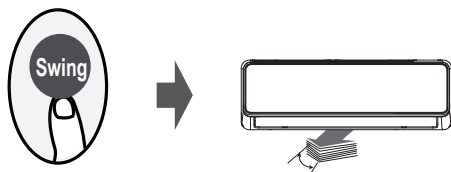


Po naciśnięciu przycisku Swing żaluzja pozioma będzie automatycznie poruszać się w górę i w dół. Naciśnij przycisk ponownie, aby ją zatrzymać.

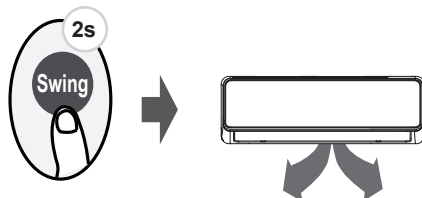

Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku przez ponad 2 sekundy spowoduje włączenie funkcji pionowego wachlowania żaluzji. Przytrzymaj przycisk, aby dezaktywować funkcję (zależnie od modelu)


7.2. Wyświetlacz LED (niektóre modele)

Naciśnij przycisk LED



Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć wyświetlacz jednostki wewnętrznej.

Naciśnij ten przycisk dłużej niż 5 sekund (niektóre urządzenia)



Naciskaj ten przycisk przez co najmniej 5 sekund, a jednostka wewnętrzna wyświetli aktualną temperaturę w pomieszczeniu. Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie przez ponad 5 sekund spowoduje powrót do wyświetlania ustawionej temperatury.

OBSŁUGA PILOTA BEZPRZEWODOWEGO

7.3. Funkcja spania (niektóre jednostki)



Specjalny program pracy urządzenia, w którym temperatura i prędkość wentylatora są automatycznie modyfikowane, aby zapewnić optymalne warunki do spokojnego snu. Funkcję tę można aktywować za pomocą pilota.

Aby włączyć tę funkcję, naciśnij przycisk trybu Sleep (Snu)  znajdujący się w pierwszym rzędzie po prawej stronie pilota.

Aby wyłączyć funkcję, ponownie naciśnij przycisk .

UWAGA: Funkcja Sleep nie jest dostępna w trybach FAN (wentylacja) oraz DRY (osuszanie).

7.4. Funkcja ciszy (niektóre jednostki)



Przytrzymaj przycisk Fan przez ponad 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Silence (ciszy) (w wybranych modelach).

Ze względu na niską częstotliwość pracy sprężarki, może to skutkować niewystarczającą wydajnością chłodzenia i ogrzewania. Naciśnięcie przycisku WŁ./WYŁ., Mode, Sleep, Turbo lub Clean podczas pracy urządzenia spowoduje wyłączenie funkcji Silence.




Naciśnij ten przycisk w trybie chłodzenia/grzania, a prędkość wentylatora zmieni się na automatyczną. Ustawiona temperatura pozostanie niezmienną, zapewniając większy komfort, oszczędność energii i zmniejszy wahania temperatury.

UWAGA:

Funkcja ta jest dostępna wyłącznie wtedy, gdy urządzenie pracuje w trybie chłodzenia lub grzania. Funkcje Turbo i Silent zostaną wyłączone po włączeniu funkcji ECO Smart (ECO +). Uruchomienie funkcji Active Clean, Turbo, FP lub Silent albo naciśnięcie przycisku Mode lub WŁ./WYŁ. spowoduje wyłączenie funkcji ECO Smart (ECO +).

OBSŁUGA PILOTA BEZPRZEWODOWEGO

7.6. Funkcja FP (niektóre jednostki)

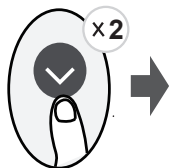

Ogrzewanie SMART 8/12°C (wybrane modele). Funkcja ta stale monitoruje temperaturę wewnątrz pomieszczenia, aby zapobiec jego nadmiernemu wychłodzeniu. Klimatyzator uruchomi się automatycznie w trybie ogrzewania. Dzięki temu temperatura powietrza utrzymywana jest na poziomie 8/12°C (w zależności od modelu).

Aby włączyć tryb „FP8”, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami (dostępne tylko w wybranych modelach):

- Uruchom klimatyzator w trybie ogrzewania (HEAT) i ustaw go na najniższą możliwą temperaturę (zwykle będzie to 16°C)
- Naciśnij strzałkę w dół dwa razy, a wyświetlacz klimatyzatora pokaże „8”, co oznacza, że funkcja FP została uruchomiona prawidłowo.


Aby włączyć tryb „FP12”, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami (dostępne tylko w wybranych modelach):

- Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uruchomić tryb FP8
- Po aktywacji trybu FP8, naciśnij dwukrotnie strzałkę w dół, a na wyświetlaczu pojawi się „12”, co oznacza, że funkcja została prawidłowo aktywowana.

Wybrane modele mają możliwość uruchomienia funkcji FP8 za pomocą aplikacji mobilnej (należy nacisnąć ikonę słońca opisaną jako FP).

Uwaga: Naciśnięcie przycisku WŁ./WYŁ., Sleep, Mode, Fan lub strzałek (góra/dół), a także użycie dowolnej funkcji w aplikacji mobilnej podczas pracy w trybie FP, spowoduje jego wyłączenie.


7.7. Funkcja BLOKADY

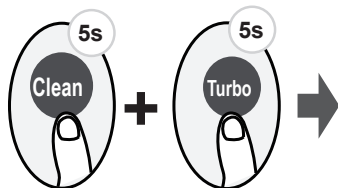

Aby aktywować funkcję blokady, naciśnij jednocześnie przycisk Clean i przycisk Turbo przez co najmniej 5 sekund. Żaden z przycisków nie zareaguje, z wyjątkiem ponownego naciśnięcia tych dwóch przycisków na dwie sekundy w celu wyłączenia blokady.

OBSŁUGA PILOTA BEZPRZEWODOWEGO

7.8. Funkcja SET

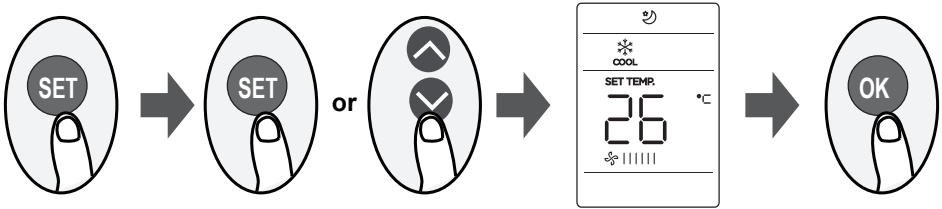

- Naciśnij przycisk SET, aby wejść w ustawienia funkcji, a następnie naciśnij przycisk SET lub przycisk ▲ lub ▼ aby wybrać żądaną funkcję. Wybrany symbol zacznie migać na wyświetlaczu. Aby potwierdzić, naciśnij przycisk OK.
- Aby anulować wybraną funkcję, należy wykonać tę samą procedurę, co powyżej.
- Naciskaj przycisk SET, aby przewijać dostępne funkcje w następującej kolejności:
Sen (☾) → Unikanie nawiewu (🌀) → Śledzenie (👁) → Aktywne czyszczenie (🧹) → Inteligentna kontrola wilgotności (💧) → Tryb AP (📶)*

Funkcja snu (☾): Użyj tej funkcji, aby zmniejszyć zużycie energii podczas snu. Po włączeniu funkcji snu klimatyzator inteligentnie dostosuje temperaturę i prędkość wentylatora, aby zapewnić bardziej komfortowe warunki do spania. W trakcie działania tej funkcji system automatycznie zapamiętuje ustawioną temperaturę w ciągu 30 minut. Przy następnej aktywacji urządzenie zacznie działać z ostatnią temperaturą zapisaną w pamięci funkcji. Po aktywacji funkcji snu zostanie ona automatycznie anulowana po upływie 9 godzin.

Funkcja unikania nawiewu (🌀): Funkcja ta pozwala uniknąć bezpośredniego podmuchu powietrza na człowieka, co pozwala cieszyć się wyjątkowym komfortem i delikatnym powiewem chłodu. Uwaga: Funkcja ta jest dostępna tylko w trybach chłodzenia, wentylacji i osuszania.

Funkcja śledzenia (👁): Funkcja ta umożliwia odczyt temperatury w pomieszczeniu za pomocą pilota. Pilot co kilka minut wysyła do klimatyzatora informacje o temperaturze (zależy od modelu). Funkcja ta jest dostępna w następujących trybach: automatycznym (AUTO), chłodzenia (COOL) oraz ogrzewania (HEAT). Pomiar temperatury otoczenia za pomocą pilota w funkcji śledzenia pozwala na precyzyjne zarządzanie temperaturą w pomieszczeniu, zapewniając maksymalny komfort.

UWAGA: Pamiętaj, że pilot przesyła odczyt temperatury za pomocą czujnika podczerwieni (IR), dlatego musi być skierowany bezpośrednio w stronę jednostki wewnętrznej! Klimatyzator wyłączy funkcję śledzenia (Follow me), jeśli nie otrzyma odczytu temperatury przez około 7 minut.

Aby włączyć tryb Follow Me, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Wariant I

Aby włączyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk „TURBO” przez około 7 sekund, aż na ekranie pilota wyświetli się napis „ON”

Aby wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk „TURBO” przez około 7 sekund, aż na ekranie pilota wyświetli się napis „OFF”

Wariant II

Aby włączyć tę funkcję, naciśnij przycisk „SET”, aby wejść w menu dostępnych opcji, a następnie naciskaj przycisk „SET” co 1 sekundę, aż wybierzesz ikonę „Follow Me” 👁 i naciśnij OK, aby potwierdzić aktywację funkcji.

OBSŁUGA PILOTA BEZPRZEWODOWEGO

Aby wyłączyć funkcję, naciśnij przycisk „SET”, aby wejść w menu dostępnych opcji, a następnie naciskaj przycisk „SET” co 1 sekundę, wybierając ikonę „Follow Me”  i naciśnij OK, aby potwierdzić wyłączenie funkcji.

Gdy funkcja „Follow Me” jest włączona, temperatura odczytywana przez czujnik w pilocie jest wyświetlana na ekranie pilota, natomiast na jednostce wewnętrznej widoczna jest temperatura zadana.

Jeśli chcesz, aby temperatura z pilota była wyświetlana na wyświetlaczu klimatyzatora, przytrzymaj przycisk „LED” przez około 3 sekundy. Postępuj w ten sam sposób, jeśli chcesz powrócić do wyświetlania temperatury zadanej.

Funkcja aktywnego czyszczenia  : technologia ta usuwa kurz i pleśń, które mogą być przyczyną nieprzyjemnych zapachów. Aktywne czyszczenie błyskawicznie zamraża i rozmraża wymiennik ciepła, usuwając przylegający do niego materiał. Po włączeniu tej funkcji na jednostce wewnętrznej wyświetla się komunikat „CL”. Po upływie 20–130 minut urządzenie wyłączy się automatycznie i zakończy funkcję czyszczenia.


Funkcja inteligentnej kontroli wilgotności  : Po włączeniu tej funkcji prędkość wentylatora zmienia się na automatyczną, a ustawiona temperatura pozostanie niezmienną. System może kontrolować wilgotność powietrza w pomieszczeniu, aby zapewnić, że nie będzie ono zbyt suche lub zbyt wilgotne, a jednocześnie utrzymać komfortową temperaturę. UWAGA: Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy urządzenie znajduje się w trybie chłodzenia. Po włączeniu funkcji inteligentnej kontroli wilgotności funkcje Turbo, ciszy, ECO Smart (ECO+) lub Aktywnego czyszczenia zostaną automatycznie wyłączone, jeśli są akurat aktywne. Po wyłączeniu urządzenia lub uruchomieniu funkcji Aktywnego czyszczenia lub ECO Smart (ECO +) funkcja inteligentnej kontroli wilgotności zostanie automatycznie wyłączona.

Funkcja trybu AP (niektóre urządzenia)  : Użyj przycisku SET, aby wybrać tryb AP (punktu dostępowego), który umożliwi konfigurację bezprzewodową. Jeśli ta funkcja nie jest dostępna w tym urządzeniu, możliwe jest przejście do trybu AP poprzez naciśnięcie przycisku LED 7 razy w ciągu 10 sekund.

OBSŁUGA PILOTA BEZPRZEWODOWEGO

7.9. Automatyczne czyszczenie iAIR (Self Clean) (niektóre urządzenia)

Naciśnij przycisk CLEAN

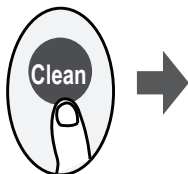


Funkcja czyszczenia umożliwia osuszenie wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej klimatyzatora. Aby aktywować tę funkcję, należy włączyć klimatyzator w trybie chłodzenia (COOL) lub osuszania (DRY), a następnie nacisnąć przycisk „CLEAN”. Po aktywacji funkcji na ekranie wyświetlacza pojawi się skrót „SC”.

UWAGA: Tę funkcję można włączyć tylko w trybie CHŁODZENIA lub OSUSZANIA.

7.10. Funkcja Turbo (niektóre jednostki)

Naciśnij przycisk TURBO

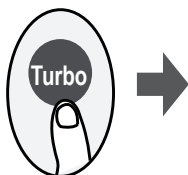


Po wybraniu funkcji Turbo w trybie chłodzenia (COOL), urządzenie będzie nawiewać chłodne powietrze z maksymalną siłą, aby błyskawicznie rozpocząć proces chłodzenia.

Po wybraniu funkcji Turbo w trybie ogrzewania (HEAT), w urządzeniach posiadających elektryczne elementy grzejne, włączy się grzałka elektryczna, aby błyskawicznie rozpocząć proces nagrzewania.

7.11. Funkcja Fresh (niektóre jednostki)


Naciśnij przycisk FRESH

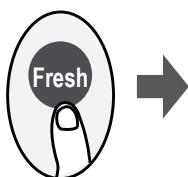

Funkcja Fresh ($\varnothing$) (niektóre jednostki)

Naciśnij przycisk Fresh, aby włączyć jonizator lub lampę UV-C (w zależności od modelu). Jeśli obie funkcje są dostępne, zostaną one aktywowane jednocześnie. Funkcja ta pomoże oczyścić powietrze w pomieszczeniu.

7.12. Funkcja resetowania żaluzji (niektóre jednostki):

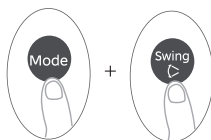

Funkcja resetowania żaluzji (niektóre jednostki):

Wyłącz urządzenie za pomocą pilota, a następnie naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski „Mode” oraz „Swing”, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy z jednostki wewnętrznej. Jednostka wewnętrzna znajduje się w trybie resetowania żaluzji. Nie naciskaj żadnego przycisku. Proces zakończy się automatycznie.

UWAGI

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

email: info@rotenso.com



PIECZĘĆ INSTALATORA


RO_AC_RC_UNZU_UM_PL_20251105

rotenso.com

CONTROL

S E R I E S

REMOTE CONTROL



USER MANUAL

MODELS:
UNZU

REMOTE CONTROL - UNZU

User manual


Content

PRECAUTIONS	03
TECHNICAL SPECIFICATIONS	04
QUICK START GUIDE	04
HANDLING THE REMOTE CONTROLLER	05
BUTTONS AND FUNCTIONS	06
REMOTE SCREEN INDICATORS	07
HOW TO USE BASIC FUNCTIONS	09
HOW TO USE ADVANCED FUNCTIONS	12

 WARNING

For optimum product performance:

- Do not mix old and new batteries, or batteries of different types.
- Do not leave batteries in the remote control if you don't plan on using the device for more than 2 months.
- Do not dispose of batteries as unsorted municipal waste. Refer to local laws for proper disposal of batteries.
- Batteries may have a chemical symbol at the bottom of the disposal icon. This chemical symbol means that the battery contains a heavy metal that exceeds a certain concentration. An example is Pb: Lead ($>0.004\%$).
- Appliances and used batteries must be treated in a specialized facility for reuse, recycling and recovery. By ensuring correct disposal, you will help avoid possible negative consequences for the environment and human health.

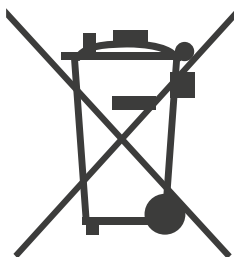


Pb

REMOTE CONTROL SUPPORT

1. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	UNZU
Power	3.0V (Dry batteries R03/LR03×2)
Remote range	8m
Working temperature	-5°C~60°C(23°F~140°F)

2. QUICK START GUIDE

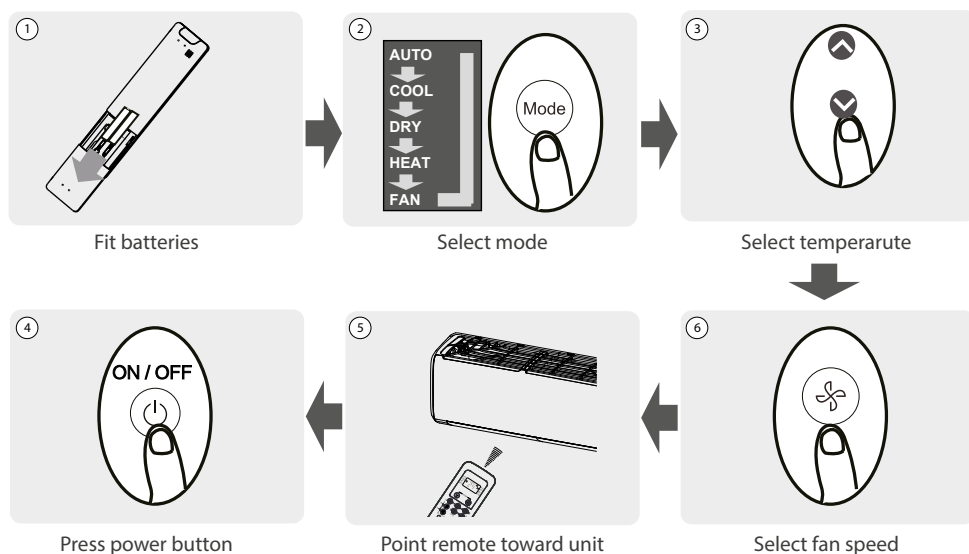

NOT SURE WHAT A FUNCTION DOES?

Refer to the How to Use Basic Functions and How to Use Advanced Functions sections of this manual for a detailed description of how to use your air conditioner.

SPECIAL NOTE

- Button designs on your unit may differ slightly from the example shown.
- If the indoor unit does not have a particular function, pressing that function's button on the remote control will have no effect.

REMOTE CONTROL SUPPORT

SPECIAL NOTE


- When there are wide differences between “Remote controller Manual” and “USER’S MANUAL” on function description, the description of “USER’S MANUAL” shall prevail.

3. HANDLING THE REMOTE CONTROLLER

3.1. Inserting and Replacing Batteries

Your air conditioning unit may come with two batteries (some units). Put the batteries in the remote control before use.

1. Slide the back cover from the remote control downward, exposing the battery compartment.
2. Insert the batteries, paying attention to match up the (+) and (-) ends of the batteries with the symbols inside the battery compartment.
3. Slide the battery cover back into place.

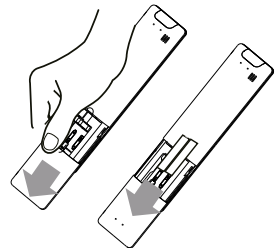

3.2. TIPS for Using remote control

- The remote control must be used within 8 meters of the unit.
- The unit will beep when remote signal is received.
- Curtains, other materials and direct sunlight can interfere with the infrared signal receiver.
- Remove batteries if the remote will not be used more than 2 months.

3.3. Notes for using remote control

The device could comply with the local national regulations.


This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Changes or modifications not approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

REMOTE CONTROL SUPPORT

4. BUTTONS AND FUNCTIONS

Before you begin using your new air conditioner, make sure to familiarize yourself with its remote control. The following is a brief introduction to the remote control itself. For instructions on how to operate your air conditioner, refer to the How to Use Basic Functions section of this manual.

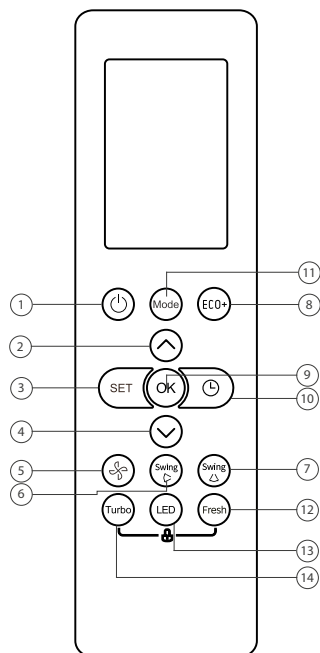

UNZU

1. ON/OFF

Button to turn on and turn off the air conditioner.

2. TEMP ^

Increases temperature in 1°C (1°F) increments. Max. temperature is 30°C (86°F).

Note: Press together ^ & v buttons at the same time for 3 seconds will alternate the temperature display between the °C & °F.

3. SET

Scrolls through operation functions as follows:

Sleep (☾) → Breeze away (🌀) → Follow me (👤)
→ Active clean (🌿) → Intelligent humidity control (☁)
→ AP mode (📶)

The selected symbol will flash on the display area, press OK button to confirm.

4. TEMP v

Decreases temperature in 1°C (1°F) increments. Min. temperature is 16°C (60°F).

5. FAN SPEED

Selects fan speeds in the following order:

AUTO → LOW → MED → HIGH

Note: Holding this button down for 2 seconds will activate Silence feature.

6. SWING (UP AND DOWN)

Starts and stops the horizontal louver movement.

7. SWING (LEFT AND RIGHT)

Starts and stops the vertical louver movement.

8. ECO Smart (ECO+)

Starts and stops the energy saving operation.

9. OK

Used to confirm the selected functions.

10. TIMER

Set timer to turn unit ON or OFF

11. MODE

Scrolls through operation modes as follows: AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN

Note: HEAT mode is not supported by the cooling only appliance.

REMOTE CONTROL SUPPORT

12.FRESH

Used to initiate the Fresh / UV lamp feature. (Model dependent)

13.LED

Turns indoor unit's LED display and air conditioner buzzer on and off (model dependent), which create a comfortable and quiet environment.

14.Turbo


Enables unit to reach present temperature in shortest possible time.

15.Lock

Press Turbo and Fresh buttons together simultaneously for 5 seconds to lock the keyboard.
Press together these two buttons again for 2 seconds to unlock the keyboard.

5. REMOTE SCREEN INDICATORS

Information are displayed when the remote controller is power up.

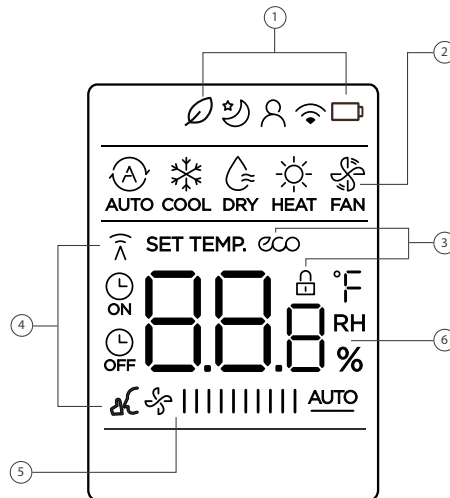

NOTE

All indicators shown in the figure are for the purpose of clear presentation. But during the actual operation, only the relative function signs are shown on the display window.

REMOTE CONTROL SUPPORT

①

-  Fresh feature display
-  Sleep mode display
-  Follow me feature display
-  Wireless control feature display
-  Low battery detection display (If flashes)

②

-  **AUTO** Auto mode
-  **HEAT** Heat mode
-  **COOL** Cool mode
-  **FAN** Fan mode
-  **DRY** Dry mode (some models)

③

-  **ECO** ECO display (some units)
Displays when ECO feature is activated
-  **LOCK** display
Displays when LOCK feature is activated.

④

-  Transmission Indicator
Lights up when remote sends signal to indoor unit
-  **ON** TIMER ON display
-  **OFF** TIMER OFF display
-  Silence feature display (some models)
- ECO+** ECO Smart (ECO+)

⑤

Fan speed display

- Low 
- Medium 
- High 
- Auto  **AUTO**

This fan speed can not be adjusted in AUTO or DRY mode.

⑥

Temperature/Timer/Fan speed

88.8 °F
RH %

Displays the set temperature by default, or fan speed or timer setting when using TIMER ON/OFF functions.

Temperature range:
16-30°C/60-86°F/(20-28°C/68-82°F) (Model dependent)

Timer setting range: 0-24 hours

Fan speed setting range: AU -100%

This display is blank when operating in FAN mode.

REMOTE CONTROL SUPPORT

6. HOW TO USE BASIC FUNCTIONS

Information are displayed when the remote controller is power up.

ATTENTION

Before operation, please ensure the unit is plugged in and power is available.


SETTING TEMPERATURE

The operating temperature range for units is 16-30°C (62-86°F)/20-28 C.

You can increase or decrease the set temperature in 1°C (1°F) increments.

6.1. AUTO mode

Click MODE button and
Select AUTO mode



Set your desired temperature



Turn on the air conditioner




NOTE:

1. In AUTO mode, the unit will automatically select the COOL, FAN, or HEAT function based on the set temperature.
2. In AUTO mode, fan speed can not be set.

6.2. COOL mode

Click MODE button and
Select COOL mode



Set the temperature



Set the fan speed



Turn on the air
conditioner



REMOTE CONTROL SUPPORT

6.3. HEAT mode

Click MODE button and
Select HEAT mode



Set the temperature



Set the fan speed



Turn on the air
conditioner




NOTE:

As outdoor temperature drops, the performance of your unit's HEAT function may be affected. In such instances, we recommend using this air conditioner in conjunction with other heating appliances.

6.4. DRY Mode (some models)

Select DRY mode



Set your desired temperature



Turn on the air conditioner




NOTE:

In DRY mode, fan speed can not be set since it has already been automatically controlled.

6.5. FAN Mode

Select FAN mode



Set the fan speed



Turn on the air conditioner



NOTE:

In FAN mode, you can't set the temperature. As a result, no temperature displays in remote screen.

REMOTE CONTROL SUPPORT

6.6. Setting the TIMER


TIMER ON/OFF - Set the amount of time after which the unit will automatically turn on/off.

6.6.1. TIMER ON setting

Press TIMER button to initiate the ON time sequence.

Press Temp. up or down button for multiple times to set the desired time to turn on the unit.

Point remote to unit and wait 1sec, the TIMER ON will be activated.

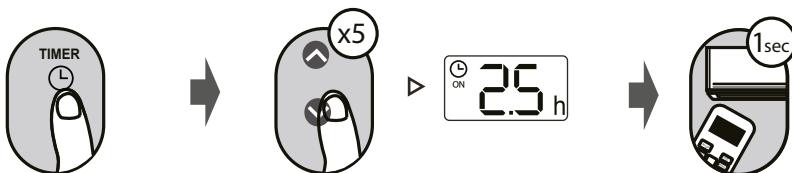


6.6.2. TIMER OFF setting

Press TIMER button to initiate the OFF time sequence.

Press Temp. up or down button for multiple times to set the desired time to turn off the unit

Point remote to unit and wait 1sec, the TIMER OFF will be activated.

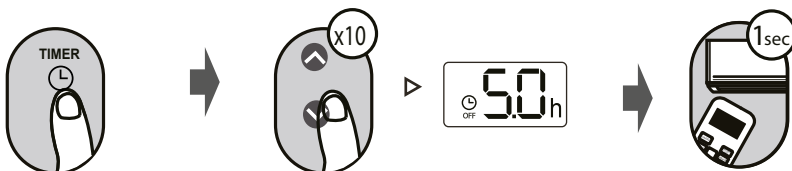


NOTE:


1. When setting the **TIMER ON** or **TIMER OFF**, the time will increase by 30 minutes increments with each press, up to 10 hours. After 10 hours and up to 24, it will increase in 1 hour increments. (For example, press 5 times to get 2.5h, and press 10 times to get 5h,) The timer will revert to 0.0 after 24.
2. Cancel either function by setting its timer to 0.0h.

6.6.3. TIMER ON & OFF setting (example)

Keep in mind that the time periods you set for both functions refer to hours after the current time.

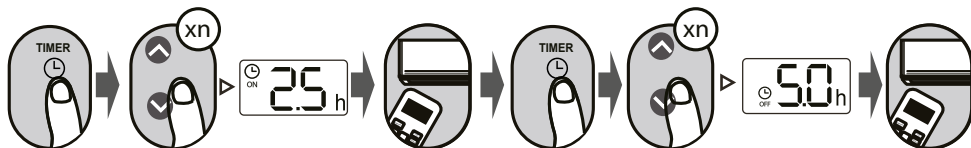

REMOTE CONTROL SUPPORT

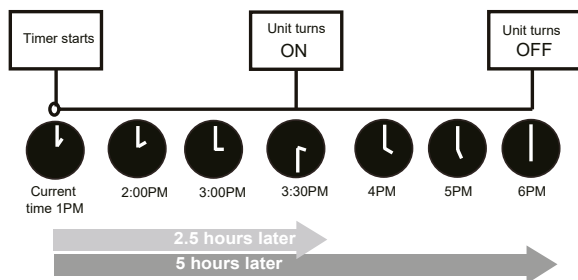


Example: If current timer is 1:00PM, to set the timer as above steps, the unit will turn on 2.5h later (3:30PM) and turn off at 6:00PM.


7. HOW TO USE ADVANCED FUNCTIONS

7.1. SWING function

Press Swing button

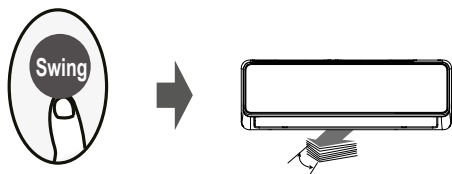

The horizontal louver will swing up and down automatically when pressing Swing button. Press again to make it stop.

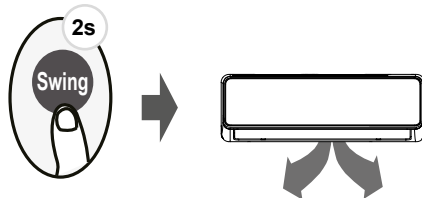

Keep pressing this button more than 2 seconds, the vertical louver swing function is activated. Hold down the button to deactivate (Model dependent)


7.2. LED display (some models)

Press LED button



Press this button to turn on and turn off the display on the indoor unit.


Press this button more than 5 seconds (some units)



Keep pressing this button more than 5 seconds, the indoor unit will display the actual room temperature. Press more than 5 seconds again will revert back to display the setting temperature.

REMOTE CONTROL SUPPORT

7.3. Sleep function (some units)

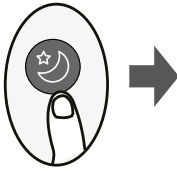

A special operating program of unit in which temperature and fan speed are automatically modified to ensure optimal conditions for a good night's rest. This function can be activated by remote control.

To enable press the "Sleep"  button located in the first row on the right side of the remote.

To disable press the "Sleep"  button again

NOTE: Sleep function is not available in FAN and DRY modes.


7.4. Silence function (some units)



Keep pressing Fan button for more than 2 seconds to activate/disable Silence function (some units).

Due to low frequency operation of compressor, it may result in insufficient cooling and heating capacity. Press ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo or Clean button while operating will cancel silence function.

7.5. ECO Smart (ECO +) function (some units)

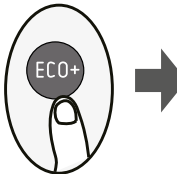


Press this button when in Cool/Heat mode, the fan speed will change to Auto, the set temperature will remain unchanged which brings more comfortable feelings and power-saving, and reduces temperature fluctuations.

NOTE:

This function is only available when the unit is in Cool or Heat mode. The Turbo and Silent function will be cancelled when the ECO Smart (ECO +) function is activated. Initiating the Active clean, Turbo, FP, Silent function or pressing the Mode or ON/OFF button will cancel the ECO Smart (ECO +) function.

REMOTE CONTROL SUPPORT

7.6. FP function (some units)

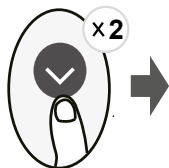

SMART heating 8/12°C (selected models). The function constantly monitors the temperature inside the room to prevent excessive cooling air conditioner will start automatically in heating mode. Thanks to this air temperature is maintained at 8/12 °C (depending on the model).

To enable "FP8" mode follow instructions below (only available on selected models):

- Start the air conditioner in heating mode (HEAT) and set it to the lowest possible temperature (usually it will be 16°C)
- Press the down arrow twice and the air conditioner display shows "8", it means FP function is started correctly.


To enable "FP12" mode, follow the instructions below (only available on selected models):

- Follow the instructions to start the FP8 mode
- When we have already activated the FP8 mode press down arrow twice, and the display will show "12" it means that this function has been successfully activated.

Selected models have the ability to run the FP8 function using the mobile application (press the sun pictogram described as FP).

Note: Pressing the ON/OFF, Sleep, Mode, Fan, Up and Down buttons, or using a function on the mobile app while in FP mode will cancel it.


7.7. LOCK function

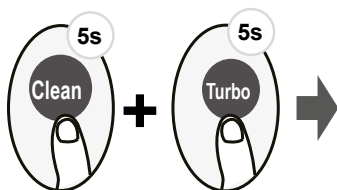

Press together Clean button and Turbo button at the same time more than 5 seconds to activate Lock function. All buttons will not response except pressing these two buttons for two seconds again to disable locking.

REMOTE CONTROL SUPPORT

7.8. SET function

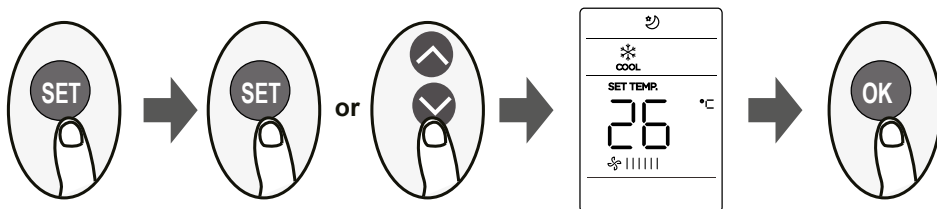

- Press the SET button to enter the function setting, then press SET button or TEMP ▼ or TEMP ▲ button to select the desired function. The selected symbol will flash on the display area, press the OK button to confirm.
- To cancel the selected function, just perform the same procedures as above.
- Press the SET button to scroll through operation functions as follows:
 Sleep (☾) → Breeze away (🌀) → Follow Me (👤) → Active clean (🧹) → Intelligent humidity control (💧)
 → AP mode (📶)*

Sleep Function (☾): Use this feature to decrease energy use while you sleep. When the sleep function is activated, the air conditioner will intelligently adjust temperature, fan speed to provide a more comfortable sleeping environment. Under sleep operation, the system will automatically remember the set temperature within 30 minutes. The next time it is activated, it will start running at the temperature of the last memory. After the sleep function is activated, it will automatically be cancelled after 9 hours.

Breeze Away Function (🌀): This feature avoids direct air flow blowing on the body and makes you feel indulging in silky coolness. Note: This feature is available under cool, Fan and Dry mode only.

Follow Me Function (👤): The “Follow Me” function allows you to read the temperature in the room via the remote control. The remote control sends information about temperature to air conditioner every few minutes (depending on the model). The function is available in following modes: automatic (AUTO), cooling (COOL) or heating (HEAT) Ambient temperature measurement with remote control in “Follow Me” function allows you to precisely manage temperature in room to ensure maximum comfort.

Active Clean Function (🧹): technology removes dust and mold that may cause odors. Active Clean rapidly freezes and thaws the heat exchanger, to clean away material that has adhered to it. When this function is turned on, the indoor unit displays “CL”. After 20 to 130 minutes, the unit will turn off automatically and terminate CLEAN function.

Intelligent Humidity Control Function (💧): When this function is activated, the fan speed will change to Auto, the set temperature will remain unchanged. The system can control the room humidity to ensure that it is not too dry or too damp while maintaining a comfortable temperature. NOTE: This function is only available when the unit is in Cool mode. When the Intelligent Humidity Control function is activated, the Turbo, Silent, ECO Smart (ECO +) or Active clean function will automatically exit if it is enabled on the machine. When turning the unit off or initiating the Active Clean or ECO Smart (ECO +) function, the Intelligent Humidity Control function will automatically exit.

AP mode Function(some units) (📶): Use the SET button to choose AP (Access Point) mode to enable wireless configuration. If this function is not available on this unit, it might be possible to enter AP mode by pressing the LED button 7 times in 10 seconds.

REMOTE CONTROL SUPPORT

ATTENTION: Remember that the remote control transmits the temperature reading using an IR sensor (irda), so it must be pointed towards the indoor unit! The air conditioner will turn off the Follow me function if it does not receive a temperature reading for about 7 minutes.

To enable Follow Me mode follow the instructions below:

Variant I

To turn on, press and hold the "TURBO" button for about 7 seconds until "ON" is shown on the remote control screen

To turn off, press and hold the "TURBO" button for about 7 seconds until "OFF" is shown on the remote control screen

Variant II

To enable, press the "SET" button to enter the available functions, then press the "SET" button every 1 second select "Follow Me" icon  and press OK to confirm the function activation.

To disable, press the "SET" button to enter the available functions, then press the "SET" button every 1 second select "Follow Me" icon  and press OK to confirm function disable.

If "Follow me" function is turned on temperature read by sensor in remote control is displayed on remote controller's screen and the set temperature is displayed on unit.

If you wanna have temperature from remote control on on display of air conditioner hold the "LED" button for about 3 seconds. Follow the same steps if you want to return to displaying the set temperature.


REMOTE CONTROL SUPPORT

AP function (📶):

To configure wireless network you need to enter AP mode by pressing the SET button on the remote control select the Wi-Fi icon and press "OK" to confirm. Some models do not have AP mode under the SET button, then you need to press the LED button seven times within 10 seconds to enter AP mode.

7.9. Automatic cleaning iAIR (Self Clean) (some units)

Press CLEAN button

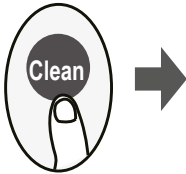


The Self Clean function enables drying the heat exchanger of the indoor unit of the air conditioner. To activate this function, turn on the air conditioner in cooling (COOL) or drying (DRY) mode, then press the "CLEAN" button. After activating the function, the display screen will show the abbreviation "SC".

NOTE: You can only activate this function in COOL or DRY mode.

7.10. Turbo Function (some units)


Press TURBO button

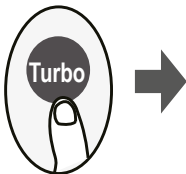

When you select Turbo feature in COOL mode, the unit will blow cool air with strongest wind setting to jump-start the cooling process. When you select Turbo feature in HEAT mode, for units with Electric heat elements, the Electric HEATER will activate and jump-start the heating process.

7.11. Fresh Function (some units)


Press FRESH button

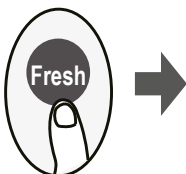

Fresh function (🌀) (some units)

Press the Fresh button, the Ionizer or UV-C lamp (model dependent) will be activated. If has both features, these two features will be activated at the same time. This function will help to purify the air in the room.

7.12. Louver reset function (some units):

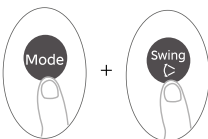

Louver reset function (some units):

Turn off system from remote control and then press "Mode" and "Swing" button together until hear beep sound from indoor. The indoor is into louver re-set mode. Do not press any button and it is completing the process automatically.

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

NOTES

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical margin lines, text, or other markings on the page.

email: info@rotenso.com



INSTALLER STAMP

RO_AC_RC_UNZU_UM_EN_20251105

rotenso.com