


CONTROL

S E R I E S

CONTROL DE LA DISTANȚĂ



MANUAL DE UTILIZARE

MODELE:
FIRA

TELECOMANDĂ - FIRA

Manual de utilizare


Conținut

PRECAUȚII	03
SPECIFICAȚII TEHNICE	04
GHID DE PORNIRE RAPIDĂ	04
MANIPULAREA TELECOMENZII	05
BUTOANE ȘI FUNCȚII	06
INDICATORII ECRANULUI TELECOMENZII	07
CUM SĂ UTILIZAȚI FUNCȚIILE DE BAZĂ	09
MODUL DE UTILIZARE A FUNCȚIILOR AVANSATE	11

 AVERTISMENT

Pentru o performanță optimă a produsului:

- Nu amestecați baterii vechi și noi, sau baterii de tipuri diferite.
- Nu lăsați bateriile în telecomandă dacă nu intenționați să utilizați dispozitivul pentru mai mult de 2 luni.
- Nu aruncați bateriile ca deșeuri municipale nesortate. Consultați legislația locală pentru eliminarea corectă a bateriilor.
- Bateriile pot avea un simbol chimic în partea de jos a pictogramei de eliminare. Acest simbol chimic înseamnă că bateria conține un metal greu care depășește o anumită concentrație. Un exemplu este Pb: Plumb (>0,004%).
- Aparatele și bateriile uzate trebuie tratate într-o instalație specializată pentru reutilizare, reciclare și recuperare. Prin asigurarea eliminării corecte, veți contribui la evitarea posibilelor consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană.

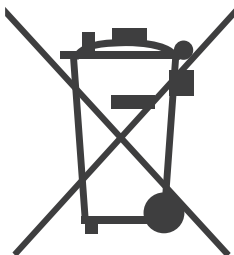


Pb

SUPORT PENTRU TELECOMANDĂ

1. SPECIFICAȚII TEHNICE

Model	FIRA
Putere	3.0V (baterii uscate R03/LR03×2)
Raza de acțiune a telecomenzii	8m
Temperatura de lucru	-5°C~60°C (23°F~140°F)

2. GHID DE PORNIRE RAPIDĂ

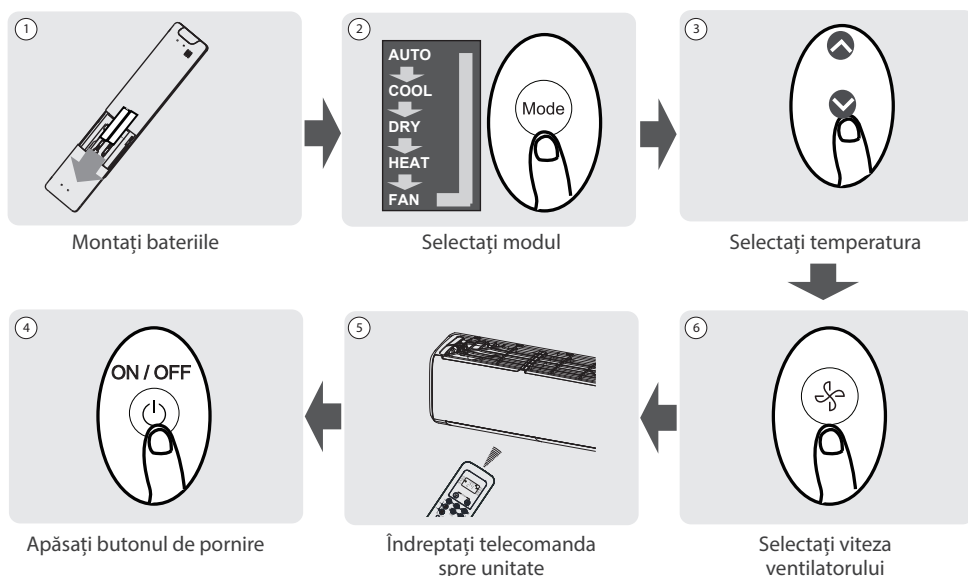

NU SUNTEȚI SIGUR CE FACE O FUNCȚIE?

Consultați secțiunile Cum să utilizați funcțiile de bază și Cum să utilizați funcțiile avansate din acest manual pentru o descriere detaliată a modului de utilizare a aparatului dvs. de aer condiționat.



NOTĂ SPECIALĂ

- Designul butoanelor de pe unitatea dvs. poate diferi ușor de exemplul prezentat.
- Dacă unitatea interioară nu are o anumită funcție, apăsarea butonului funcției respective pe telecomandă nu va avea niciun efect.
- Atunci când există diferențe mari între „Manualul telecomenzii” și „MANUALUL UTILIZATORULUI” în ceea ce privește descrierea funcțiilor, descrierea din „MANUALUL UTILIZATORULUI” va prevala.


SUPORT PENTRU TELECOMANDĂ

3. MANIPULAREA TELECOMENZII

3.1. Introducerea și înlocuirea bateriilor

Este posibil ca unitatea dvs. de aer condiționat să vină cu două baterii (unele unități). Introduceți bateriile în telecomandă înainte de utilizare.

1. Glisați capacul din spate al telecomenzii în jos, expunând compartimentul pentru baterii.
2. Introduceți bateriile, având grijă să potriviți capetele (+) și (-) ale bateriilor cu simbolurile din interiorul compartimentului pentru baterii.
3. Glisați capacul bateriei înapoi în poziție.

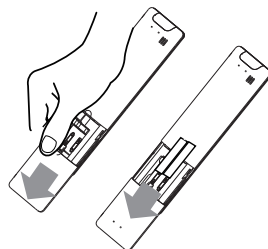

3.2. SUGESTII pentru utilizarea telecomenzii

- Telecomanda trebuie utilizată la mai puțin de 8 metri de unitate.
- Unitatea va emite un bip atunci când semnalul telecomenzii este recepționat.
- Perdelele, alte materiale și lumina directă a soarelui pot interfera cu receptorul semnalului infraroșu.
- Scoateți bateriile dacă telecomanda nu va fi utilizată mai mult de 2 luni.

3.3. Note pentru utilizarea telecomenzii

Dispozitivul ar putea fi în conformitate cu reglementările naționale locale.


Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, în conformitate cu partea 15 din normele FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, care pot fi determinate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena receptoare.
- Creșteți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați dealerul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.
- Schimbările sau modificările neaprobate de partea responsabilă pentru conformitate pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

SUPORT PENTRU TELECOMANDĂ

4. BUTOANE ȘI FUNCȚII

Înainte de a începe să utilizați noul dvs. aparat de aer condiționat, asigurați-vă că vă familiarizați cu telecomanda acestuia. Următoarea este o scurtă prezentare a telecomenzii în sine. Pentru instrucțiuni privind funcționarea aparatului dvs. de aer condiționat, consultați secțiunea Cum să utilizați funcțiile de bază din acest manual.

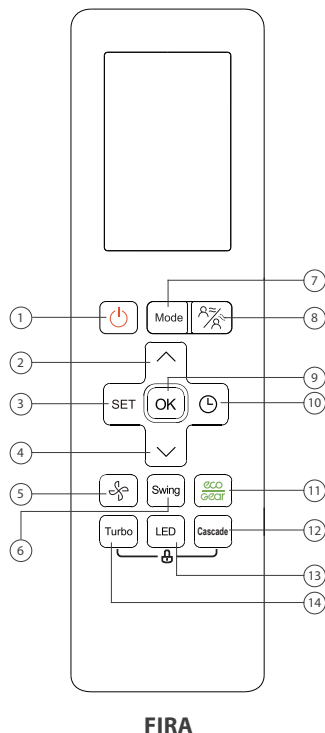

1. ON/OFF

Buton pentru pornirea și oprirea aparatului de aer condiționat.

2. TEMP ^

Crește temperaturile în trepte de 0,5°C (1°F). Temperatura maximă este de 30°C (86°F).

Notă: Apăsarea simultană a ^ butoanelor & v timp de 3 secunde va alterna afișajul temperaturii între °C și °F.

3. SET

Defilează prin funcțiile de operare după cum urmează:

Curățare activă (🌀) → Proaspăt (🍃) → Sleep (🌙) → Urmează-mă (👤) → Modul AP (📶) → Curățare activă (🌀) → ...

Simbolul selectat va clipi pe zona de afișare, apăsați butonul OK pentru a confirma.

4. TEMP v

Scade temperatura în trepte de 0,5°C (1°F). Temperatura minimă este de 16°C (60°F).

5. VITEZA VENTILATORULUI

Selectează vitezele ventilatorului în următoarea ordine: AU → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%.

Apăsați împreună ^ & v butoanele pentru a crește/diminua viteza ventilatorului în trepte de 1%.

6. MIȘCARE

Pornește și oprește mișcarea lamelelor orizontale. Țineți apăsat timp de 2 secunde pentru a iniția funcția de rotire automată a jaluzelelor verticale.

7. MODE

Defilează printre modulele de funcționare după cum urmează: AUTO → RECE → USCAT → CALD → VENTILATOR

Notă: Modul HEAT nu este acceptat de aparatul care funcționează numai la răcire.

8. FUNCȚIA BREEZE AWAY

Utilizată pentru a selecta funcția de flux al vântului departe de oameni.

9. OK

Utilizat pentru a confirma funcțiile selectate.

10. TIMER

Setați cronometrul pentru a porni sau opri unitatea

SUPORT PENTRU TELECOMANDĂ

11. ECO/GEAR

Apăsați acest buton pentru a intra în modul de eficiență energetică într-o secvență de după cum urmează: ECO → GEAR (75%) → GEAR (50%) → Modul de setare anterior → ECO → ...

12. CASCADĂ

Această funcție permite răcirea rapidă și uniformă a întregii încăperi.

13. LED


Activează și dezactivează afișajul LED al unității interioare și buzzerul aparatului de aer condiționat (în funcție de model), care creează un mediu confortabil și liniștit.

14. TURBO

Permite unității să atingă temperatura actuală în cel mai scurt timp posibil.

5. INDICATORI AI ECRANULUI TELECOMENZII

Informațiile sunt afișate atunci când telecomanda este pornită.

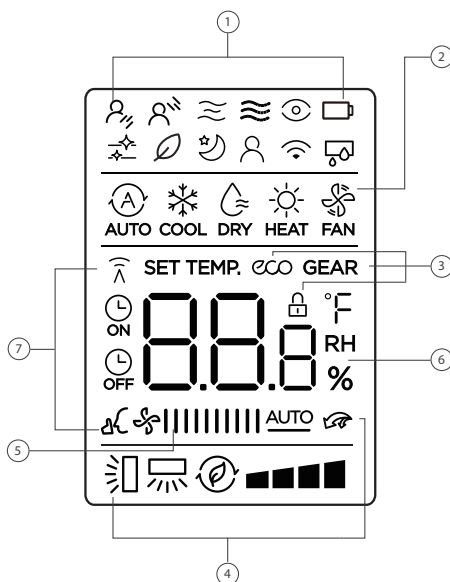

NOTĂ


Toți indicatorii afișați în figură au scopul de a fi prezentați clar. Dar, în timpul funcționării efective, pe fereastra de afișare sunt afișate numai semnele funcției relative.

SUPORT PENTRU TELECOMANDĂ

- 1
-  Breeze away people (în jos)
 -  Îndepărtează oamenii (în sus)
 -  Nu se aplică pentru această unitate
 -  Nu se aplică pentru această unitate
 -  Afîșaj ECO Smart Eye (unele unități)
 -  Afîșaj funcție de curățare activă (unele unități)
 -  Afîșaj funcție Fresh
 -  Afîșaj mod somn
 -  Afîșaj funcție Follow me (Urmează-mă)
 -  Afîșajul funcției de control fără fir
 -  Afîșaj detectare baterie descărcată (dacă clipește)
 -  Nu se aplică pentru această unitate

- 2
-  Modul Auto
 -  Mod căldură
 -  Mod rece
 -  Mod ventilator
 -  Mod uscat (unele unități)

- 3
-  Afîșaj ECO (unele unități)
Se afîșează atunci când funcția ECO este activată
 -  Afîșaj GEAR (unele unități)
Afîșează atunci când funcția GEAR este activată
 -  Afîșaj LOCK
Afîșează când funcția LOCK este activată.

- 4
-  Afîșaj Cascadă ascendentă (unele unități)
 -  Afîșaj cascadă descendentă (unele unități)
 -  Afîșaj balansare lamele orizontale

 -  Afîșaj balansare automată a jaluzelelor verticale
 -  Afîșarea modului TURBO (unele unități)
 -  Nu se aplică pentru această unitate

- 5
- ### Afîșajul vitezei ventilatorului
- | | | |
|--------|---|------------|
| Tăcere |  | 1% * |
| |  | 2%-20% |
| Scăzut |  | 21%-40% * |
| Med |  | 41%-60% * |
| |  | 61%-80% * |
| Mare |  | 81%-100% * |
| Auto |  AUTO | |

Această viteză a ventilatorului nu poate fi reglată în modul AUTO sau DRY.

Notă: [*]

Nu toate modelele pot afîșa valorile turației ventilatorului între AU-100%.

- 6
- ### Temperatură/Timer/Viteză ventilator

88.8 °F
RH %

Afîșează temperatura setată în mod implicit, sau viteza ventilatorului sau setarea cronometrului atunci când se utilizează Funcțiile TIMER ON/OFF.

Intervalul de temperatură:

16-30°C/60-86°F/(20-28°C/68-82°F) (în funcție de model)

Intervalul de setare a temporizatorului:

0-24 ore

Interval de setare a vitezei ventilatorului:

AU-100%

Acest afîșaj este gol atunci când funcționează în modul FAN.

- 7
-  Indicator de transmisie
Se aprinde când telecomanda trimite semnal către unitatea interioară
 -  Afîșaj TIMER ON
 -  Afîșaj TIMER OFF
 -  Afîșajul funcției Silențiozitate (unele unități)

SUPORT PENTRU TELECOMANDĂ

6. MODUL DE UTILIZARE A FUNCȚIILOR DE BAZĂ


Informațiile sunt afișate atunci când telecomanda este pornită.

ATENȚIE

Înainte de utilizare, asigurați-vă că unitatea este conectată la priză și că este disponibilă energie electrică.

6.1. Modul AUTO

Selectați modul AUTO



Setați temperatura dorită



Porniți aparatul de aer condiționat




NOTĂ:

1. În modul AUTO, unitatea va selecta automat funcția COOL, FAN sau HEAT în funcție de temperatura setată.
2. În modul AUTO, viteza ventilatorului nu poate fi setată.

6.2. Modul COOL sau HEAT

Apăsați butonul MODE pentru a selecta modul COOL/HEAT



Setați temperatura



Setați viteza ventilatorului în intervalul AU-100%



Porniți aparatul de aer condiționat




NOTĂ (în modul HEAT):

Pe măsură ce temperatura exterioară scade, performanța funcției HEAT a unității dvs. poate fi afectată. În astfel de cazuri, vă recomandăm să utilizați acest aparat de aer condiționat împreună cu alte aparate de încălzire.

6.3. Modul DRY (uscat) (unele unități)

Apăsați butonul MODE pentru a selecta modul DRY



Setați temperatura dorită



Porniți aparatul de aer condiționat




NOTĂ:

În modul DRY, viteza ventilatorului nu poate fi setată deoarece a fost deja controlată automat.

SUPORT PENTRU TELECOMANDĂ

6.4. Modul FAN

Apăsați butonul MODE pentru a selecta modul FAN



Setați viteza ventilatorului în intervalul AU-100%



Porniți aparatul de aer condiționat



NOTĂ:

În modul FAN, nu puteți seta temperatura. Ca urmare, pe ecranul telecomenzii nu se afișează nicio temperatură.

6.5. Setarea TIMERULUI


TIMER ON/OFF - Setări intervalul de timp după care unitatea va porni/opri automat.

6.5.1. Setarea TIMER ON

Apăsați butonul TIMER pentru a iniția secvența de timp ON.



Apăsați butonul Temp. sus sau jos de mai multe ori pentru a seta timpul dorit pentru pornirea unității.



Orientați telecomanda către unitate și așteptați 1sec, TIMER ON va fi activat.



6.5.2. Setarea TIMER OFF

Apăsați butonul TIMER pentru a iniția secvența de timp OFF.



Apăsați butonul Temp. butonul sus sau jos de mai multe ori pentru a seta timpul dorit pentru oprirea unității.



Îndreptați telecomanda spre unitate și așteptați 1sec, TIMER OFF va fi activat.




NOTĂ:

1. Când setați TIMER ON sau TIMER OFF, timpul va crește cu 30 de minute la fiecare apăsare, până la 10 ore. După 10 ore și până la 24, acesta va crește în trepte de 1 oră. (De exemplu, apăsați de 5 ori pentru a obține 2,5h, și apăsați de 10 ori pentru a obține 5h) Timerul va reveni la 0,0 după 24.
2. Anulați oricare dintre funcții prin setarea cronometrului său la 0,0h.

SUPORT PENTRU TELECOMANDĂ

6.5.3. Setarea TIMER ON & OFF (exemplu)


Rețineți că perioadele de timp pe care le setați pentru ambele funcții se referă la ore după ora curentă.

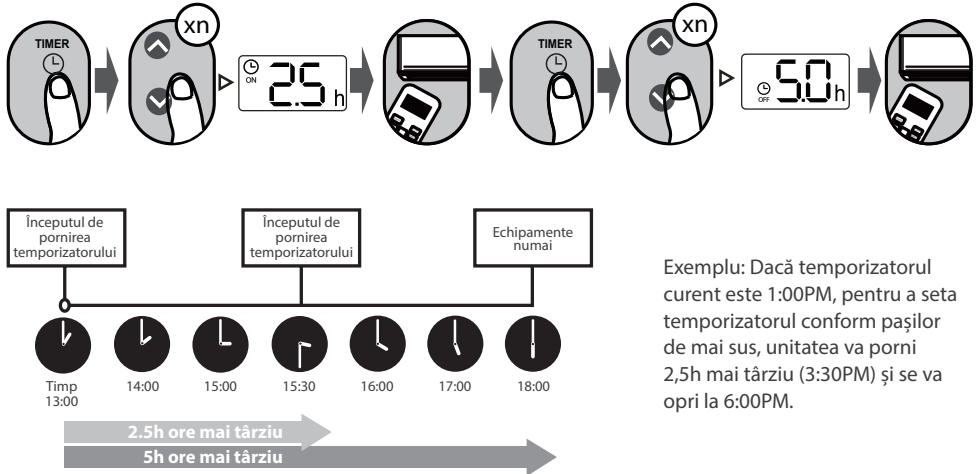


7. CUM SĂ UTILIZAȚI FUNCȚIILE AVANSATE

7.1. Funcția SWING

Apăsați butonul Swing

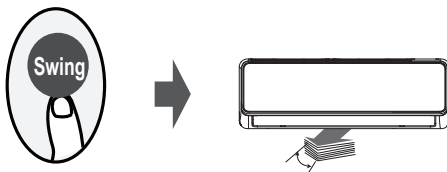


Fereastra orizontală se va balansa în sus și în jos automat la apăsarea butonului Swing. Apăsați din nou pentru a o opri.

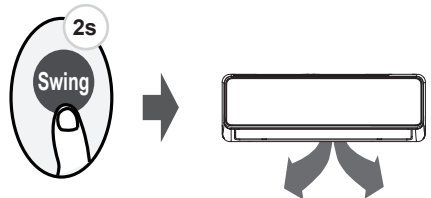

Țineți apăsat acest buton mai mult de 2 secunde, funcția de balansare a lamei verticale este activată. Țineți apăsat butonul pentru dezactivare (în funcție de model)

7.2. Direcția fluxului de aer (unele modele)

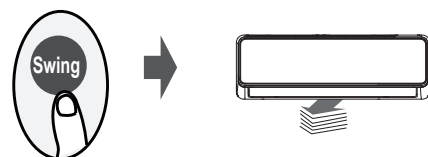

Dacă continuați să apăsați butonul SWING, pot fi setate cinci direcții diferite ale fluxului de aer. Ventilul poate fi deplasat la o anumită distanță de fiecare dată când apăsați butonul. Apăsați butonul până când direcția pe care o preferați este atinsă.


SUPORT PENTRU TELECOMANDĂ

NOTĂ:

Când unitatea este oprită, țineți apăsată simultan butoanele **MODE** și **SWING** timp de o secundă, grila se va deschide la un anumit unghi, ceea ce o face foarte convenabilă pentru curățare. Țineți apăsată simultan butoanele **MODE** și **SWING** timp de o secundă pentru a reseta lampa (în funcție de model).

7.3. Afișajul LED

Apăsați butonul LED



Apăsați acest buton pentru a porni și opri afișajul de pe unitatea interioară.

Apăsați acest buton mai mult de 2 secunde (unele unități)



Țineți apăsat acest buton mai mult de 2 secunde, unitatea interioară va afișa temperatura reală a camerei. Apăsați din nou mai mult de 2 secunde, va reveni la afișarea temperaturii setate.

7.4. Funcția ECO/GEAR (unele unități)



Apăsați butonul GEAR-ECO pentru a intra în modul de eficiență energetică într-o secvență de mai jos:

ECO → GEAR (75%) → GEAR (50%) → Modul de setare anterior → ECO ...

NOTĂ: Această funcție este disponibilă numai în modul COOL.

7.4.1. Funcționarea ECO:

În modul răcire, apăsați acest buton, telecomanda va regla automat temperatura la 24°C/75°F, viteza ventilatorului de Auto pentru a economisi energie (numai atunci când temperatura setată este mai mică de 24°C/75°F). Dacă temperatura setată este mai mare de 24°C/75°F, apăsați butonul ECO, viteza ventilatorului va trece la Auto, temperatura setată va rămâne neschimbată.

NOTĂ:


Apăsarea butonului ECO, modificarea modului sau ajustarea temperaturii setate la mai puțin de 24°C/75°F va opri funcționarea ECO.

În timpul funcționării ECO, temperatura setată ar trebui să fie de 24°C/75°F sau mai mare, aceasta putând duce la o răcire insuficientă. Dacă vă simțiți inconfortabil, pur și simplu apăsați din nou butonul ECO pentru a-l opri.

SUPORT PENTRU TELECOMANDĂ


7.4.2. Funcționarea GEAR:

Apăsați butonul ECO/GEAR pentru a intra în funcționarea GEAR după cum urmează:

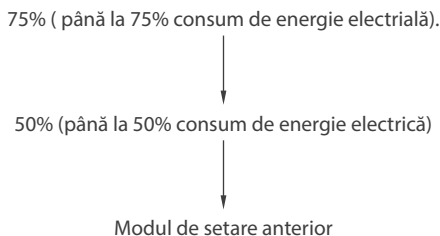

În timpul funcționării GEAR, afișajul de pe telecomandă va alterna între consumul de energie electrică și temperatura setată.

7.5. Funcția Cascade (unele unități)

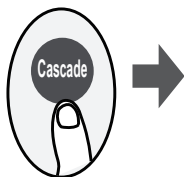


Apăsați acest buton pentru a regla activarea funcției Cascade în următoarea secvență:

Cascadă ascendentă (↗) → Cascadă descendentă (↘) → Anulare funcție Cascadă

Această funcție permite răcirea rapidă și uniformă a întregii încăperi. Sistemul va regla automat unghiurile lamelelor și viteza ventilatorului. De asemenea, puteți alege viteza ventilatorului prin intermediul telecomenzii.

Notă: Această funcție este disponibilă numai în modul COOL sau Fan.

7.6. Funcția Breeze Away (unele unități)

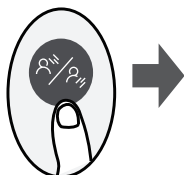

Apăsați acest buton pentru a regla briza departe de oameni în următoarea secvență:


Briză în sus, departe de oameni (↗) → Briză în jos, departe de oameni (↘) → Anulare funcție de îndepărtare a brizei

Această funcție evită suflarea directă a fluxului de aer pe corp și vă face să vă simțiți răsfățat în răcoarea mătăsoasă.

Notă: Această funcție este disponibilă numai în modul COOL, Dry sau Fan.

SUPORT PENTRU TELECOMANDĂ

7.7. Funcția silențios (unele unități)

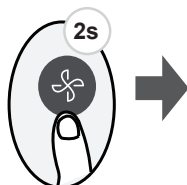


Țineți apăsat butonul Ventilator mai mult de 2 secunde pentru a activa/dezactiva funcția Silence (Silențios) (unele unități).

Datorită funcționării la frecvență joasă a compresorului, aceasta poate duce la o capacitate de răcire și încălzire insuficientă. Apăsarea butonului ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo sau Clean în timpul funcționării va anula funcția de silențiozitate.

7.8. Funcția FP (unele modele)

Încălzire SMART 8/12°C (anumite modele). Funcția monitorizează constant temperatura din interiorul camerei pentru a preveni răcirea excesivă aparatul de aer condiționat va porni automat în modul de încălzire. Datorită acestei funcții temperatura aerului este menținută la 8/12 °C (în funcție de model).

Pentru a activa modul „FP8”, urmați instrucțiunile de mai jos (disponibil numai pe modelele selectate):

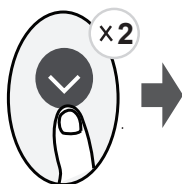

- Porniți aparatul de aer condiționat în modul de încălzire (HEAT) și setați-l la cea mai scăzută temperatură posibilă (de obicei va fi 16°C)

- Apăsați săgeata în jos de două ori și afișajul aparatului de aer condiționat arată „8”, aceasta înseamnă că funcția FP este pornită corect.


Pentru a activa modul „FP12”, urmați instrucțiunile de mai jos (disponibil numai la anumite modele):

- Urmăriți instrucțiunile pentru a porni modul FP8
- Când am activat deja modul FP8, apăsați săgeata în jos de două ori, iar afișajul va arăta „12”, înseamnă că această funcție a fost activată cu succes.

Modelele selectate au posibilitatea de a rula funcția FP8 utilizând aplicația mobilă (apăsați pictograma soare descrisă ca FP).

Notă: Apăsarea butoanelor ON/OFF, Sleep, Mode, Fan, Up și Down sau utilizarea unei funcții din aplicația mobilă în timp ce vă aflați în modul FP o va anula.

7.8. Funcția LOCK

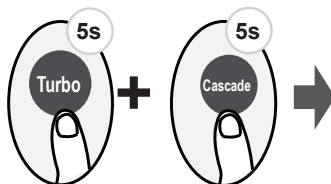

Apăsați împreună butonul Turbo și butonul Cascade în același timp mai mult de 5 secunde pentru a activa funcția de blocare. Toate butoanele nu vor răspunde decât dacă apăsați din nou aceste două butoane timp de două secunde pentru a dezactiva blocarea.

SUPORT PENTRU TELECOMANDĂ

7.9 Funcția Turbo (unele unități)


Apăsați butonul TURBO



Când selectați funcția Turbo în modul COOL, unitatea va sufla aer rece cu cea mai puternică setare a vântului pentru a demara procesul de răcire.

Când selectați funcția Turbo în modul HEAT (încălzire), pentru unitățile cu elemente de încălzire electrice, încălzitorul electric se va activa și va demara procesul de încălzire.

7.10. Funcția SET

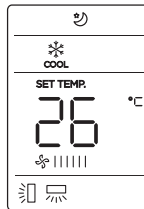

- Apăsați butonul SET pentru a intra în setarea funcției, apoi apăsați butonul SET sau butonul TEMP ▼ sau TEMP ▲ pentru a selecta funcția dorită. Simbolul selectat va clipi pe zona de afișare, apăsați butonul OK pentru a confirma.
- Pentru a anula funcția selectată, trebuie doar să efectuați aceleași proceduri ca mai sus.
- Apăsați butonul SET pentru a parcurge funcțiile de operare după cum urmează:
Curățare activă (🧹) → Proaspăt (🌬) → Somn (💤) → Urmează-mă (👤) → Mod AP (📶) → ...

Curățare automată iClean (Curățare activă) (🧹) (unele unități)

Funcția Active Clean este o funcție avansată de autocurățare a schimbătorului de căldură al unității interioare din aparatul de aer condiționat. Aceasta implică răcirea maximă urmată de încălzirea maximă a schimbătorului. Funcția are scopul de a elimina bacteriile și ciupercile nedorite. Pentru a activa funcția, apăsați butonul „CLEAN” sau selectați-o (pictograma de curățare, ca stelele) cu ajutorul butonului „SET”, iar afișajul de pe unitatea interioară va afișa „CL”.

Funcția FRESH (🌬) (unele unități):

Când este inițiată funcția FRESH, Ionizatorul/colectorul de praf cu plasmă (în funcție de modele) este energizat și va ajuta la eliminarea polenului și a impurităților din aer.

SUPORT PENTRU TELECOMANDĂ

Funcția Sleep (💤):

Un program special de funcționare a unității în care temperatura și viteza ventilatorului sunt modificate automat pentru a asigura condiții optime pentru o odihnă de noapte bună. Această funcție poate fi activată prin telecomandă.

Pentru activare, apăsați butonul „SET” pentru a intra în funcțiile disponibile, apoi apăsați butonul „SET” la fiecare 1 secundă, selectați pictograma „Sleep” 💤 și apăsați OK pentru a confirma activarea funcției.

Pentru dezactivare, apăsați butonul „SET” pentru a intra în funcțiile disponibile, apoi apăsați butonul „SET” la fiecare 1 secundă, selectați pictograma „Sleep” 💤, și apăsați OK pentru a confirma dezactivarea funcției.

NOTĂ: Funcția Sleep nu este disponibilă în modurile FAN și DRY.

Funcția Follow me (👤):

Funcția „Follow Me” vă permite să citiți temperatura din cameră prin intermediul telecomenzii. Telecomanda trimite informații despre temperatură către aparatul de aer condiționat la fiecare câteva minute (în funcție de model). Funcția este disponibilă în următoarele moduri: automat (AUTO), răcire (COOL) sau încălzire (HEAT). Măsurarea temperaturii ambientale cu telecomanda în funcția „Follow Me” vă permite să gestionați cu precizie temperatura din cameră pentru a asigura un confort maxim.

ATENȚIE: Amintiți-vă că telecomanda transmite citirea temperaturii folosind un senzor IR (irda), deci trebuie să fie îndreptată spre unitatea interioară! Aparatul de aer condiționat va dezactiva funcția Follow me dacă nu primește o citire a temperaturii timp de aproximativ 7 minute.

Pentru a activa modul Follow Me, urmați instrucțiunile de mai jos:

Varianța I

Pentru pornire, apăsați și mențineți apăsat butonul „TURBO” timp de aproximativ 7 secunde până când „ON” este afișat pe ecranul telecomenzii

Pentru a opri, apăsați și mențineți apăsat butonul „TURBO” timp de aproximativ 7 secunde până când „OFF” este afișat pe ecranul telecomenzii

Varianța II

Pentru activare, apăsați butonul „SET” pentru a intra în funcțiile disponibile, apoi apăsați butonul „SET” la fiecare 1 secundă selectați pictograma „Follow Me” 👤 și apăsați OK pentru a confirma activarea funcției.

Pentru dezactivare, apăsați butonul „SET” pentru a intra în funcțiile disponibile, apoi apăsați butonul „SET” la fiecare 1 secundă selectați pictograma „Follow Me” 👤 și apăsați OK pentru a confirma dezactivarea funcției.

Dacă funcția „Follow me” este activată, temperatura citită de senzorul din telecomandă este afișată pe ecranul telecomenzii, iar temperatura setată este afișată pe unitate.

Dacă doriți ca temperatura de pe telecomandă să apară pe ecranul aparatului de aer condiționat, țineți apăsat butonul „LED” timp de aproximativ 3 secunde. Urmăriți aceiași pași dacă doriți să reveniți la afișarea temperaturii setate.

Funcția AP (📶):

Pentru a configura rețeaua wireless trebuie să intrați în modul AP apăsând butonul SET de pe telecomandă selectați pictograma Wi-Fi și apăsați „OK” pentru a confirma. Unele modele nu au modul AP sub butonul SET, atunci trebuie să apăsați butonul LED de șapte ori în decurs de 10 secunde pentru a intra în modul AP.


NOTE

This image shows a full page of a document template designed for handwritten notes or essays. It features approximately 28 evenly spaced, thin grey horizontal lines across the entire page. The margins are consistent on all sides, providing ample space for writing. There are no pre-printed questions, headings, or other markings on the page.

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

This image shows a full page of a handwriting practice worksheet. It consists of approximately 20 horizontal rows. Each row is defined by two parallel dashed lines, creating a series of uniform gaps for letter height. The lines are evenly spaced across the entire page, providing a guide for consistent letter formation. There is no text or other markings on the page.

e-mail: info@rotenso.com

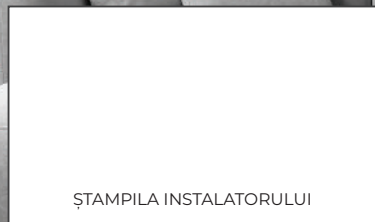

ȘTAMPILA INSTALATORULUI



www.rotenso.com