
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
Głowice termostatyczne RTL

SCHLÖSSER

GŁOWICA TERMOSTATYCZNA RTL



Seria Brillant

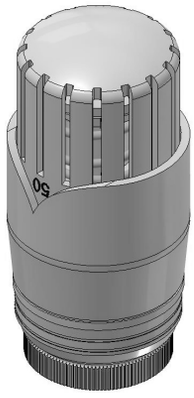

Seria Diamant



Seria Diamant Plus

PRZEZNACZENIE


Głowice RTL przeznaczone są do instalacji na zaworach RTL spełniających funkcję ograniczenia temperatury czynnika grzewczego w instalacji centralnego ogrzewania.


Szczególne zastosowanie posiadają w instalacjach ogrzewania podłogowego w celu zabezpieczenia pętli przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury oraz dają możliwość jej regulacji w pomieszczeniu ogrzewanym.

PARAMETRY TECHNICZNE

Przyłącza głowicy	M30x1,5
Maks. temperatura pracy	90°C
Maksymalne obciążenie osiowe	200 N

ZASTOSOWANIE I FUNKCJONOWANIE

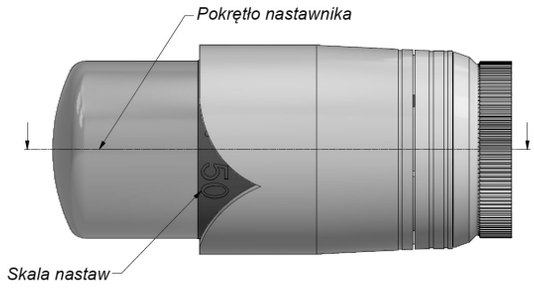

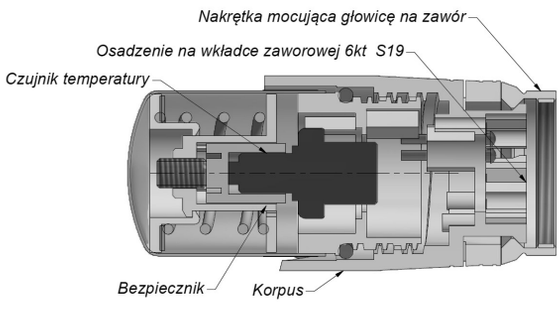

Czujnik temperatury przy wzroście temperatury czynnika grzewczego działa na specjalny trzpień we wkładce zaworowej, a w konsekwencji na grzybek zaworu RTL powodując zmniejszenie przepływu czynnika grzewczego przez grzejnik lub pętli ogrzewania podłogowego, co prowadzi do obniżenia temperatury w pomieszczeniu. Proces odwrotny zachodzi przy spadku temperatury czynnika grzewczego powodując zwiększenie przepływu przez grzejnik, a tym samym wzrost temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu. Pokrętło regulacyjne posiada nadrukowaną skalę nastaw, na podstawie której użytkownik ustawia żądaną temperaturę czynnika grzewczego jak również w konsekwencji temperaturę w pomieszczeniu.

Schlösser Heiztechnik
Gruppe Polska Sp. z o.o. Sp.k.

Partnerska 19
62-010 Główna

+48 514 187 699
+48 61 830 50 05

schlosser.com.pl
info@schlosser.com.pl

KDT 1.04.00 wyd. z dnia 23.06.2023


ZAKRES NASTAW TEMPERATURY - SERIA BRILLANT RTL


Skala	0	10	20	30	40	50
Temperatura	zamknięty	10°C	20°C	30°C	40°C	50°C


ZAKRES NASTAW TEMPERATURY - SERIA DIAMANT/DIAMANT PLUS RTL

Skala	10	20	30	40	50
Temperatura	10°C	20°C	30°C	40°C	50°C

WYMIARY

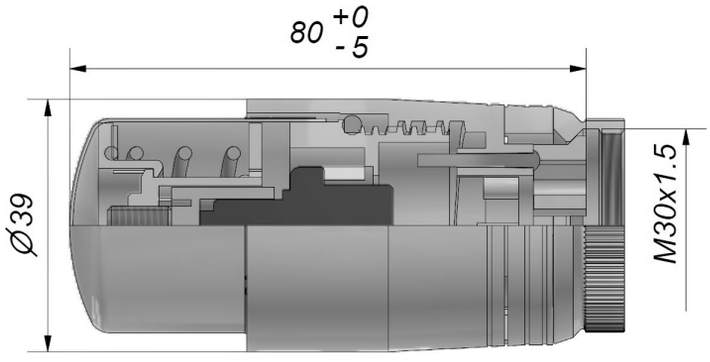

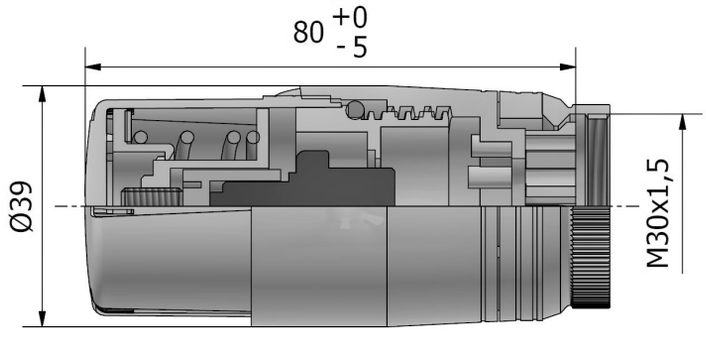

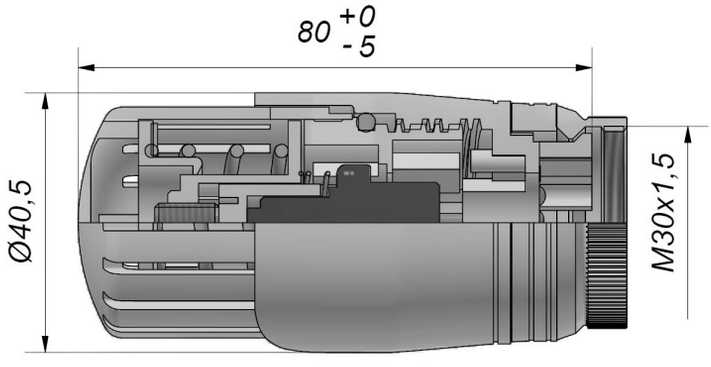

Schlösser Heiztechnik
Gruppe Polska Sp. z o.o. Sp.k.

Partnerska 19
62-010 Główna

+48 514 187 699
+48 61 830 50 05

schlosser.com.pl
info@schlosser.com.pl

KDT 1.04.00 wyd. z dnia 23.06.2023