

**AFRISO**

AFRISO Sp. z o.o.
 Szalsza, Kościelna 7
 42-677 Czekanów
 Poland / Polska / Polen
 /Pologne / Польша


www.afriso.com
www.afriso.pl
www.afriso.de
www.groupeafriso.fr
www.afriso24.ru

AAS

260 / 280 / 281

Full operating manual / Pełna instrukcja / Vollständige Betriebsanleitung / Manuel d'utilisation complet /
 Полная инструкция по эксплуатации

Scan QR code / Zeskanuj kod QR / Scanne den QR-Code /
 Scannez le code QR / Отсканируй QR-код

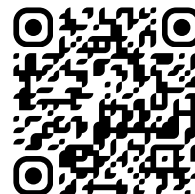

Risk of scalding by hot medium! Perform all installation and maintenance work after the system has cooled down.

Ryzyko oparzenia gorącym medium! Wszelkich czynności montażowych i konserwacyjnych należy dokonywać po uprzednim wychłodzeniu instalacji.



Verbrennungsgefahr durch heißes Medium! Führen Sie alle Installations- und Wartungsarbeiten erst durch, wenn die Anlage abgekühlt ist.

Risque de brûlure par fluide chaud! Effectuer tous les travaux d'installation et d'entretien une fois que le système est refroidi.


Опасность ожогов от горячего теплоносителя! Все работы по монтажу и техническому обслуживанию выполняйте после остывания системы.



Security / Bezpieczeństwo / Sicherheit / Sécurité / Безопасность

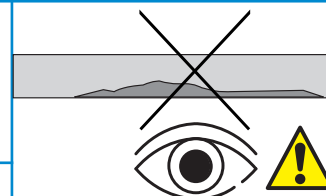

max.
50% glycol

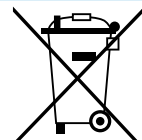

Product / Produkt / Produkt / Produit / Продукт

Art. #



Kvs

77 260 00

2.1 m³/h

G1" F

10.3 m³/h

77 280 00

2.1 m³/h

G1" F

20.4 m³/h

77 281 00


3.5 m³/h

G1¼" F


21.8 m³/h




AAS 260

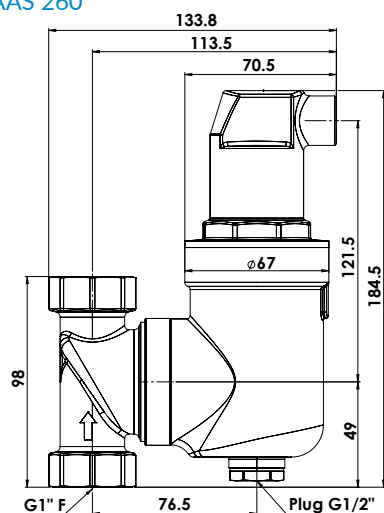




AAS 280

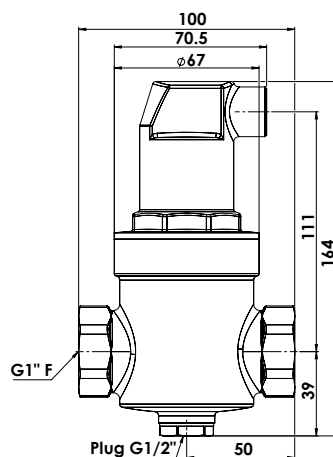

AAS 281

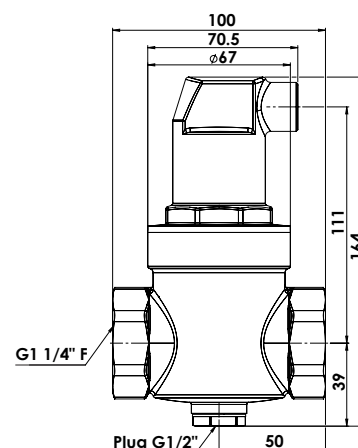

Mounting / Montaż / Montage / Montage / Монтаж

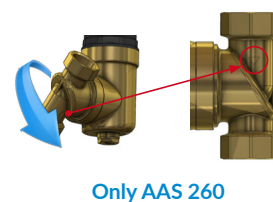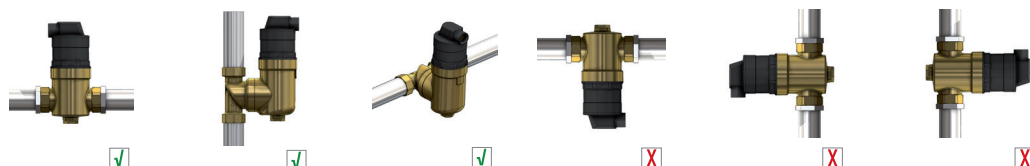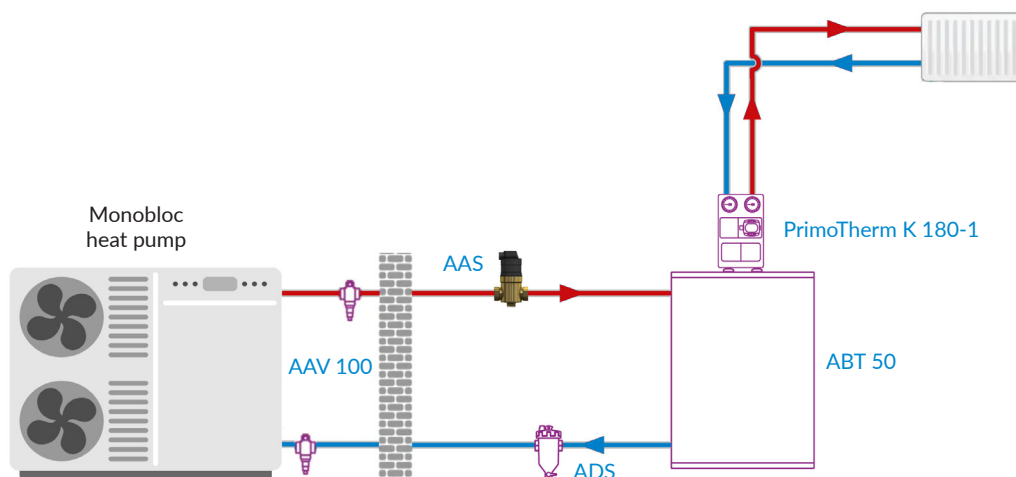

Maintenance / Konserwacja / Wartung / Entretien / Обслуживание

DISASSEMBLY / DEMONTAŻ / DEMONTAGE / DÉMONTAGE / РАЗБОРКА



ASSEMBLY / MONTAŻ / MONTAGE / MONTAGE / МОНТАЖ

